




КУХОННАЯ ВЫТЯЖКА

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Модель:
Solaris Isola

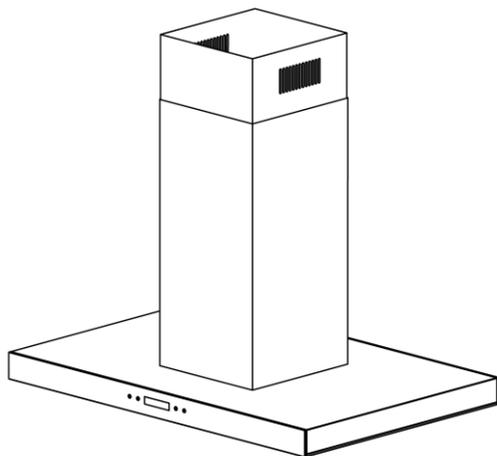

Внимательно прочитайте руководство пользователя перед установкой и эксплуатацией

Содержание

Меры предосторожности	3
Установка вытяжки	6
Управление	13
Чистка и техническое обслуживание	18
Что делать в случае неисправности?	21
Технические характеристики	22
Правила утилизации	23

ВСТУПЛЕНИЕ

Благодарим Вас за выбор кухонной вытяжки Lex!

Данное Руководство пользователя предназначено для того, чтобы предоставить Вам все необходимые инструкции, относящиеся к установке, эксплуатации и техническому обслуживанию кухонной вытяжки.

Для того, чтобы устройство работало корректно, пожалуйста, внимательно прочитайте это Руководство перед установкой и использованием.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Внимательно прочитайте данное руководство. Оно поможет вам научиться правильно и безопасно пользоваться прибором. Сохраняйте руководство по эксплуатации и инструкцию по монтажу для дальнейшего использования или для передачи новому владельцу.

Безопасность эксплуатации гарантируется только при квалифицированной сборке с соблюдением инструкции по монтажу.

Вытяжка предназначена только для домашнего использования. Следите за прибором во время его работы. Производитель не несёт ответственности за повреждения, возникшие в результате использования не по назначению или неправильного обслуживания. Запрещается самостоятельно пользоваться прибором людям с ограниченными физическими или умственными способностями, а также людям, не ознакомленным с правилами эксплуатации прибора (в том числе детям), они могут использовать прибор только под присмотром лиц, ответственных за их безопасность, или после подробного инструктажа.

Детям нельзя играть с прибором. Очистка и обслуживание прибора не должны производиться детьми, это допустимо, только если они старше 8 лет и их контролируют взрослые.

Не допускайте детей младше 8 лет к прибору и его сетевому проводу.

Распакуйте и осмотрите прибор. Не подключайте прибор, если он был поврежден во время транспортировки.

Предупреждение: опасность удушья!

Упаковочный материал представляет опасность для детей. Никогда не позволяйте детям играть с упаковочным материалом.

Предупреждение: опасно для жизни!

Втянутые обратно отработавшие газы могут стать причиной отравления. Всегда обеспечивайте приток достаточного количества воздуха, если прибор и источник пламени с подводом воздуха из помещения работают одновременно в режиме отвода воздуха.



Источники пламени с подводом воздуха из помещения (например, работающие на газе, жидком топливе, дровах или угле нагреватели, проточные водонагреватели, бойлеры) получают воздух для сжигания топлива из помещения, где они установлены, а отработавшие газы отходят через вытяжную систему (например, вытяжную трубу) из помещения на улицу.

Во время работы вытяжки из кухни и располагающихся рядом помещений удаляется воздух и вследствие недостаточного количества воздуха возникает понижение давления. Ядовитые газы из вытяжной трубы или вытяжного короба втягиваются обратно в жилые помещения.

- Поэтому всегда следует заботиться о достаточном притоке воздуха.
- Сам стенной короб системы притока/ отвода воздуха не обеспечивает гарантию соблюдения предельной величины.

Для безопасной эксплуатации понижение давления в помещении, где установлен источник пламени, не должно быть выше 4 Па (0,04 мбар). Это может быть достигнуто, если требуемый для сжигания воздух будет поступать через незакрываемые отверстия, например, в дверях, окнах, с помощью стенного короба системы притока/отвода воздуха или иных технических мероприятий.

В любой ситуации обращайтесь за советом к компетентному лицу, ответственному за эксплуатацию и очистку труб, способному оценить вентиляционную систему всего дома и предложить Вам решение по принятию соответствующих мер.

Если вытяжка работает исключительно в режиме циркуляции воздуха, то эксплуатация возможна без ограничений.

Предупреждение: опасность возгорания!

- Отложения жира в алюминиевом жирославляющем фильтре могут вспыхнуть.

Очищайте алюминиевый жирославляющий фильтр, как минимум, каждые 2 месяца.

Никогда не используйте прибор без жирославляющего фильтра.

- Отложения жира в данном типе фильтра могут вспыхнуть. Никогда не работайте с открытым пламенем рядом с прибором. Прибор можно устанавливать вблизи источника для сжигания твёрдого топлива (например, дрова или уголь), если предусмотрена цельная несъёмная защитная панель. Не должно быть разлетающихся искр.
- Горячее растительное масло или жир легко воспламеняются. Не оставляйте без присмотра горячее масло или жир. Никогда не тушите огонь водой. Выключите конфорку. Пламя можно осторожно погасить крышкой, пламягасящим покрывалом или подобными предметами.
- Включённая газовая конфорка, если на ней не установлена посуда, производит очень много тепла. Расположенная над ней вентиляционная установка может быть повреждена или воспламениться. Включайте газовую конфорку только при установленной посуде.

Предупреждение: опасность удара током!

- Неисправный прибор может быть причиной поражения током. Никогда не включайте неисправный прибор. Выньте из розетки вилку сетевого провода или выключите предохранитель в блоке предохранителей. Вызовите специалиста сервисной службы.
- При неквалифицированном ремонте прибор может стать источником опасности. Любые ремонтные работы и замена проводов и труб должны выполняться только специалистами сервисной службы, прошедшими специальное обучение. Если прибор неисправен, выньте вилку сетевого провода из розетки или отключите предохранитель в блоке предохранителей. Вызовите специалиста сервисной службы.
- Проникающая влага может привести к удару электрическим током. Не используйте очиститель высокого давления или пароструйные очистители.

Предупреждение: опасность ожога!

В процессе эксплуатации открытые для доступа детали прибора сильно нагреваются.

Предупреждение: опасность травмирования!

- Некоторые детали внутри прибора имеют острые кромки. Используйте защитные перчатки.

Свет от светодиодных элементов очень яркий и может травмировать глаза (группа риска 1). Не смотрите на включённые светодиодные элементы дольше 100 секунд.

Охрана окружающей среды

Ваш новый прибор отличается особенной эффективностью энергопотребления. В этом разделе вы найдёте ряд рекомендаций, как при эксплуатации прибора сэкономить ещё больше энергии и как правильно утилизировать прибор.

Экономия электроэнергии

- Во время приготовления позаботьтесь о достаточном притоке воздуха, чтобы обеспечить эффективную и малошумную работу вытяжки.
- Настройте режим работы вентилятора в зависимости от интенсивности испарений. Включайте интенсивный режим только при необходимости. Пониженный режим работы вентилятора способствует снижению расхода электроэнергии.
- При высокой интенсивности испарений заранее выбирайте повышенный режим работы вентилятора. При значительном скоплении испарений в кухне потребуются более длительное использование вытяжки.
- Выключите вытяжку, если не предполагается её дальнейшее использование.
- Выключите подсветку, если не предполагается её дальнейшее использование.
- Следует очищать и менять фильтр с указанной периодичностью в целях повышения эффективности работы системы вентиляции и предотвращения опасности возникновения пожара.

УСТАНОВКА ВЫТЯЖКИ

ОСТРОВНАЯ ВЫТЯЖКА

Изготовитель снимает с себя всякую ответственность за ущерб, нанесенный в результате неправильной или не соответствующей общепринятым правилам установки.

Рекомендуется, чтобы все операции по установке и наладке выполнялись квалифицированным персоналом.

После извлечения вытяжки из упаковки, проверьте ее целостность. Если изделие повреждено, не пользуйтесь им, обратитесь в сервисный центр компании LEX. Адреса авторизованных сервисных центров Вы можете найти на сайте www.lex1.ru в разделе «Для клиентов/Сервисные центры».



Электрическое соединение

Напряжение сети должно соответствовать напряжению, указанному на табличке технических данных, которая размещена внутри прибора. Если вытяжка снабжена вилкой, подключите вытяжку к штепсельному разъему. Он должен отвечать действующим правилам и быть расположен в легкодоступном месте. Включить в розетку можно после установки. Если же вытяжка не снабжена вилкой (прямое подключения к сети), или штепсельный разъем не расположен в доступном месте, также и после установки, то используйте надлежащий двухполюсный выключатель, обеспечивающий полное размыкание сети при возникновении условий перенапряжения 3-ей категории, в соответствии с инструкциями по установке.


Внимание! прежде чем подключить к сети питания электрическую систему вытяжки и проверить исправное функционирование ее убедитесь в том, что кабель питания правильно смонтирован. Вытяжка имеет специальный кабель электропитания; в случае повреждения кабеля, необходимо заказать его в службе по техническому обслуживанию.


1. Подготовка к установке:

1. Разместите кухонную вытяжку на расстоянии 65-75 см от плиты для достижения наилучшей работы (в зависимости от типа варочной поверхности).




2. В целях обеспечения безопасности потолок должен выдерживать вес, равный не менее 120 кг, и иметь толщину более 30 мм.
Сделайте в потолке отверстие диаметром 170 мм для размещения вытяжки.
3. Просверлите 12 отверстий в потолке согласно подвесной пластине (см. рис. 2), которую будут держать 12 больших винтов с плоской головкой (ST6*40 мм); далее используйте 8 винтов и гайку М4 с уплотнителем для соединения углового крепления и подвесной пластины, рассчитав длину углового крепления (см. рис. 1); затем используйте 16 больших винтов с плоской головкой (М4*10) и гайку М4 с уплотнителем для соединения одного и второго угловых креплений (нахлест углового крепления должен быть не менее 100 мм).
4. Выдвижная труба с одной стороны должна войти в отверстие диаметром 170 мм.
5. Используя 4 больших винта с плоской головкой (ST4*8), соедините внутренний короб с подвесной пластиной, затем установить один внешний короб; два крюка будут использоваться для подъема внешнего короба в случае последующей установки.
6. Используйте 4 больших винта с плоской головкой (ST4*8) для установки выходного фланца.

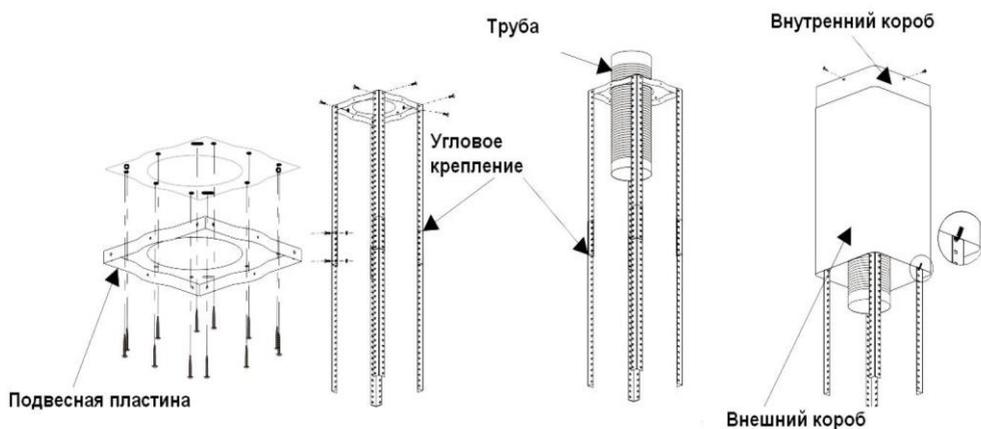


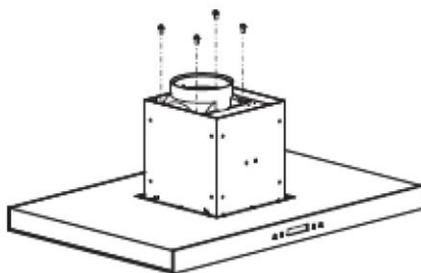


7. Поднимите вытяжку; используйте 16 больших винтов с плоской головкой (M4*10) для соединения корпуса вытяжки и углового крепления.
8. Соедините выдвижную трубу с выходным фланцем; убедитесь, что все подключено правильно, затем уберите крюк и опустите внешний короб; установка вытяжки завершена.

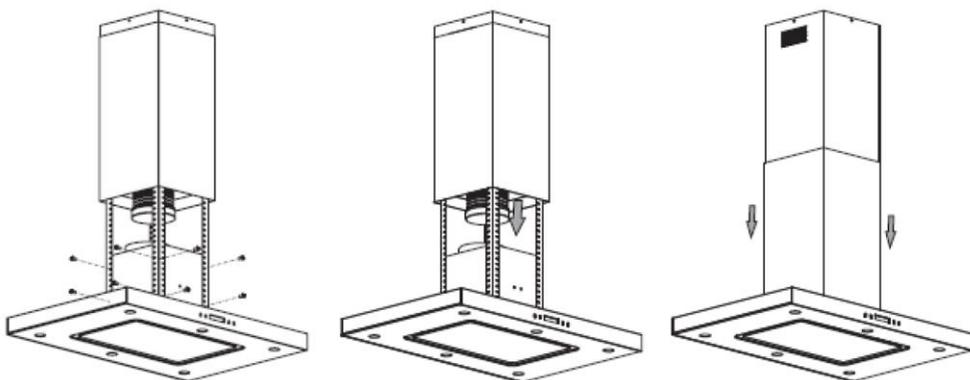


3. Установка (Режим рециркуляции)

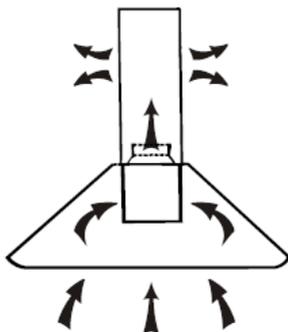

- Если У Вас нет вентиляционного окна или Вы не хотите подключать вытяжку в режим вентиляции, Вы можете использовать режим рециркуляции. В таком случае Вам не потребуется гофротруба. Монтаж вытяжки к стене будет схож с методом монтажа вытяжки из раздела "режим вентиляции".
- В режиме рециркуляции Вам потребуются угольные фильтры.
- Чтобы установить угольный фильтр, Вам потребуется снять жировой фильтр, как показано на картинке.

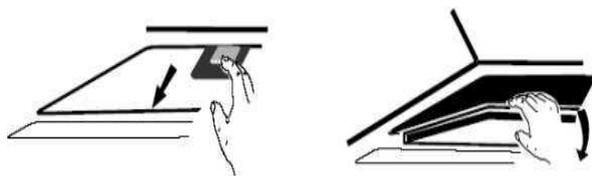


- Установите угольный фильтр на моторе и поверните по часовой стрелке для закрепления. Тоже самое сделайте с другой стороны мотора.

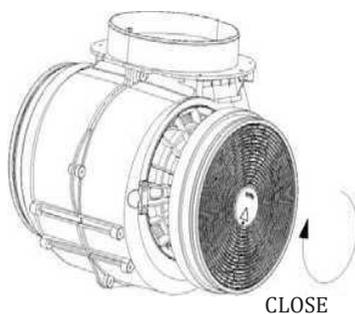


- **ВАЖНО:**
 1. Убедитесь, что угольный фильтр закреплен. Иначе это может вызвать повреждения устройства.
 2. В режиме рециркуляции производительность вытяжки падает на 20%.

Размеры встраивания

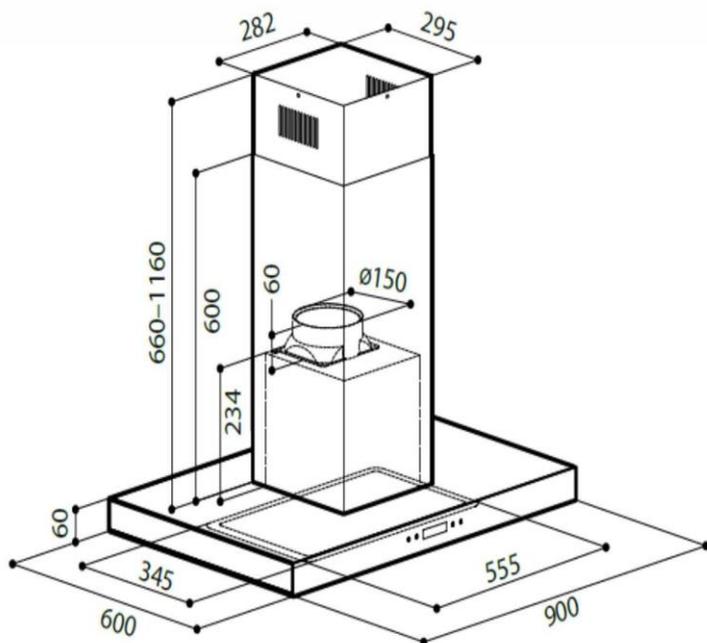

УПРАВЛЕНИЕ

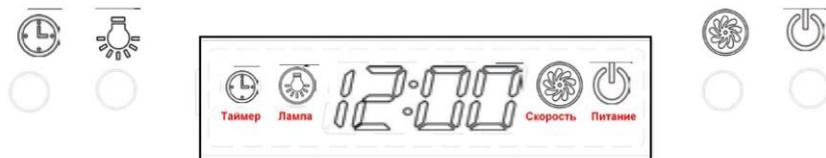

1. Включите вытяжку, на ЖК-дисплее отобразится «24-часовая система» с синей подсветкой. В случае бездействия синяя подсветка исчезнет через 30 секунд.

2. Нажмите один раз кнопку ; включится подсветка, и ЖК-дисплей отобразит



Lamp. Нажмите еще раз кнопку ; подсветка погаснет, и **Lamp** исчезнет с ЖК-дисплея.



3. Нажмите один раз кнопку ; вытяжка заработает на НИЗКОЙ скорости, на ЖК-

дисплее отобразится **Speed**, и включится кнопка .



4. Когда вытяжка не работает, нажмите кнопку  один раз. Вытяжка начнет работать

на скорости, на которой работала в предыдущий раз, и на ЖК-дисплее отобразится **Speed**.

Нажмите кнопку  еще раз; вытяжка перестанет работать, и с ЖК-дисплея

исчезнет **Speed**. Когда обе кнопки  и  не работают, для установки времени

используется кнопка .



5. Удерживайте кнопку  2-3 секунды, на ЖК-дисплее появится  , и будет мигать  , что означает часы. Нажмите один раз кнопку  , и число изменится на 01.

Продолжайте нажимать кнопку  , будут отображаться цифры от 13;14... до 23. Когда на ЖК-дисплее отобразится цифра 23, от нажатия кнопки  она не изменится. Нажмите один раз кнопку  , и цифра уменьшится на 01. Когда на ЖК-дисплее отобразится цифра 00, она не изменится от нажатия кнопки  .

6. После установки часов можно начать установку минут повторным нажатием кнопки

 На ЖК-дисплее замигают последние две цифры, означающие минуты  .

Нажмите один раз кнопку  , и число изменится на 01. Продолжайте нажимать кнопку  , будут отображаться цифры от 01;02... до 59. Когда на ЖК-дисплее отобразится

цифра 59, она не изменится от нажатия кнопки  . Нажмите один раз кнопку  , и цифра уменьшится на 01. Когда на ЖК-дисплее отобразится цифра 00, она не изменится от нажатия кнопки  . После установки часов и минут нажмите кнопку  для подтверждения.

7. Когда не работает кнопка  , кнопка  используется для таймера отсрочки выключения. Функция отсрочки выключения позволит установить автоматическое выключение вытяжки в соответствии с заданным времени (от 1 до

60 минут). Нажмите кнопку  один раз, войдите в режим установки таймера

отсрочки выключения, и на ЖК-дисплее отобразится  .

8. Нажмите один раз кнопку , и


число изменится на 01. Продолжайте нажимать кнопку , на ЖК-дисплее отобразится от , ,  до .

Нажмите кнопку  один раз, цифра уменьшится на 01.

После установки требуемой отсрочки нажмите кнопку  для подтверждения. Если вы установили отсрочку выключения на 05:00, то на ЖК-дисплее будет отображаться отсчет от 05:00; 04:59... до 00:01 00:00. Когда на ЖКИ отобразится 00:00, вытяжка автоматически выключится, и на ЖК-дисплее отобразится «24-часовая система» с синей подсветкой. В случае бездействия синяя подсветка исчезнет через 30 секунд. Обратите внимание, что таймер отсрочки не управляет работой лампы. Когда в следующий раз Вы захотите воспользоваться таймером, нажмите кнопку

 без изменения периода времени. Вытяжка начнет автоматически отсчитывать время спустя 5 секунд с момента последней настройки.

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

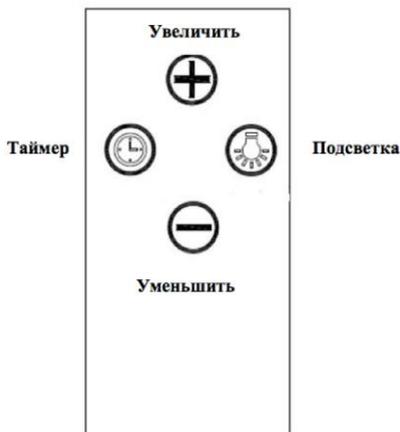

Пульт дистанционного управления используется для выбора скорости, включения подсветки и настройки таймера.

1. Подсветка



Нажмите один раз кнопку , и подсветка включится, нажмите кнопку



повторно, и подсветка выключится. Кнопка подсветки работает отдельно, и функциями подсветки не управляют другие кнопки.

2. Включение двигателя и увеличение скорости

Двигатель работает на трех скоростях: низкой, средней и высокой.



2.1 Нажмите один раз кнопку , двигатель заработает на НИЗКОЙ скорости.



2.2 Нажмите кнопку еще раз, двигатель заработает на СРЕДНЕЙ скорости.



2.3 Нажмите кнопку третий раз, двигатель заработает на ВЫСОКОЙ скорости.



2.4 Нажмите кнопку четвертый раз, двигатель продолжит работать на ВЫСОКОЙ скорости.

3. Включение двигателя и уменьшение скорости:



3.1 Нажмите кнопку , двигатель переключится на более низкую 10 скорость, которая отобразится на ЖК-дисплее; при последовательном нажатии на указанную кнопку двигатель отключится.

4. Таймер



Нажмите кнопку , и запустится функция установки таймера; кнопка



предназначена для увеличения цифр, а кнопка — для их уменьшения. Если в течение 15 секунд не настроить таймер, то произойдет



автоматический выход из процесса настройки, а кнопки и снова заработают в режиме установки скорости двигателя.



4.1 Нажатие кнопки  активирует функцию настройки таймера. Первоначально таймер отсрочки выключения настроен на 5 минут; однократное

нажатие на кнопку  увеличит заданное время на 1 минуту, тогда как

однократное нажатие на кнопку  уменьшит заданное время также на 1 минуту; таймер отсрочки выключения можно установить на 1-60 минут. После

установки времени еще раз нажмите кнопку  для подтверждения, или же подтверждение произойдет автоматически через 10 секунд. Затем вытяжка продолжит работу и отключится автоматически по истечении заданного времени.

4.2 Когда в следующий раз Вы захотите воспользоваться таймером, нажмите

кнопку  без изменения периода времени.

Вытяжка начнет автоматически отсчитывать время спустя 10 секунд с момента последней настройки. Если не нужно изменять период времени, то потребуется переустановить время согласно пункту 4.1.

После подтверждения установки таймера вытяжка начнет работу.

Нажмите кнопку  повторно, и вытяжка выйдет из режима работы таймера.

ЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Перед очисткой вытяжки, выключите ее из питания.

Во избежание повреждения различных поверхностей в результате применения неподходящих чистящих средств следуйте указаниям в таблице. Не используйте:

- едкие или абразивные чистящие средства,
- чистящие средства, содержащие большой процент спирта,
- жёсткие мочалки или губки,
- очистители высокого давления или пароструйные очистители.

Новые губки для мытья посуды тщательно вымойте перед использованием.

Соблюдайте все указания и предупреждения, касающиеся чистящих средств.

Зона очистки	Чистящее средство
Нержавеющая сталь	Горячий мыльный раствор: очистите с помощью мягкой тряпочки, а затем вытрите досуха. Очищайте поверхности из нержавеющей стали только в направлении шлифования. Специальные средства для ухода за металлическими изделиями можно приобрести в сервисной службе или в специализированном магазине. Средство следует наносить тонким слоем с помощью мягкой тряпочки.
Элементы управления	Горячий мыльный раствор: очистите с помощью влажной тряпочки, а затем вытрите насухо. Опасность поражения электрическим током вследствие проникшей влаги. Опасность повреждения электроники вследствие проникшей влаги. Никогда не чистите элементы управления влажной салфеткой. Не используйте чистящие средства для стальных поверхностей.

Регулярная очистка

Используйте тряпочный материал с неабразивными средствами для чистки поверхности вытяжки.

Чистка жирового алюминиевого фильтра

Предупреждение: опасность возгорания!

- Отложения жира в алюминиевом фильтре могут вспыхнуть.
- Очищайте алюминиевый жироулавливающий фильтр, как минимум, каждые 2 месяца.
- Не используйте для чистки никаких сильнодействующих, кислотных- или щелочесодержащих чистящих средств.
- Никогда не используйте прибор без фильтра.
- Из-за того, что фильтр накапливает жир, грязь и копоть, он может напрямую повлиять на производительность вытяжки.
- Если фильтр не будет чиститься регулярно, то производительность вытяжки заметно снизится.
- Металлические жироулавливающие фильтры можно мыть в посудомоечной машине или вручную, проявляя аккуратность.

Замена угольного фильтра

Меняйте угольный фильтр (только для режима рециркуляции) каждые 6-10 месяцев, в зависимости от интенсивности использования вытяжки.

Внимание!

- Фильтры с углём не входят в комплект поставки и приобретаются отдельно.
- Фильтры с углём не подлежат очистке и повторному использованию.

Вручную:

Указание: Для особенно стойких загрязнений можно воспользоваться специальным жирорастворяющим средством.

- Замочите алюминиевые жирулавливающие фильтры в горячем растворе моющего средства для посуды.
- Почистите фильтры щеткой, затем тщательно промойте их в чистой воде.
- Дайте стечь воде с фильтров.

В посудомоечной машине:

Указание: После мытья в посудомоечной машине не исключено незначительное изменение цвета фильтров. Это не влияет на функционирование алюминиевых жирулавливающих фильтров.

- Сильно загрязненные жиром фильтры не следует мыть вместе с посудой.
- Фильтры следует свободно разместить в посудомоечной машине.

Замена LED – ламп

Для замены LED – освещения обратитесь в Авторизированный Сервисный Центр.

ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ НЕИСПРАВНОСТИ?

Неисправность	Возможная причина	Решение
Прибор не работает	Вилка не вставлена в розетку	Подключите прибор к электросети
	Отключение электроэнергии	Проверьте, функционируют ли другие кухонные приборы
Лампочки работают, а мотор нет	Лопасты вентилятора засорились и застряли	Выключите устройство из сети. Вызовите квалифицированного мастера для устранения поломки
	Мотор поврежден	
Не работают лампочки, но работает мотор	Лампочка перегорела	Для замены LED – освещения обратитесь в Авторизованный Сервисный Центр.
Серьезные вибрации мотора	Лопасты вентилятора засорились и застряли	Выключите устройство из сети. Вызовите квалифицированного мастера для устранения поломки
	Мотор не закреплен надлежащим образом	
	Вытяжка не закреплена	Снимите вытяжку и установите её заново
Сильные кухонные запахи	Слишком низкая скорость вентилятора	Используйте более высокую скорость вентиляции
	Слишком большое расстояние между вытяжкой и рабочей поверхностью	Установите вытяжку на расстоянии от 60 до 75 см (в зависимости от типа варочной поверхности)
	Угольные фильтры засорены (только режим рециркуляции)	Замените угольные фильтры
Масло капает на плиту	Алюминиевые жировые фильтры переполнены	Помойте жировые фильтры

Технические характеристики

Кухонная вытяжка / модель	SOLARIS ISOLA
Тип вытяжки / Способ установки	Островная / Стена
Управление	Сенсорное/Пульт ДУ
Ширина	90 см.
Источник питания / Электрическое напряжение / Частота	220 В. / 50 Гц.
Потребляемая мощность	193 Вт.
Уровень шума	46-56 дБ.
Параметры освещения	LED-лампы 6 x 0,5 Вт.
Производительность	800 м ³ /ч

Правила утилизации

Утилизируйте упаковку с соблюдением правил экологической безопасности.



Согласно ст. 26 законодательного декрета от 14 марта 2014 года № 49 "Исполнение директивы 2012/19/ЕС об утилизации отходов электронного и электрического оборудования (RAEE)"

Знак перечеркнутого мусорного бака, приведенный на приборе или на его упаковке, означает, что по завершении срока службы прибора его необходимо утилизировать отдельно от других отходов.

Поэтому пользователь должен будет сдать отслуживший прибор в подходящие муниципальные центры по раздельному сбору отходов электронного и электрического оборудования.

В качестве альтернативы самостоятельной утилизации можно сдать прибор дилеру на момент приобретения нового равнозначного прибора.

Кроме того, в точках продажи электронных изделий, площадь которых превышает 400 м², можно бесплатно, без обязательства приобретать новое изделие, сдавать электронные приборы размером менее 25 см, подлежащие утилизации. Надлежащий раздельных сбор отходов для последующего направления утилизированного прибора на обработку, повторное использование материалов и совместимая с охраной природы утилизация позволяют избежать отрицательного воздействия на окружающую среду и здоровье людей, а также способствуют повторному использованию/переработке материалов, из которых состоит прибор.

Производитель: "Lex Group", 60035 Jesi (AN), Via San Marcello, 7B, Италия.
Импортер: ООО "Технолэнд" ("Technoland Ltd"),
197375, г. С-Петербург, ул. Вербная, д. 27, лит. А, Россия/
ООО "Выбор" ("Vybor Ltd"),
197375, г. С-Петербург, ул. Вербная, д. 27, лит. А, Россия.

Данная техника имеет сертификат соответствия таможенного союза ЕАС.
Дата изготовления указана на изделии в следующем формате:
YYYYMMBBBB, где YYYY - год изготовления,
MM - месяц изготовления, BBBB - номер модели в партии.



www.lex1.ru