

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ

**БЕРЕЖНО ХРАНИТЕ
ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ
ОСЫ НҰСҚАУЛЫҚТЫ
ҮҚЫПТЫ САҚТАП
ҚОЙЫҢЫЗ**

Haier

**ПЕЧЬ
МИКРОВОЛНОВАЯ
БЫТОВАЯ
МИКРОТОЛҚЫНДЫ
ПЕШ**

HMG-MM207SA

**Внимательно прочтайте
этую инструкцию до того,
как использовать вашу
микроволновую печь,
и аккуратно храните ее.**

Если вы будете следовать
инструкциям, ваша
микроволновая печь будет долго
служить вам.

**Өзіңіздің қысқа толқынды
пешіңізді пайдаланар алдында
осы нұсқаулықты мұқият оқып
шығыңыз және оны үқыпты
сақтап қойыңыз.**

Егер сіз нұсқаулықтарды
сақтайтын болсаңыз, сіздің
қысқа толқынды пешіңіз сізге
ұзак үақыт қызмет ететін болады.

СОДЕРЖАНИЕ

Меры предосторожности для избежания возможного чрезмерного воздействия микроволновой энергии	3
Важные инструкции по безопасности	3
Технические характеристики	6
Инструкция по установке	6
Инструкции по заземлению	7
Радиопомехи	7
Перед обращением в службу	8
Методы приготовления	8
Инструкции относительно посуды	9
Схема оборудования	10
Панель управления	11
Переключатель мощности / действия	11
Ручка регулировки времени	11
Приготовление в микроволновой печи	11
Инструкции по эксплуатации	12
Очистка и уход	12
Транспортировка и хранение	13
Устранение неисправностей	13
Служба поддержки клиентов	14
Гарантийный талон	15

МЕРЫ ПРЕДОСТОРЖНОСТИ ДЛЯ ИЗБЕЖАНИЯ ВОЗМОЖНОГО ЧРЕЗМЕРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ МИКРОВОЛНОВОЙ ЭНЕРГИИ

1. Не пытайтесь использовать печь с открытой дверцей, так как это может привести к вредному воздействию микроволновой энергии. Не снимайте и не ломайте защитный экран.
2. Не помещайте никакие предметы между лицевой стороной печи и дверцей и не допускайте скопления грязи или остатков чистящего средства на уплотнительных поверхностях.
3. Не пользуйтесь печью, если она повреждена. Дверца микроволновой печи должна закрываться должным образом, не должно быть повреждений
 - a) дверцы (в том числе должны отсутствовать изгибы),
 - b) петель и защелок (они не должны быть повреждены или ослаблены),
 - c) дверных уплотнений и поверхностей уплотнений.
4. Настройка или ремонт печи должны производиться только квалифицированным обслуживающим персоналом.

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Внимание! При использовании электроприборов необходимо соблюдать основные меры предосторожности. Для снижения риска получения ожогов, поражения электрическим током, возгорания, травмирования людей или воздействия избыточной энергии СВЧ:

1. Перед использованием прибора внимательно изучите все инструкции, и сохраните их для дальнейшего использования.
2. Используйте данное устройство только по назначению, как описано в инструкции. Не используйте в устройстве агрессивные химические вещества или пары. Данная модель печи специально разработана для разогрева, приготовления или сушки пищевых продуктов. Она не предназначена для коммерческого или промышленного использования.
3. Запрещается использовать пустую печь.
4. Не используйте прибор, если у него поврежден шнур или штепсельная вилка, если он не работает должным образом, если он упал и был поврежден. Если шнур поврежден, он должен быть заменен производителем, его сервисным центром или специалистом с соответствующей квалификацией во избежание поражения электрическим током.
5. **ВНИМАНИЕ!** Разрешается детям пользоваться печью без присмотра только в том случае, если были даны соответствующие инструкции, позволяющие ребенку безопасно пользоваться печью и понимать опасность неправильного использования.
6. Для снижения риска возгорания в камере печи:
 - При нагревании продуктов в пластиковых или бумажных контейнерах следите за печью, так как присутствует возможность воспламенения.

- Удалите проволочные стяжки с бумажных или пластиковых пакетов, прежде чем ставить пакет в печь.
 - Если наблюдается задымление, выключите или отсоедините прибор и держите дверцу закрытой, чтобы огонь погас.
 - Не используйте печь для хранения продуктов. Не оставляйте в камере бумажные изделия, кухонные принадлежности или пищевые продукты, когда она не используется.
 - Микроволновая печь предназначена для нагрева пищевых продуктов и напитков. Сушка одежды и нагревание грелок, тапочек, губок, влажной ткани и подобных предметов может привести к травмам, возгоранию или пожару.
7. **ВНИМАНИЕ!** Жидкости и другие пищевые продукты не должны разогреваться в герметичных контейнерах, так как они могут взорваться.
8. Нагревание напитков в микроволновой печи может привести к замедленному кипению, поэтому будьте осторожны, когда вынимаете емкость из печи.
9. Запрещается жарить пищевые продукты в печи. Горячее масло может привести к повреждениям деталей печи и посуды, а также вызвать ожоги.
10. Яйца в скорлупе и целые сваренные вкрутую яйца не следует нагревать в печи, так как они могут взорваться, например, после окончания процесса нагрева микроволнами.
11. Перед приготовлением сделайте надрезы на продуктах с толстой кожурой, таких как картофель, баклажаны, яблоки и каштаны.
12. Содержимое бутылочек для кормления и банок для детского пита-
- ния необходимо перемешать или встряхнуть. Во избежание ожогов необходимо проверить температуру продуктов перед употреблением.
13. Посуда может нагреваться из-за тепла, передаваемого от нагретых пищевых продуктов. Возможно потребуются прихватки для того, чтобы вытащить посуду.
14. Посуда должна быть проверена на пригодность для использования в СВЧ-печи.
15. **ВНИМАНИЕ!** Операции по ремонту и обслуживанию, при которых необходимо вскрытие корпуса устройства, должны выполняться исключительно квалифицированным персоналом.
16. Данное оборудование относится к оборудованию ISM группы 2, класс В. Группа 2 включает в себя все ISM оборудование (промышленное, научное и медицинское), в котором преднамеренно генерируется и/или используется радиочастотная энергия в форме электромагнитного излучения для обработки материалов, а также электроэррозионное оборудование. Оборудование класса В – это оборудование, пригодное для использования в жилых помещениях и в учреждениях, непосредственно подключенных к низковольтной сети электроснабжения, обеспечивающей электропитание зданий, используемых для бытовых целей.
17. Печь не предназначена для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.

18. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с печью.
19. Микроволновая печь должна стоять отдельно от других приборов.
20. **ВНИМАНИЕ!** Не устанавливайте печь над плитой или другими нагревательными приборами, в противном случае печь может быть повреждена, при этом гарантия не распространяется на такие случаи.
21. Микроволновая печь не должна устанавливаться в шкаф.
22. Внешняя поверхность прибора и дверца во время работы могут нагреваться.
23. **ВНИМАНИЕ!** Открытые части изделия во время использования могут нагреваться. Маленькие дети должны находиться на безопасном расстоянии.
24. При использовании изделие нагревается. Следует избегать прикосновения к нагревательным элементам внутри печи при приготовлении пищи.
25. В рабочем состоянии температура незащищенных поверхностей может достигать высокого значения.
26. **ВНИМАНИЕ!** Если дверца или дверные уплотнения повреждены, печь не должна эксплуатироваться до тех пор, пока ее не отремонтирует компетентное лицо.
27. Прибор не предназначен для эксплуатации с помощью внешнего таймера или отдельной системы дистанционного управления.
28. Микроволновая печь предназначена только для бытового использования, а не для коммерческого использования.
29. Запрещается снимать ограничительную проставку сзади или по бокам, так как она обеспечивает минимальное расстояние от стены для циркуляции воздуха.
30. Во избежание повреждений закрепите поворотный диск перед перемещением устройства.
31. **ОСТОРОЖНО!** Ремонт или техническое обслуживание должны проводиться только квалифицированным специалистом, так как это подразумевает снятие крышки, обеспечивающей защиту от СВЧ-излучения. Это также относится к замене шнура питания или освещения. В таких случаях необходимо отправить устройство в наш сервисный центр.
32. Микроволновая печь предназначена только для размораживания, приготовления пищи и варки пищи на пару.
33. Пользуйтесь прихватками при необходимости достать из печи разогретое блюдо.
34. **ОСТОРОЖНО!** При открывании крышки или снятии фольги с блюда можно обжечься паром.
35. Данное устройство разрешается использовать детям в возрасте от 8 лет и старше и лицам с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или не имеющими соответствующего опыта и знаний, если они делают это под надзором либо если им была предоставлена инструкция по безопасному использованию данного устройства и они осознают связанные с этим опасности. Детям запрещается играть с устройством. Очистка и доступное пользователю техническое обслуживание не должно производиться детьми, кроме случаев, когда они старше 8 лет и находятся под присмотром.
36. Если наблюдается задымление, выключите или отсоедините прибор и держите дверцу закрытой, чтобы огонь погас.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность:	230–240 В / 50 Гц, 1200 Вт
Выход:	700 Вт
Рабочая частота:	2450 МГц
Внешние размеры:	262 мм (В) × 452 мм (Ш) × 350 мм (Г)
Размеры камеры печи:	198 мм (В) × 315 мм (Ш) × 297 мм (Г)
Объем печи:	Compact – 20 л
Равномерность приготовления:	Система поворотного подноса
Вес нетто:	Прибл. 10,5 кг

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Убедитесь, что все упаковочные материалы удалены с внутренней стороны дверцы.
2. **ВНИМАНИЕ!** Проверьте печь на наличие повреждений, например, смещенной или погнутой дверцы, поврежденных уплотнений и уплотнительной поверхности, поврежденных или ослабленных петель и защелок дверцы, а также вмятин внутри камеры или на дверце. При обнаружении повреждений не пользуйтесь печью и обратитесь к квалифицированному обслуживающему персоналу.
3. Микроволновая печь должна быть размещена на ровной, устойчивой поверхности, которая сможет выдержать ее вес вместе с самыми тяжелыми продуктами, которые могут быть приготовлены в печи.
4. Не размещайте печь в местах с высокой температурой, повышенной влажностью или рядом с горючими материалами.
5. Для нормальной работы в печи должен быть достаточный поток воздуха. Необходимо оставить не менее 20 см свободного пространства над верхней поверхностью печи и 5 см с обеих сторон. Задняя панель СВЧ-печи должна располагаться рядом со стеной. Не закрывайте и не блокируйте отверстия на приборе. Не снимайте ножки.
6. Запрещается эксплуатировать печь, если стеклянный поднос, роликовая опора и вал не находятся в надлежащем положении.
7. Убедитесь, что шнур питания не поврежден и не находится под микроволновой печью, и не контактирует с горячими или острыми поверхностями.
8. Розетка должна быть легкодоступной, чтобы ее можно было легко отключить в аварийной ситуации.
9. Не используйте печь на улице.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАЗЕМЛЕНИЮ

Это устройство должно быть заземлено. Этот прибор оборудован шнуром, имеющим заземляющий провод с заземляющей вилкой. Он должен вставляться в розетку, которая надлежащим образом установлена и заземлена. В случае короткого замыкания, заземление снижает риск поражения электрическим током, снимая напряжение с корпуса устройства. Рекомендуется предусмотреть отдельный контур для подключения печи. Высокое напряжение представляет собой опасность и может привести к пожару или другому несчастному случаю, что может привести к повреждению печи.

Внимание! Неправильное использование заземляющего штепселя может привести к поражению электрическим током.

Примечание:

1. При возникновении вопросов относительно инструкций по заземлению или электрооборудованию, обратитесь к квалифицированному электрику или техническому специалисту.
2. Производитель и продавец не несут ответственности за повреждение печи или полученные травмы в результате несоблюдения процедуры подключения к источнику питания.

Провода в силовом проводе окрашены в соответствии со следующей кодировкой:

Зеленый и желтый = ЗАЗЕМЛЕНИЕ

Синий = НЕЙТРАЛЬ

Коричневый = ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ

РАДИОПОМЕХИ

Работа СВЧ-печи может создавать помехи для радио, телевизора или аналогичного оборудования. При наличии помех их воздействие можно смягчить или устраниТЬ, приняв следующие меры:

1. Провести очистку дверцы и уплотнительной поверхности микроволновой печи.
2. Повернуть antennу радио или телевидения.
3. Изменить положение микроволновой печи относительно приемника.
4. Отодвинуть микроволновую печь дальше от приемника.
5. Подключить микроволновую печь к другой розетке, чтобы печь и приемник были подсоединенны к разным контурам.

ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЛУЖБУ

Перед обращением в сервисную службу необходимо выполнить следующие действия:

- ▶ Проверьте надежность подключения печи к электросети. В противном случае выньте вилку из розетки, подождите 10 секунд и снова вставьте вилку в розетку.
- ▶ Проверьте, не перегорел ли предохранитель или не сработал ли главный автомат защиты. Если они работают нормально, проверьте розетку, подключив к ней другое устройство.
- ▶ Проверьте, правильно ли запрограммирована панель управления и установлен ли таймер.
- ▶ Убедитесь, что дверца надежно закрывается, система блокировки дверцы работает. Если дверца не закрыта надлежащим образом, микроволновая энергия не подается.

ЕСЛИ ПРЕДПРИНЯТЫЕ ДЕЙСТВИЯ НЕ ПОМОГАЮТ, ОБРАТИТЕСЬ К КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ ТЕХНИЧЕСКОМУ СПЕЦИАЛИСТУ. НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ИЛИ ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ПЕЧЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО.

МЕТОДЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

1. Аккуратно разложите продукты. Расположите наиболее толстые участки по направлению к внешней стороне тарелки.
2. Следите за временем приготовления. Готовьте в течение наименьшего указанного времени и добавляйте время приготовления по мере необходимости. Сильно разогретые продукты могут задымиться или воспламениться.
3. Накрывайте продукты во время приготовления. Крышки предотвращают разбрызгивание и способствуют равномерному приготовлению пищи.
4. Необходимо переворачивать продукты во время приготовления, чтобы ускорить приготовление таких продуктов, как курица и гамбургеры. Крупные продукты, например, жаркое, необходимо перевернуть как минимум один раз.
5. Переставляйте продукты, например, фрикадельки, во время приготовления, сверху вниз и от центра к краю.


ИНСТРУКЦИИ ОТНОСИТЕЛЬНО ПОСУДЫ

1. Микроволны не проникают в металл. Используйте только посуду, пригодную для использования в микроволновых печах. Не допускается использование металлических контейнеров для продуктов и напитков для приготовления в печи. Данное требование не применяется, если изготовитель указывает размер и форму металлических контейнеров, пригодных для использования в микроволновой печи.
2. Микроволны не проникают в металл, поэтому использовать металлическую посуду или посуду с металлической отделкой запрещено.
3. Не используйте переработанные бумажные изделия при приго-
5. Для предотвращения перегревания открытых участков можно использовать узкие полоски алюминиевой фольги. Не используйте большое количество фольги и соблюдайте расстояние в 1 дюйм (2,54 см) между фольгой и полостью.
6. Рекомендуется использовать круглую/овальную посуду, а не квадратную/прямоугольную посуду, так как продукты в углах часто чрезмерно греются.
7. Товлении, так как они могут содержать мелкие металлические фрагменты, которые могут вызвать искры и / или возгорание.

Приведенный ниже список поможет выбрать правильную посуду.


ПОСУДА	СВЧ
Жаропрочное стекло	Да
Нежаропрочное стекло	Нет
Термостойкая керамика	Да
Пластиковая тарелка, пригодная для использования в микроволновой печи	Да
Бумажные полотенца	Да
Металлический поднос	Нет
Металлическая полка	Нет
Алюминиевая фольга и контейнеры из фольги	Нет

СХЕМА ОБОРУДОВАНИЯ

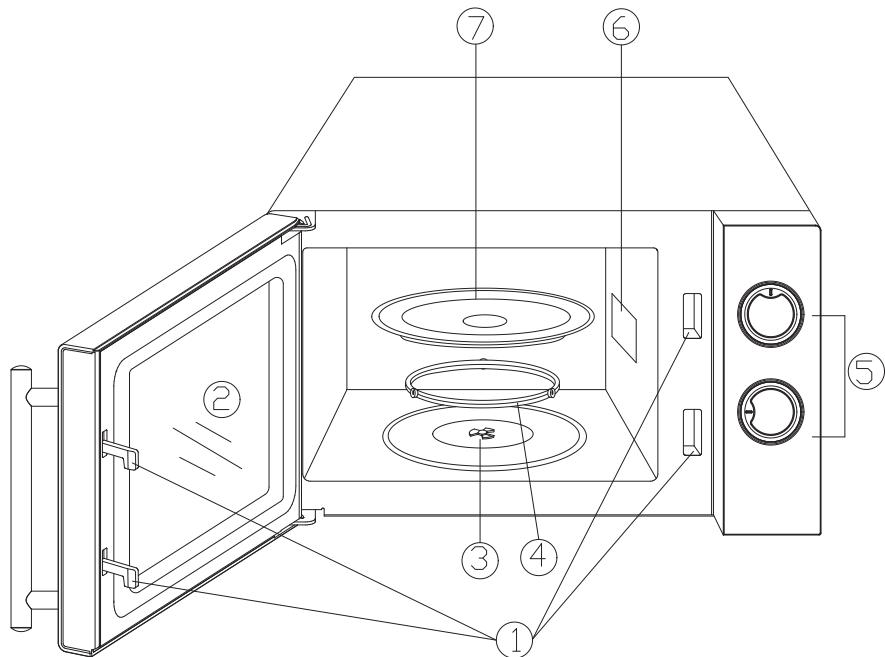

1. Система блокировки дверцы
2. Смотровое окно
3. Вал
4. Роликовое кольцо
5. Панель управления
6. Волновод (не снимайте мikanитовую пластину, закрывающую волновод)
7. Стеклянный поднос

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

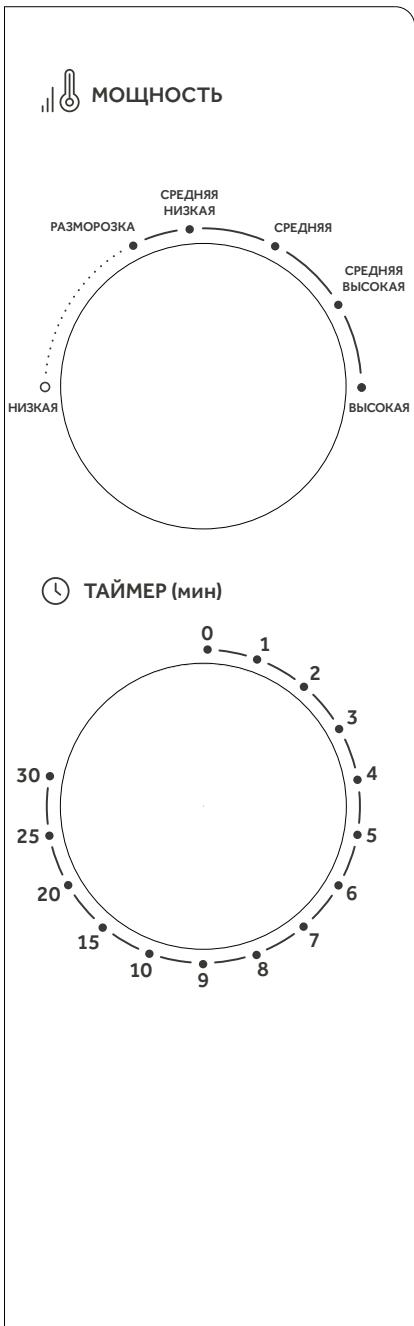

Панель управления включает два переключателя. Один из них представляет собой ручку регулировки времени, а другой – ручку регулировки мощности.

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ МОЩНОСТИ / ДЕЙСТВИЯ

Эта ручка управления используется для выбора уровня мощности приготовления. Это первый этап подготовки к началу приготовления.

РУЧКА РЕГУЛИРОВКИ ВРЕМЕНИ

Предусматривает настройку времени простым поворотом пальца, можно выбрать время приготовления в диапазоне до 30 минут.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ В МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

Для приготовления с использованием микроволн можно выбрать один из шести уровней мощности.

Уровень мощности увеличивается при повороте ручки по часовой стрелке. Уровни мощности можно разделить на следующие категории:

Мощность	Описание
100%	Высокая
88%	Средняя высокая
73%	Средняя
52%	Средняя низкая
42%	Размораживание
20%	Низкая

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для начала приготовления:

1. Поместите продукты в печь и закройте дверцу.
2. Поверните переключатель, чтобы выбрать уровень мощности.
3. Поверните ручку таймера, чтобы установить время приготовления.

Примечание. После регулировки времени печь начинает приготовление пищи. Чтобы установить время приготовления менее 2 минут, поверните таймер на 2 минуты, а затем верните его на требуемое значение.

Внимание!

ВСЕГДА ВОЗВРАЩАЙТЕ РЕГУЛЯТОР ВРЕМЕНИ В НУЛЕВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, если вы вынимаете продукты до истечения установленного времени приготовления или если печь не используется. Для остановки работы печи во время приготовления нажмите кнопку открывания дверцы или откройте дверцу за ручку.

ОЧИСТКА И УХОД

1. Выключите печь и отсоедините шнур питания от стенки во время очистки.
2. Внутренняя поверхность печи должна содержаться в чистоте. При попадании брызг или пролитой жидкости на стенки печи протрите их влажной тканью. При сильном загрязнении печи можно использовать мягкие моющие средства. Не рекомендуется использовать аэрозоли или другие агрессивные чистящие средства. Они могут оставить пятна и разводы на поверхностях дверцы или привести к их помутнению.
3. Внешнюю поверхность печи необходимо протирать влажной тканью. Во избежание повреждения рабочих деталей внутри печи не допускайте попадания воды в вентиляционные отверстия.
4. Часто протирайте дверцу и смотровое окно с обеих сторон, уплотнения дверцы и прилегаю-

щие части влажной тканью, чтобы удалить все проливы и брызги. Не используйте абразивные моющие средства.

5. Запрещается использовать пароочиститель.
6. Не допускайте намокания панели управления. Рекомендуется протирать ее мягкой влажной тканью. При очистке панели управления оставьте дверцу открытой, чтобы предотвратить случайное включение печи.
7. При скоплении пара внутри или вокруг дверцы печи протрите ее мягкой тканью. Это может произойти, если микроволновая печь эксплуатируется в условиях высокой влажности. Это не является неисправностью.
8. Периодически необходимо снимать стеклянный поднос для очистки. Рекомендуется мыть поддон в теплой мыльной воде или в посудомоечной машине.

9. Роликовое кольцо и дно печи следует регулярно очищать во избежание чрезмерного шума. Протрите нижнюю поверхность микроволновой печи мягким моющим средством. Роликовое кольцо можно мыть в слабой мыльной воде или в посудомоечной машине. При снятии роликового кольца обязательно установите его на место.
10. Для удаления запахов в печи, смешайте чашку воды с соком и кожурой одного лимона в миске, пригодной для использования в микроволновке. Включите печь на 5 минут. Тщательно вытрите насухо мягкой тканью.
11. Если лампа перегорела, обратитесь в сервисный центр для ее замены.
12. Печь следует регулярно чистить и удалять любые отложения пищи. Несоблюдение требований по поддержанию печи в чистом состоянии может привести к ухудшению качества поверхности, что может отрицательно сказаться на сроке службы прибора и, возможно, привести к возникновению опасной ситуации.
13. Запрещается выбрасывать данное устройство вместе с бытовым мусором; его следует сдать в специальный центр по утилизации, созданными органами власти.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

1. Перевозить и хранить продукт необходимо в заводской упаковке, согласно указанным на ней манипуляционным знакам.
2. При погрузке, разгрузке и транспортировке соблюдайте осторожность.
3. Транспорт и хранилища должны обеспечивать защиту продукта от атмосферных осадков и механических повреждений.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ



Меры по предотвращению и устранению неисправностей должны производиться авторизованными центрами.

Согласно Директиве об утилизации электрического и электронного оборудования (WEEE), такие отходы следует собирать и обрабатывать раздельно. Если в будущем вам потребуется утилизировать этот продукт, НЕ выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Отправьте этот продукт в пункты сбора отходов электрического и электронного оборудования, если таковые имеются.

СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ КЛИЕНТОВ

Мы рекомендуем обращаться в службу поддержки клиентов компании «Хайер», а также использовать оригинальные запасные части. Если у вас возникли проблемы с вашей бытовой техникой, пожалуйста, сначала изучите раздел «Устранение неисправностей». Если вы не нашли решения проблемы, пожалуйста, обратитесь:

- к вашему официальному дилеру или
- в наш колл-центр:
8-800-250-43-05 (РФ),
8-10-800-2000-17-06 (РБ),
- на сайт www.haier-europe.com, где вы можете оставить заявку на обслуживание, а также найти ответы на часто задаваемые вопросы.

Обращаясь в наш сервисный центр, пожалуйста, подготовьте следующую информацию, которую вы можете найти на паспортной табличке и в чеке:

Модель _____

Серийный номер _____

Дата продажи _____



Также, пожалуйста, проверьте наличие гарантии и документов о продаже.

Важно! Отсутствие на приборе серийного номера делает невозможной для Производителя идентификацию прибора и, как следствие, его гарантинное обслуживание. Запрещается удалять с прибора заводские идентифицирующие таблички. Отсутствие заводских табличек может стать причиной отказа выполнения гарантинных обязательств.

В настоящий документ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию изделия без дополнительного уведомления.

Продукция соответствует требованиям технических регламентов Евразийского экономического (Таможенного) союза.

Более подробные сведения указаны в Едином реестре выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии Евразийского экономического союза.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Уважаемый покупатель!

Корпорация «Хайер» находящаяся по адресу: Офис S401, Хайер бренд билдинг, Хайер Индастри парк Хай-тек зон, Лаошан Дистрикт, Циндао, Китай, благодарит Вас за Ваш выбор, гарантирует высокое качество и безупречное функционирование данного изделия при соблюдении правил его эксплуатации. Официальный срок службы на изделия бытовой техники, предназначенные для использования в быту: на телевизоры, микроволновые печи – 5 лет, на планшетные компьютеры, ноутбуки и приставки телевизионные – 3 года, на пылесосы – 4 года, на мобильные телефоны и гироскутеры – 2 года, на остальные товары – 7 лет со дня передачи изделия конечному потребителю. Учитывая высокое качество продукции, фактический срок эксплуатации может значительно превышать официальный. Рекомендуем по окончании срока службы обратиться в Авторизованный сервисный центр для проведения профилактических работ и получения рекомендаций. Вся продукция изготовлена с учетом условий эксплуатации и прошла соответствующую сертификацию на соответствие техническим требованиям.

Во избежание недоразумений, убедительно просим Вас при покупке внимательно изучить инструкцию по эксплуатации, условия гарантитных обязательств. Данное изделие представляет собой технически сложный товар бытового назначения. Если купленное Вами изделие требует специальной установки и подключения, настоятельно рекомендуем Вам обратиться к Авторизованному партнёру Хайер.

Данным гарантитным талоном Корпорация «Хайер» подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей, иными нормативными актами в случае обнаружения недостатков изделия. Однако Корпорация «Хайер» оставляет за собой право отказать как в гарантитном, так и дополнительном сервисном обслуживании изделия в случае несоблюдения изложенных ниже условий.

Условия гарантитного и дополнительного сервисного обслуживания

Гарантитное и дополнительное сервисное обслуживание распространяется только на изделия, укомплектованные гарантитным талоном установленного образца. Корпорация «Хайер» устанавливает гарантитный срок 12 месяцев со дня передачи товара потребителю и производит дополнительное сервисное обслуживание в течение 36 месяцев со дня передачи товара потребителю. Во избежание возможных недоразумений, сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к изделию при его продаже (товарный чек, кассовый чек, инструкция по эксплуатации). Дополнительное сервисное обслуживание изделия – бесплатное для потребителя устранение недостатков изделия, возникших по вине Издотовителя. Данная услуга оказывается только при предъявлении владельцем изделия товарного и кассового чеков, иных документов, подтверждающих факт покупки изделия.

Гарантитное сервисное обслуживание производится исключительно Авторизованными партнёрами Хайер. Полный список Авторизованных партнёров на территории ЕАЭС вы можете узнать в Информационном центре «Хайер» по телефонам:

- ▶ **8-800-250-43-05** – для Потребителей из России (бесплатный звонок из регионов России)
- ▶ **8-10-800-2000-17-06** – для Потребителей из Беларуси (бесплатный звонок из регионов Беларуси)

или на сайте: www.haier-europe.com

или сделав запрос по электронной почте: help@haieronline.ru.

Данные Авторизованных партнёров могут быть изменены, за справками обращайтесь в Информационный центр «Хайер».

Гарантийное и дополнительное сервисное обслуживание не распространяется на изделия, недостатки которых возникли вследствие:

- ▶ нарушения потребителем условий и правил эксплуатации, хранения и/или транспортировки товара;
- ▶ неправильной установки и/или подключения изделия;
- ▶ нарушения технологии работ с холодильным контуром и электрическими подключениями, как и привлечение к монтажу Изделия лиц, не имеющих соответствующей квалификации, подтвержденной документально;
- ▶ отсутствия своевременного технического обслуживания Изделия в том случае, если этого требует инструкция по эксплуатации;
- ▶ избыточного или недостаточного давления в водопроводной сети;
- ▶ применения моющих средств, несоответствующих данному типу изделия, а также превышения рекомендуемой дозировки моющих средств;
- ▶ использования изделия в целях, для которых оно не предназначено;
- ▶ действий третьих лиц: ремонт или внесение несанкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений неуполномоченными лицами;
- ▶ отклонений от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов) и норм питающих сетей;
- ▶ действия непреодолимой силы (стихия, пожар, молния т. п.);
- ▶ несчастных случаев, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц;
- ▶ если обнаружены повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых, продуктов жизнедеятельности насекомых;
- ▶ срабатывание термозащиты в следствии включения не заполненного/не полностью заполненного водой бака водонагревателя.

Гарантийное и дополнительное сервисное обслуживание не распространяется на следующие виды работ:

- ▶ установка и подключение изделия на месте эксплуатации;
- ▶ инструктаж и консультирование потребителя по использованию изделия;
- ▶ очистка изделия снаружи либо изнутри.

Гарантийному и дополнительному сервисному обслуживанию не подлежат ниже перечисленные расходные материалы и аксессуары:

- ▶ фильтры для кондиционеров;
- ▶ фильтры, шланги для подвода / слива воды для стиральных и посудомоечных машин;
- ▶ шланги, трубы, щетки, насадки, пылесборники, фильтры для пылесосов;
- ▶ тарелки, вертелы, решетки, блюдца и подставки для микроволновых печей;
- ▶ фильтры, поглотители запахов, лампочки, полки, ящики, подставки и другие емкости для хранения продуктов в холодильниках;
- ▶ пульты управления, аккумуляторные батареи, элементы питания, внешние блоки питания и зарядные устройства;
- ▶ документация, прилагаемая к изделию.

Периодическое обслуживание изделия (замена фильтров и т. д.) производится по желанию потребителя за дополнительную плату.

Важно!

Отсутствие на приборе серийного номера делает невозможной для Производителя идентификацию прибора и, как следствие, его гарантийное обслуживание. Запрещается удалять с прибора заводские идентифицирующие таблички. Повреждение или отсутствие заводских табличек может стать причиной отказа выполнения гарантийных обязательств.

МАЗМУНЫ

Микротолқынды энергияның ықтимал шамадан тыс әсеріне жол бермеуге арналған сақтық шаралары	2
Қауіпсіздікке қатысты маңызды нұсқаулар	2
Техникалық сипаттамалары	5
Орнату жөніндегі нұсқаулық	5
Жерге түйіктау жөніндегі нұсқаулықтар	6
Радиокедергілер	6
Қызметке жүгінер алдында	7
Тамақ дайындау әдістері	7
Ұйдысқа қатысты нұсқаулар	8
Жабдық схемасы	9
Басқару тақтасы	10
Қуат / әрекет қайта қосқышы	10
Уақытты реттеу түтқасы	10
Микротолқынды пеште дайындау	10
Пайдалану жөніндегі нұсқаулар	11
Тазалау және күтім көрсету	11
Тасымалдау және сақтау	12
Ақаулықтарды жою	12
Клиенттерді қолдау қызметі	13
Кепілдік талоны	14

МИКРОТОЛҚЫНДЫ ЭНЕРГИЯНЫҢ ҮҚТИМАЛ ШАМАДАН ТЫС ӘСЕРІНЕ ЖОЛ БЕРМЕУГЕ АРНАЛҒАН САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

1. Пешті ашық есікшесімен пайдалануға тырыспаңыз, өйткені бұл микротолқынды энергияның зиянды әсеріне әкелуі мүмкін. Қорғаныш экранын шешіп алмаңыз және сыйндырмаңыз.
2. Пештің беттік жағы мен есікшесі арасына ешқандай заттарды орналастырмаңыз және тығызыдағыш беттерде кірдің немесе тазартқыш құрал қалдықтарының жиналудына жол бермеңіз.
3. Егер пеш бүлінген болса, оны пайдаланбаңыз. Микротолқынды пештің есікшесі дұрыс жабылуы керек, онда
 - a) есікшеге (соның ішінде майысу болмауы керек),
 - b) ілмектер мен ысырмаларға (олар зақымдалмауы немесе босаңсымауы керек),
 - c) есік тығызыдағыштары мен тығызыдағыштардың беттеріне зақым келмейі керек.
4. Пешті теңшеуді немесе жөндеуді тек білікті қызмет көрсетуші персонал жүргізуі керек.

ҚАУІПСІЗДІККЕ ҚАТЫСТЫ МАҢЫЗДЫ НҰСҚАУЛАР

Назар аударыңыз! Электр аспаптарын пайдаланған кезде, келесілердің қоса, мынадай негізгі сақтық шараларын орындау керек. Күйіктер алу, электр тогының соғуы, тұтану, адамдардың жарақаттануы немесе аса жоғары жиіліктері (АЖЖ) энергияның шамадан тыс әсер ету қаупін азайту үшін:

1. Құрылғының қолданар алдында барлық нұсқауларды мұқият оқып шығып, оларды кейінгі пайдалану үшін сақтаңыз.
2. Осы құрылғының нұсқаулықта сипатталғандай тек мақсатына сай пайдаланыңыз. Құрылғыда агрессиялық химиялық затарды немесе буларды пайдаланбаңыз. Осы пеш үлгісі тاماқ өнімдерін қыздыру, дайындау немесе кептіру үшін арнайы әзірленген. Ол коммерциялық немесе өнеркәсіптік пайдалануға арналмаған.
3. Бос пешті пайдалануға тыйым салынады.
4. Егер баусымы немесе штепсель айыры зақымдалған болса, егер ол тиісті турде жұмыс істемесе, құлаған немесе зақымдалған болса, құрылғыны пайдаланбаңыз. Егер баусым зақымдалса, электр тогымен зақымдануды болдырмау үшін оны өндіруші, өндірушінің сервистік орталығы немесе тиісті біліктілігі бар маман ауыстыруы тиіс.
5. **Назар аударыңыз!** Балаларға пешті қауіпсіз пайдалануға және қате пайдаланудың қауіптілігін түсінуге мүмкіндік беретін тиісті нұсқаулар берілген жағдайдаған, пешті қадағалаусыз пайдалануына рұқсат беріледі.

6. Пеш камерасында өрт қаупін азайту үшін:
 - Азық-тұлікті пластикалық немесе қағаз контейнерлерде жылытықанда тұтану ықтималдығы бар болғандықтан, пешті қадағалаңыз.
 - Қағаз немесе пластик пакеттерді пешке қоймас бұрын олардан сым тұтастырғыштарды алып тастаңыз.
 - Егер тұтіндеу байқалса, аспапты сөндіріңіз немесе ажыратыңыз және от сөнүі үшін есікшені жабық күйде ұстаңыз.
 - Пешті азық-тұлік сақтау үшін пайдаланбаңыз. Құрылғыны пайдаланбаған кезде камера-сында қағаз бўйымдарын, ас үй керек-жарақтарын немесе тамақ өнімдерін қалдырмаңыз.
 - Микротолқынды пеш тамақ өнімдері мен сусындарды жылытуға арналған. Киімді кептіру және жылытықты, тәпішке, ысқыш, дымқыш шүберек және осыған ысқас заттарды жылыту жарақатқа, тұтануға немесе өртке әкелуі мүмкін.
7. **Назар аударыңыз!** Сұйықтықтар мен басқа тамақ өнімдерін саңылаусыз контейнерлерде жылытуға болмайды, өйткені олар жарылуы мүмкін.
 8. Микротолқынды пеште сусындарды жылыту баяулатылған қайнауға әкелуі мүмкін, сондықтан ыдысты пештен алғанда сақ болыңыз.
 9. Пеште тамақ өнімдерін құрыруға тыйым салынады. Ыстық май пештің бөлшектеріне және ыдыстарға зақым келтіруі мүмкін және одан күйіп қалуға болады.
 10. Қабықтағы жұмыртқаны және бітеу пісрілген жұмыртқаны пеште жылытупау қажет, себебі ол микротолқындармен жылыту про-
- цесі аяқталғаннан кейін, мысалы, жарылуы мүмкін.
11. Тамақ дайында алдында картоп, кәді, алма және талшын сияқты қабығы қалың өнімдерде кесіктер жасаңыз.
 12. Тамақтандыру бөтелкелері мен ба-лалар тағамына арналған құтыша-лардың ішіндегісін араластыру не-месе шайқау қажет. Күйіп қалмау үшін тұтынар алдында өнімдердің температурасын тексеру қажет.
 13. Қыздырылған тамақ өнімдерінен берілетін жылудың әсерінен ыдыс ысып кетуі мүмкін. Үйдисты алу үшін тұтқыштың қажет болуы мүмкін.
 14. Үйдистардың АЖЖ пеште қолдануға жарамдылығы тексерілуі керек.
 15. **Назар аударыңыз!** Құрылғы кор-пусын ашу қажет болатын жөндеу және қызмет көрсету операция-ларын тек білікті персонал орын-дауы тиіс.
 16. Бұл жабдық 2-топтағы ISM жаб-дығына, В класына жатады. 2-то-пқа материалдарды өндеу үшін электромагниттік сәулелену түріндегі радиожийлік энергиясын әдейі өндіретін және/немесе пайдала-натын барлық ISM жабдықтары (өнеркәсіптік, ғылыми және меди-циналық), сондай-ақ электр эрози-ялық жабдықтар кіреді. В класты жабдық – бұл тұрғын үй-жайларда және тұрмыстық мақсаттарда пайдаланылатын ғимараттарды электрмен қамтамасыз ететін төмен вольтты электр желісіне ті-келей қосылған мекемелерде пай-далануға жарамды жабдық.
 17. Пешті физикалық, сенсорлық, немесе ақыл-ой қабілеті шек-теулі немесе өмірлік тәжірибесі не тиісті білімі жоқ адамдардың (балаларды қоса алғанда), егер олардың қауіпсіздігіне жауапты адамның бақылауында болмаса

- немесе аспапты пайдалану тұра-
лы нұсқау берілмесе, пайдала-
нуына болмайды.
18. Пешпен ойнауына жол бермеу
үшін балаларды қадағалау қажет.
19. Микротолқынды пеш басқа құрыл-
ғылардан бөлек тұруы керек.
20. **Назар аударыңыз!** Пешті пли-
таның немесе басқа қыздыру
құрылғыларының үстіне қой-
маңыз, әйтпесе пеш зақымдалуы
мүмкін, мұндай жағдайларға кеп-
ілдік қолданылмайды.
21. Микротолқынды пеш шкафқа ор-
натылмауы тиіс.
22. Құрылғының сыртқы беті мен
есікшесі жұмыс кезінде қызып
кету мүмкін.
23. **Назар аударыңыз!** Пайдалану кезін-
де өнімнің ашық бөліктегі қызып
кету мүмкін. Кішкентай балалар қа-
үіпсіз қашықтықта болуы керек.
24. Пайдаланған кезде бүйім қатты
қызады. Тамақ дайындау кезінде
пештің ішіндегі қыздыру элемент-
теріне тиуден аулақ болу керек.
25. Жұмыс кезінде қорғалмаған бет-
тердің температурасы жоғары
мәнге жетуі мүмкін.
26. **Назар аударыңыз!** Егер есікше не-
месе есік тығыздауыштары булінген
болса, оларды құзыретті тұлға жөн-
дегенше пеш пайдаланылмауы тиіс.
27. Нұсқаулықтарда құрылғы сы-
ртқы таймер немесе бөлек
қашықтан басқару жүйесі
арқылы жұмыс істеуге арнал-
мағаны көрсетілуі керек.
28. Микротолқынды пеш коммерци-
ялық мақсатта емес, тек тұрмы-
стық пайдалануға арналған.
29. Артқы немесе бүйірлеріндегі шек-
теу жapsырмасын алып тастауға
тыйым салынады, әйткені ол ауа
айналымы үшін қабырғадан ең аз
қашықтықты қамтамасыз етеді.
30. Зақымдануды болдырмау үшін
құрылғыны жылжытпас бұрын
айналмалы дискині бекітіңіз.
31. **Абайланыз!** Жөндеуді немесе
техникалық қызмет көрсетуді
тек білікті маман жүргізу керек,
әйткені бұл АЖЖ сәулеленуден
қорғауды қамтамасыз ететін
қақпақты алып тастауды біл-
діреді. Бұл қуат баусымын немесе
жарықтандыруды ауыстыруға да
қатысты. Мұндай жағдайларда
құрылғыны біздің қызмет көрсе-
ту орталығымызға жіберу керек.
32. Микротолқынды пеш тек ерітuge,
тамақ дайындауға және тамақты
бумен пісіруге арналған.
33. Пештен қыздырылған тағам-
ды алу қажет болған жағдайда
тұтқышты пайдаланыңыз.
34. **Абайланыз!** Қақпақты ашқанда
немесе жүқалтырды тағамнан
алып тастаған кезде буға қүйіп
қалуыңыз мүмкін.
35. Осы құрылғыны 8 жастан асқан
балаларға, сондай-ақ физикалық,
сенсорлық немесе ақыл-ой қа-
білеттері шектеулі немесе тиісті
тәжірибесі мен білімі жеткіліксіз
тұлғаларға, егер олар мұны қа-
дағалаумен жасаса немесе
оларға осы құрылғыны қауіпсіз
пайдалану жөнінде нұсқаулық
беріліп, олар осымен байланысты
қауіпті түсінетін болса, пайдала-
нуға рұқсат етіледі. Балаларға
құрылғымен ойнауға тыйым са-
лынады. Пайдаланушы үшін қолжетімді
тазалауды және техни-
калық қызмет көрсетуді, олар 8
жастан асқан және қадағалауда
болған жағдайды қоспағанда, ба-
лалар жүргізбеуі керек.
36. Егер тұтіндеу байқалса, аспапты
сөндіріңіз немесе ажыратыңыз
және от сөнүі үшін, есікшени жа-
бық қүйде ұстаңыз.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Тұтынылатын қуат:	230–240 В / 50 Гц, 1200 Вт
Шығыс:	700 Вт
Жұмыс жиілігі:	2450 МГц
Сыртқы өлшемдері:	262 мм (Б) × 452 мм (Е) × 350 мм (Т)
Пеш камерасының өлшемдері:	198 мм (Б) × 315 мм (Е) × 297 мм (Т)
Пештің көлемі:	Compact – 20 л
Дайында біркелкілігі:	Айналмалы поднос жүйесі
Таза салмағы:	Шамамен 10,5 кг

ОРНАТУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ

- Есікшенің ішкі жағынан барлық қаптау материалдарының алынғанына көз жеткізіңіз.
- Назар аударыңыз!** Пеште зақымданудың, мысалы, есікшесінің орнынан қозғалуы немесе майысыу, тығызыдағыш беттің бүлінуі, есікше ілмектері мен ысырмаларының бүлінуі немесе босаңсыуы, сондай-ақ, камераның ішінде немесе есікшеде майысқан жерлердің болуын тексеріңіз. Егер зақымдану анықталса, пешті пайдаланбаңыз және білікті қызмет көрсетуші персоналға жүгініңіз.
- Микротолқынды пешті, пеште дайындауға болатын ең ауыр өнімдерімен қоса, оның салмағын көтере алатын тегіс, тұрақты бетке орналастыру керек.
- Пешті температурасы, ылғалдылығы жоғары орындарда немесе жанғыш материалдардың жанына орналастырмаңыз.
- Пештің қалыпты жұмыс істеуі үшін онда жеткілікті ауа ағыны болуы керек. Пештің үстіңгі бетінен кемінде 20 см және екі жағынан 5 см бос кеңістік қалдыру керек. АЖЖ пештің артқы панелі қабырға жақын орналасуы керек. Аспаптағы саңылауларды жаппаңыз және бұғаттамаңыз. Пешаяқшаларын алып тастамаңыз.
- Егер шыны поднос, аунақшалы тірегі мен білігі тиісті күйінде болмаса, пешті пайдалануға тыйым салынады.
- Куат баусымының зақымдалмағанына, оның микротолқынды пештің астында қалмағанына және ыстық немесе үшкір беттермен жанаспайтынына көз жеткізіңіз.
- Апарттық жағдайда тез ажырату үшін розетка оңай қолжетімді болуы керек.
- Пешті көшеде пайдаланбаңыз.

ЖЕРГЕ ТҮЙЫҚТАУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚТАР

Осы құрылғы жерге түйіқталған болуы тиіс. Осы аспап жерлендіруші айыры бар жерлендіруші сымды баусыммен жабдықталған. Ол тиісті түрде орнатағылған және жерге түйіқталған розеткаға ендірілуі керек. Қысқа түйіқталу жағдайда жерге түйіқтау құрылғы корпусынан кернеуді арылтып, электр тогымен зақымдану қатерін төмendetеді. Пешті қосу үшін бөлек контурды қарастыру ұсынылады. Жоғары кернеу қауіпті және өртке немесе басқа жазатайым оқиғаға әкеп соғуы мүмкін, бұл пештің зақымдалуына әкелуі ықтимал.

Назар аударыңыз! Жерлендіруші штепселді дұрыс пайдаланбау электр тогымен зақымдануға әкеп соғуы мүмкін.

Ескерту:

1. Жерге түйіқтау бойынша нұсқауларға немесе электр жабдықтарына қа-тысты сұрақтар туындаған кезде білікті электрикке немесе техникалық маманға жүгініңіз.
2. Өндіруші мен сатушы қуат көзіне қосылу рәсімін сақтамау нәтижесінде пештің зақымдануы немесе алынған жарақаттар үшін жауап бермейді.

Күштік сымдағы сымдар келесі кодтамаға сәйкес түстерге боялған:

Жасыл және сары = ЖЕРГЕ ТҮЙЫҚТАУ

Көк = БЕЙТАРАПТАМА

Қоңыр = КЕРНЕУ АСТЫНДА

РАДИОКЕДЕРГІЛЕР

АЖЖ пештің жұмысы радио, теледидар немесе ұқсас жабдықтарға кедергі келтіруі мүмкін. Кедергілер болған кезде олардың әсерін келесі шараларды қолдану арқылы азайтуға немесе жоюға болады:

1. Микротолқынды пештің есікшесі мен тығыздағыш бетін тазалаңыз.
2. Радио немесе теледидар антеннасын бұраңыз.
3. Микротолқынды пештің қабылдағышқа қатысты орнын өзгертіңіз.
4. Микротолқынды пешті қабылдағыштан алыстатыңыз.
5. Пеш пен қабылдағыш әртүрлі контурларға қосылуы болу үшін микротолқынды пешті басқа розеткаға қосыңыз.

ҚЫЗМЕТКЕ ЖҮГІНЕР АЛДЫНДА

Сервистік қызметке жүгінер алдында келесі әрекеттерді орындау қажет:

- ▶ Пештің электр желісіне қосылуының сенімділігін тексеріңіз. Кері жағдайда, айырды розеткадан сурырып, 10 секунд күтіңіз де қайтадан розеткаға тығызыз.
- ▶ Сақтандырғыштың күйіп кетпегенін немесе негізгі қорғаныс автоматының іске қосылуын тексеріңіз. Егер олар қалыпты жұмыс істесе, розеткаға басқа құрылғыны қосу арқылы оны тексеріңіз.
- ▶ Басқару тақтасының дұрыс бағдарламаланғанын және таймердің орнастылғанын тексеріңіз.
- ▶ Есікшениң мықтап жабылатынына, есікшениң бұғаттау жүйесінің жұмыс істейтініне көз жеткізіңіз. Егер есікше тиісті түрде жабылмаса, микротолқынды энергия берілмейді.

ЕГЕР ЖОҒАРЫДА АТАЛҒАН ІС-ӘРЕКЕТТЕР ҚӨМЕКТЕСПЕСЕ, БІЛІКТІ ТЕХНИКАЛЫҚ МАМАНҒА ЖҮГІНІЦІЗ. ПЕШТІ ӨЗ БЕТИҢІЗШЕ РЕТТЕ-УГЕ НЕМЕСЕ ЖӨНДЕУГЕ ТЫРЫСПАҢЫЗ.

ТАМАҚ ДАЙЫНДАУ ӘДІСТЕРИ

1. Өнімдерді жинақы орналастырыңыз. Ең қалың аймақтарды табақтың сыртына қарай орналастырыңыз.
2. Дайындау уақытын қадағалаңыз. Көрсетілген ең аз уақыт ішінде дайындаңыз және қажеттілікке қарай дайындау уақытын қосыңыз. Қатты қыздырылған өнімдер тутін шығаруы немесе тұтануы мүмкін.
3. Дайындау кезінде өнімдердің бетін жабыңыз. Қақпақ шашырауға жол бермейді және тамақтың біркелкі дайындалуына ықпал етеді.
4. Тауық еті мен гамбургер сияқты өнімдердің дайындалуын жеделдету үшін дайындау кезінде оларды аударып отыру керек. Қуырдақ, сияқты ірі көлемді өнімдерді кем дегендे бір рет аударып қою керек.
5. Дайындау кезінде, мысалы фрикаделька сияқты өнімдерді, жогарыдан төменге және ортасынан шетіне қарай орнын ауыстырыңыз.


ЫДЫСҚА ҚАТЫСТЫ НҰСҚАУЛАР

- Микротолқындар металға енбейді. Тек микротолқынды пештерде пайдалануға жарамды ыдыстарды пайдаланыңыз. Пеште дайындау үшін азық-тұлік пен сусындарға арналған металл контейнерлерді пайдалануға болмайды. Егер өндіруші микротолқынды пеште пайдалануға жарамды металл контейнерлердің өлшемі мен пішінін көрсетсе, бұл талап қолданылмайды.
- Микротолқындар металға енбейді, сондықтан металл ыдыстарды немесе металмен әрленген ыдыстарды пайдалануға тыйым салынады.
- Тамақ дайындау кезінде қайта өндөлген қағаз бүйімдарын пайдаланбаңыз, себебі олардың құрамында ұшқындар және/немесе тұтануды тудыруы мүмкін ұсақ металл үзінділері болуы мүмкін.
- Төртбұрышты/тікбұрышты емес, дөңгелек/сопақ ыдыстарды пайдалану үсінілады, ейткені көбінесе бұрыштардағы өнімдер шамадан тыс қызып кетеді.
- Ашық жерлердің қызып кетуіне жол бермеу үшін алюминий жүқалтырың тар жолақтарын қолдануға болады. Жүқалтырың көп мөлшерін пайдаланбаңыз және жүқалтыр мен қуыс арасындағы 1 дюйм (2,54 см) қашықтықты сақтаңыз.

Төменде келтірілген тізім дұрыс ыдысты таңдауға көмектеседі.


ЫДЫС	АЖЖ
Ыстыққа тәзімді шыны	Иә
Ыстыққа тәзімді емес шыны	Жоқ
Ыстыққа тәзімді керамика	Иә
Микротолқынды пешке пайдалануға жарамды пластикалық табақ,	Иә
Қағаз сұлгілер	Иә
Металл поднос	Жоқ
Металл сәре	Жоқ
Алюминий жүқалтыр және жүқалтырдан жасалған контейнерлер	Жоқ

ЖАБДЫҚ СХЕМАСЫ

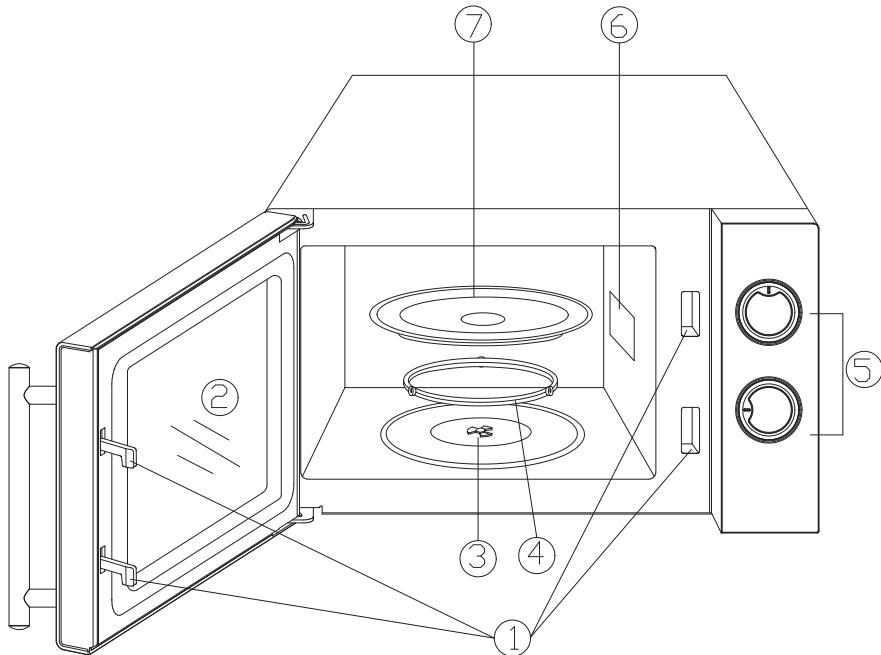

1. Есікшені бұғаттау жүйесі
2. Қаралу терезесі
3. Білік
4. Аунақшалы сақина
5. Басқару тақтасы
6. Толқынжол (толқынжолды жабатын миканит тілімшені алмаңыз)
7. Шыны поднос

БАСҚАРУ ТАҚТАСЫ

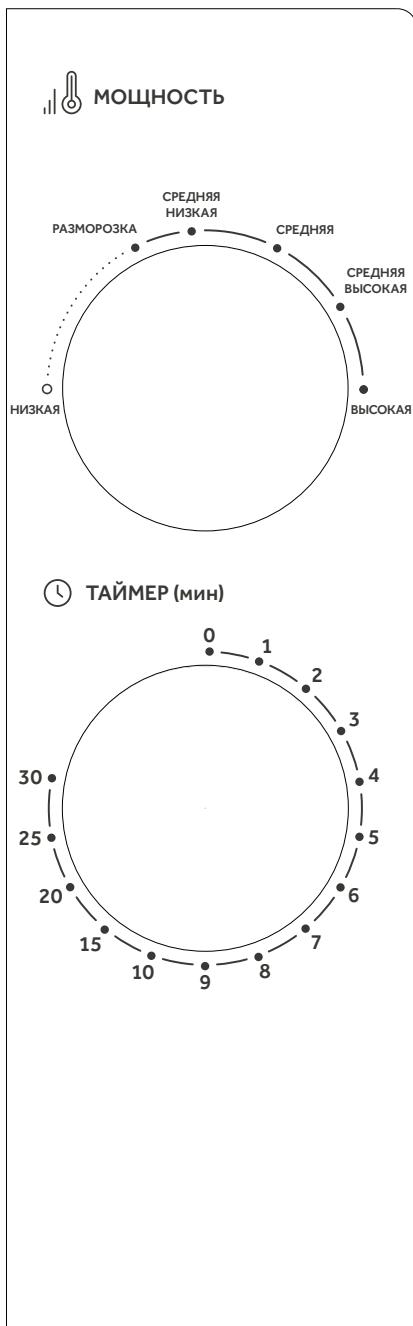

Басқару тақтасында екі қайта қосқыш бар. Олардың біреуі уақытты реттеу тұтқасы, ал екіншісі қуатты реттеу тұтқасы болып табылады.

ҚУАТ / ӘРЕКЕТ ҚАЙТА ҚОСҚЫШЫ

Бұл басқару тұтқасы дайындау құтының деңгейін таңдау үшін қолданылады. Бұл дайындауды бастауға әзірліктің бірінші кезеңі.

УАҚЫТТЫ РЕТТЕУ ТҰТҚАСЫ

Саусақпен жай ғана бұрау арқылы уақытты теңшейді, 30 минутқа дейінгі диапазонда дайындау уақытын таңдауға болады.

МИКРОТОЛҚЫНДЫ ПЕШТЕ ДАЙЫНДАУ

Микротолқындардың көмегімен дайындау үшін алты қуат деңгейінің бірін таңдауға болады.

Тұтқаны сағат тілімен бұрау кезінде қуат деңгейі артады. Қуат деңгейлерін келесі санаттарға бөлуге болады:

Қуат	Сипаттама
100%	Жоғары
88%	Орташа жоғары
73%	Орташа
52%	Орташа тәмен
42%	Еріту
20%	Тәмен

ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛАР

Дайындауды бастау үшін:

1. Өнімдерді пешке салыңыз да, есікшесін жабыңыз.
2. Қуат деңгейін таңдау үшін қайта қосқышты бұраңыз.
3. Дайындау уақытын орнату үшін таймер тұтқасын бұраңыз.

Ескерту. После регулировки времени печь начинает приготовление пищи.

Чтобы установить время приготовления менее 2 минут, поверните таймер на 2 минуты, а затем верните его на требуемое значение.

Назар аударыңыз! Егер белгіленген дайындау уақыты өткенге дейін өнімдерді шығармасаңыз немесе егер пеш пайдаланылмаса, ӘРҚАШАН УАҚЫТ РЕТТЕГІШІН НӨЛДІК КҮЙІНЕ ҚАЙТАРЫҢЫЗ. Дайындау кезінде пештің жұмысын тоқтату үшін есікшені ашу түймесін басыңыз немесе есікті тұтқасынан ұстап ашаңыз.

ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТИМ КӨРСЕТУ

1. Тазалау кезінде пешті өшіріп, қуат баусымын қабырғадан ажыратыңыз.
2. Пештің ішкі бетін таза ұстая керек. Егер пештің қабырғаларына тамақ шашыраса немесе сұйықтық төгілсе, оларды дымқыл шүберекпен сүртіңіз. Пеш қатты ластанған кездे жұмысақ жуғыш заттарды қолдануға болады. Аэрозольдерді немесе басқа агрессиялық тазартқыш құралдарды қолдану ұсынылмайды. Олар есікше бетінде дақтар мен айғыздар қалдыруы немесе лайлануына әкелуі мүмкін.
3. Пештің сыртын дымқыл шүберекпен сүрту керек. Пештің ішіндегі жұмыс әрекеттеріне зақым келтірмей үшін желдеткіш саңылауларға судың кіруіне жол берменіз.
4. Төгілген және шашыраған барлық дақтарды кетіру үшін есікшені және қарау терезесін екі жағынан, есікше тығыздығыштарын және жаңасып тұрған бөліктерді дымқыл шүберекпен жиі сүртіңіз. Қырнауыш жуғыш құралдарды пайдаланбаңыз.
5. Бутазартқышты қолдануға тыйым салынады.
6. Басқару тақтасына су өтуіне жол берменіз. Оны жұмысақ дымқыл шүберекпен сүрту ұсынылады. Басқару тақтасын тазалаған кезде пештің кездейсоқ қосылуын болдырмау үшін есікшені ашық қалдырыңыз.
7. Пештің есікшесінің ішінде немесе айналасында бу жиналса, оны жұмысақ шүберекпен сүртіңіз. Бұл микротолқынды пеш жоғары ылғалдылық жағдайында жұмыс істегендегі орын алуы мүмкін. Бұл ақаулық болып табылмайды.
8. Шыны подности тазалау үшін мезгіл-мезгіл алып отыру керек. Науаны жылы, сабынды суда немесе ыдыс жуатын машинада жуу ұсынылады.
9. Шамадан тыс шуды болдырмау үшін аунақшалы сақина мен пештің түбін үнемі тазалап отыру керек. Микротолқынды пештің астыңғы жағын жұмысақ жуғыш затпен сүртіңіз. Аунақшалы сақибаны әлсіз сабынды ерітіндіде

- немесе ыдыс жуғыш машинада жууға болады. Аунақшалы сақинаны алып тастаған кезде оны орнына орнатуды ұмтылпаңыз.
10. Пештегі иістерді кетіру үшін миқротолқынды пеште пайдалануға жарамды ыдиста бір кесе суды бір лимонның шырыны мен қабығымен араластырыңыз. Пешті 5 минутқа қосыңыз. Жұмсақ шүберекпен мұқият құрғатып сүртіңіз.
 11. Егер шам күйіп кетсе, оны ауыстыруды үшін қызмет көрсету орталығына жүгініңіз.
 12. Пешті үнемі тазалау және та- мақтың кез келген қалдықтарын жою қажет. Пешті таза күйде сақтау бойынша талаптарды орын- дамау бет сапасының нашарла- уына әкелуі мүмкін, бұл аспаптың Қызмет ету мерзіміне кері әсер етуі, тіптіқауіпті жағдайдаң пайда болуына әкелуі мүмкін.
 13. Осы құрылғыны түрмистық қоқыспен бірге тастауға тыйым салынады; оны билік органдары құрған арнайы кәдеге жарату орта- лығына тапсыру керек.

ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ

1. Бұйымды қаптамасында көрсетілген манипуляциялық белгілерге сәйкес зауыт қаптамасында тасымалдау және сақтау қажет.
2. Тиеу, түсіру және тасымалдау кезінде сақ болыңыз.
3. Көлік пен қойма бұйымның атмосфералық жауын-шашиңнан және меха- никалық зақымдалудан қорғалуын қамтамасыз етуі тиіс.

АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ



Ақаулықтардың алдын алу және жою жөніндегі шараларды ав- торландырылған орталықтар жүргізу тиіс.

Электр және электрондық жабдықты кәдеге жарату Дирек- тивасына (WEEE) сәйкес, мұндай қалдықтарды бөлек жинап, өңдеу керек. Болашақта бұл өнімді кәдеге жарату қажет болса, оны түрмистық қалдықтармен бірге ТАСТАМАҢЫЗ. Бұл өнімді электр және электрондық жабдықтың қалдықтарын жинау орындарына жіберіңіз (егер бар болса).

КЛИЕНТТЕРДІ ҚОЛДАУ ҚЫЗМЕТІ

Біз «Хайер» компаниясының тұтынушыларды қолдау қызметіне, сондай-ақ түпнұсқалық қосалқы бөлшектерін пайдалануға кеңес береміз. Егер сізде тұрмыстық техникамен ақаулар туындаса, алдымен «Ақауларды жою» бөлімін оқып шығыңыз. Егер де сіз ақауыңыздың шешімін таба алмасаңыз, мынаған жүргініңіз:

- өз ресми дилеріңізге немесе
- біздің колл-орталыққа:

8-800-250-43-05

Ресейден тегін қоңырау шалу

7-727-233-30-00/ моб. 3210

«Сервис Маг» ЖШС (050016, Алматы қаласы, Сүйінбай даңғылы, 38А)

7-727-397-75-75

«Ascon-7» ЖШС (050010, Алматы қ. Сағада-та Нұрмамбетова 25)

- www.haier-europe.com сайтына, онда сіз қызмет көрсетуге өтініш қалдыра аласыз, сондай-ақ жиі қойылатын сұрақтарға жауап таба аласыз.

Қызмет көрсету орталығына хабарласқан кезде, төмендегі ақпаратты дайындаңыз, оны паспорт тақтайшасынан немесе түбіртектен табуға болады:

Үлгісі _____

Сериялық нөмірі _____

Сатылған күні _____



Сонымен қатар, кепілдігінің және сатылғаны туралы құжаттарды тексеріңіз.

Маңызды! Аспапта сериялық нөмірінің болмауы өндіруші үшін аспапты сәйкестендіруді және нәтижесінде кепілдікті қызмет көрсетуді мүмкін емес етеді. Аспаптан зауыттық сәйкестендіру тақтайшаларын алып тастауға тыйым салынады. Зауыттық тақтайшалардың болмауы кепілдік міндеттемелерді орындаудан бас тартуға себеп болуы мүмкін.

Осы құжатқа алдын ала ескертусіз өзгерістер енгізілуі мүмкін. Өндіруші бүйімнің дизайнны мен жиынтықтамасына қосынша ескертусіз өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады.

Өнім Еуразиялық экономикалық (Кедендік) одақтың техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкес келеді.

Негұрлым толық мәліметтер берілген сәйкестік сертификаттарының және Еуразиялық экономикалық одақтың тіркелген сәйкестік декларацияларының бірыңғай тізілімінде көрсетілген.

КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ

Құрметті сатып алушы!

«Хайер» корпорациясы мына мекенжай бойынша орналасқан: S401 кеңсе, Хайер бренд билдинг, Хайер Индастри парк Хай-тек зон, Лаошан Дистрикт, Циндао, Қытай, Сізге таңдауыңыз үшін алғыс айтады білдіреді және пайдалану ережелерін ұстанған кезде осы бұйымның жоғары сапасы мен мінсіз жұмыс атқаратындығына кепілдік береді. Тұрмыста пайдалануға арналған тұрмыстық техника бұйымдарының ресми қызмет мерзімі – бұйым соңғы тұтынушыға табысталған күннен бастап теледидарларға, микро-толкынды пештерге – 5 жыл, планшеттік компьютерлерге, ноутбуктерге және теледидарларлық приставкаларға – 3 жыл, робот-шаңсорғыштарға – 4 жыл, ұялы телефондар мен гироскутерлерге – 2 жыл, қалған тауарларға – 7 жыл. Өнімнің жоғары сапасын ескере отырып, накты пайдалану мерзімі айтарлықтай ресми мерзімнен артық болуы мүмкін. Қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін профилактикалық жұмыстарды жүргізу үшін және ұсынымдар алу үшін Авторландырылған сервистік орталыққа жүгінуізді сұраймыз. Барлық өнім пайдалану шарттарын ескере отырып өндірілген және техникалық талаптардың сәйкестілігіне арналған тиісті сертификаттауды еткен. Түсінбестікке жол бермеу үшін Сізден сатып алған кезде пайдалану жөніндегі нұсқаулықты, кепілдікті міндеттемелердің шарттарын зейін қойып оқып шығуызызды нандыра өтінеміз. Осы бұйым тұрмыстық мақсаттағы техникалық күрделі тауар болып табылады. Егер Сіз сатып алған бұйым арнайы орнатуды және іске қосуды талап еткен болса, Сізге Хайер-дің Авторландырылған серікtesine жүгінуді қадала ұсынамыз.

Осы кепілдік талонымен «Хайер» корпорациясы бұйымның ақаулары анықталған жағдайда қолданыстағы тұтынушылардың құқықтарын қорғау жөніндегі заңнамамен, басқа нормативтік актілермен белгіленген тұтынушылардың талаптарын қанааттандыру жөніндегі міндеттемелерді өзіне қабылдағанын раставды. Бірақ, «Хайер» корпорациясы төменде аталған шарттарды сақтамаған жағдайда кепілдікті де, сондай-ақ сервистік қызмет көрсетуден де бас тарту құқығын өзіне қалдырады.

Кепілдікті және сервистік қызмет көрсетудің шарттары

Кепілдікті және сервистік қызмет көрсету белгіленген үлгідегі кепілдік талонымен жинақталған бұйымдарға таралады. «Хайер» корпорациясы тауарды тұтынушыға табыстап берген күннен бастап 12 ай кепілдікті мерзімді белгілейді және тауарды тұтынушыға табыстап берген күннен бастап 36 ай ішінде қосымша сервистік қызмет көрсетеді. Үқитимал түсінбестікке жол бермеу үшін бұйымды сатқан кезде оған қоса берілетін құжаттарды (тауар чегі, кассалық, чек, пайдалану жөніндегі нұсқаулық) қолдану мерзімі ішінде сақтаңыз. Бұйымға қосымша сервистік қызмет көрсету – Өндірушінің кінәсінен туындаған бұйымның ақауларын жою тұтынушы үшін тегін. Бұл қызмет бұйым иесі тауар және кассалық чектерін, бұйымды сатып алу дерегін раставшы басқа құжаттарды көрсеткен кезде ғана көрсетіледі.

Кепілдікті сервистік қызмет көрсету ерекше Хайер-дің Авторландырылған серікtestерімен ғана көрсетіледі. ЕАЭО аумағындағы Авторландырылған серікtestердің толық тізбесін Сіз «Хайер» ақпараттық орталығынан мына телефондар бойынша біле аласыз:

- **8-800-250-43-05** – Ресей тұтынушыларына арналған (Ресей өнірлерінен қонырау шалу тегін)

немесе www.haier-europe.com сайтында немесе help@haieronline.ru электрондық пошта-сында.

Авторландырылған серікtestердің деректері өзгерілігі мүмкін, анықтама алу үшін «Хайер» ақпараттық орталығына жүгініңіз.

Кепілдікті және қосымша қызмет көрсету ақаулары келесі салдарынан туындаған бүйімдарға таратылмайды:

- ▶ тұтынушының тауарды пайдалану, сақтау және/немесе тасымалдау шарттары мен ережелерін бұзу;
- ▶ бүйімді дұрыс орнатпау және/немесе іске қосу;
- ▶ тоңазыту контурымен және электрлік қосылыстармен жұмыс технологияларын бұзу, сондай-ақ Бүйімді монтаждау үшін құжаттармен расталған, тиісті біліктілігі болмаған тұлғаларды тарту;
- ▶ Бүйімнің пайдалану жөніндегі нұсқаулық талап еткен техникалық қызмет көрсету мерзімде болмауы;
- ▶ суқұбыр желісіндегі артық немесе жеткіліксіз қысым;
- ▶ бүйімнің осы түріне сәйкес келмейтін жуғыш құралдарды қолдану, сондай-ақ жуғыш құралдардың мөлшерлемесін асып кету;
- ▶ бүйімді тағайындалмаған мақсаттарында пайдалану;
- ▶ үшінші тұлғалардың әрекеттері: үекіл етілмеген тұлғалармен жөндеу немесе өндірушімен санкцияланбаған құрылмалық, немесе сұлбалық техникалық өзгерістерді енгізу;
- ▶ Мемлекеттік Техникалық Стандарттардан (МЕМСТ-тен) және желілерді құаттаушы нормалардан ауытқу;
- ▶ еңсерілмейтін қүштердің әрекеттері (апат, өрт, наизағай және т.б.);
- ▶ жазатайым оқиғалар, тұтынушының немесе үшінші тұлғалардың қасақана немесе абайсыз әрекеттері;
- ▶ егер бүйім ішіне бөгде заттар, сұйықтықтар, жәндіктер, жәндіктердің тіршілік ету өнімдері түскеннен ақаулар анықталған болса;
- ▶ су жылытқыштың сумен толтырылмаған / толық толтырылмаған бәгін қосу салда-рынан термоқорғаныстың іске қосылуы.

Кепілдікті және қосымша қызмет көрсету келесі жұмыс түрлеріне таратылмайды:

- ▶ бүйімді пайдалану жерінде орнату және іске қосу;
- ▶ тұтынушыға бүйімді пайдалану жөніндегі нұсқалама және кеңес беру;
- ▶ бүйімді сырттан немесе ішінен тазарту.

Төменде аталған шығыс материалдар мен аксессуарлар кепілдікті және қо- сымша қызмет көрсетуге жатпайды:

- ▶ желдеткіштерге арналған сұзгілер;
- ▶ кір жуғыш / ыдыс жуғыш машиналар үшін суды жеткізуге / ағызуға арналған сұз-
гілер, құбыршектер;
- ▶ шаңсорғыштарға арналған құбыршектер, тутіктер, қылشاқтар, қондырмалар, шаң-
жинағыштар;
- ▶ қысқа толқынды пештерге арналған тәрелкелер, істіктер, ыдыстар мен тіреуіштер;
- ▶ сұзгілер, иісті сіңіргіштер, ләмпішкелер, сөрелер, жәшіктер, тіреуіштер және тағамдар-
ды тоңазытқышта сақтауға арналған өзге сыйымдықтар;
- ▶ басқару пульттері, аккумуляторлық батареялар, қуаттандыру элементтері, сыртқы
қуаттандыру блоктары және зарядтау құрылғылары;
- ▶ бүйімға қоса берілетін құжаттама.

Бүйімға мерзімді қызмет көрсету (сұзгілерді ауыстыр және т. б.) тұтынушының қалауы
бойынша қосымша төлеу арқылы жүргізіледі.

Маңызды! Аспапта сериялық, нөмірінің болмауы Өндірушіге аспапты сәйкестендіру
мүмкіндігін бермейді және осы салдарынан оған қызмет көрсету мүмкіндігі болмайды.
Аспапта зауыттық, сәйкестендіруші мандашаларды алып тастауға тыйым салынады.
Зауыттық мандашаларының закымдалуы немесе болмауы кепілдікті міндеттемелер-
ден бас тартудың себебі болуы мүмкін.

Haier

Изготовитель:

Haier Overseas Electric Appliances Corp. Ltd.
Адрес: Room S401, Haier Brand building,
Haier Industry park Hi-tech Zone,
Laoshan District, Qingdao, China (Китай)

Өндіруші:

«Haier Overseas Electric Appliances Corp. Ltd.»

Мекенжайы:

Рум S401, Хайер бренд билдинг,
Хайер индастри парк Хай-тек зон,
Лаошан дистрикт, Циндао, Қытай

Уполномоченная организация / импортер:

ООО «ХАР»
Адрес:
121099, г. Москва, Новинский бульвар, д. 8,
этаж 16, офис 1601
Тел.: 8-800-250-43-05
Адрес эл. почты: info@haierrussia.ru

Импорттаяушы:

«ХАР» ЖШҚ
Мекенжайы:
121099, Мәскеу қаласы, Новинский бульвары,
8-й, 16-қабат, кеңсе 1601
Тел.: 8-800-250-43-05
Эл. поштаның мекенжайы: info@haierrussia.ru

Дата изготовления
и гарантийный срок указаны
на этикетке устройства

Шығарылған күні және
кепілдік мерзімі құрылғының
заттаңбасында көрсетілген

