


Haier

Руководство по эксплуатации

Пайдалану
жөніндегі
нұсқаулық

Вытяжка Түтінсорғы

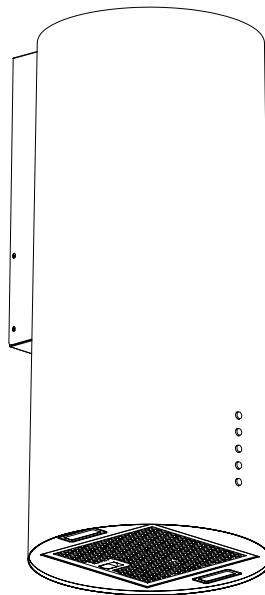

Модель
Моделі
HVX-W481LX



Общая информация и рекомендации

ВНИМАНИЕ: Доступные детали могут нагреваться при использовании с кухонной техникой.

При определенных условиях электрические приборы могут представлять опасность.

- A) Если вместе с вытяжкой используются приборы, работающие на газе или другом топливе, в помещении должна быть обеспечена надлежащая вентиляция.
- B) Не проверяйте состояние фильтров во время работы кухонной вытяжки.
- C) Не прикасайтесь к лампочке в течение получаса после отключения прибора.
- D) Не допускайте появления открытого огня под кухонной вытяжкой.
- E) Не открывайте газомер, если на плите нет посуды, так как это может привести к повреждению фильтров и пожару.
- F) Постоянно контролируйте процесс жарки продуктов, поскольку брызги раскаленного масла могут стать причиной пожара.
- G) Перед техобслуживанием прибора вынимайте электрическую вилку из розетки.
- H) Соблюдайте постановления, касающиеся выбросов воздуха.
- I) При одновременной работе кухонной вытяжки и приборов, работающих от иных источников энергии, чем электричество, отрицательное давление в помещении не должно превышать 4 Па (4×10^{-5} бар)
- J) В случае повреждения шнура питания, его замена должна выполняться производителем, обслуживающей организацией или другими лицами, имеющими достаточную квалификацию. В противном случае, существует опасность поражения электрическим током или повреждения прибора.
- K) Использование данного устройства детьми в возрасте от 8 лет, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными и умственными способностями, или не обладающими достаточным опытом или знаниями, возможно только под наблюдением или после получения указаний по безопасной эксплуатации прибора и при понимании возможных рисков, связанных с его эксплуатацией. Не позволяйте детям играть с данным оборудованием. Очистка и обслуживание прибора не должны производиться детьми, это допустимо, только если дети старше 8 лет и их контролируют взрослые.
- L) кухонная вытяжка предназначена для установки над варочной панелью, имеющей не более четырех конфорок.
- M) Кухонная вытяжка предназначена только для бытовой эксплуатации в помещении.



Общая информация и рекомендации

ВНИМАНИЕ: Доступные детали могут нагреваться при использовании с кухонной техникой.

- N) Выключайте прибор из розетки, когда он не используется, а также перед очисткой.
- O) Внимание! Соблюдайте предупреждения из инструкции по эксплуатации, касающиеся отвода воздуха из помещения.
- P) Несоблюдение инструкций по очистке прибора может привести к возгоранию.
- Q) Запрещено отводить воздух в дымоход, который используется для отвода дыма от приборов, работающих на газе или другом топливе (это не относится к приборам, которые выпускают воздух только обратно в помещение).
- R) Необходимо следить за детьми, чтобы они не играли с оборудованием.
- S) Осторожно: Несоблюдение требований к установке винтов или фиксатора, указанных в данной инструкции, может привести к поражению электрическим током.
- T) Вытяжку следует устанавливать на высоте не менее 65 см.
- U) Необходимо регулярно чистить сетку фильтра во избежание риска возгорания.
- V) При установке прибора следует соблюдать указания по выполнению винтовых и электрических соединений, иначе может возникнуть повреждение соединительных проводов.
- W) В случае повреждения шнуря питания, его замена должна выполняться производителем, обслуживающей организацией или другими лицами, имеющими достаточную квалификацию. В противном случае, существует опасность поражения электрическим током или повреждения прибора.

Монтаж и демонтаж обратного клапана.

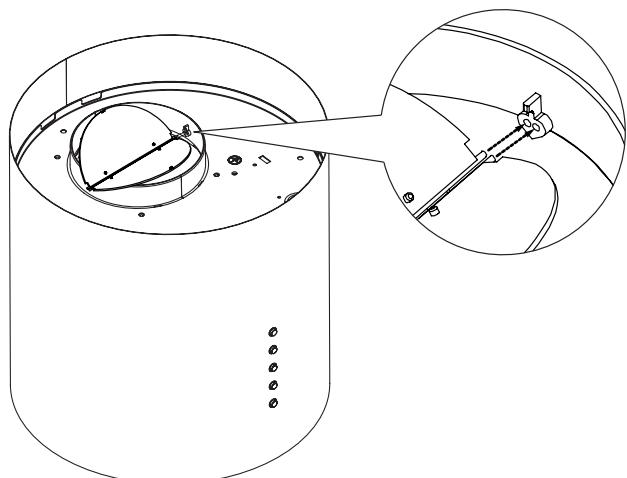


Рис.1

Рекомендуется, чтобы после установки нижняя часть вытяжки находилась не менее чем на 650 мм и не более чем на 750 мм выше нагревательных элементов печи и горелок.

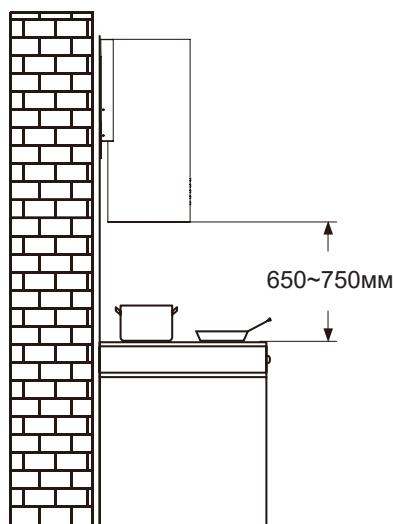


Рис.2

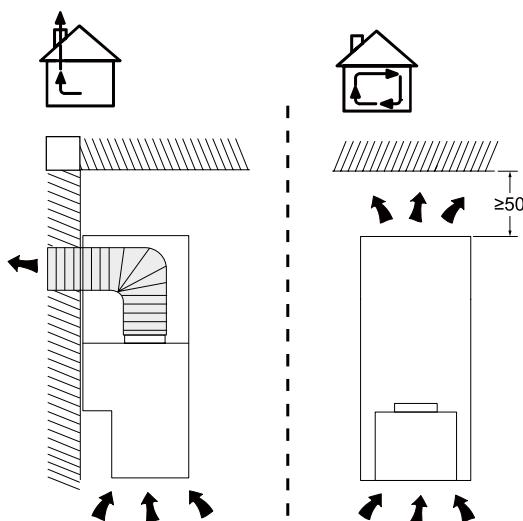


Рис.3









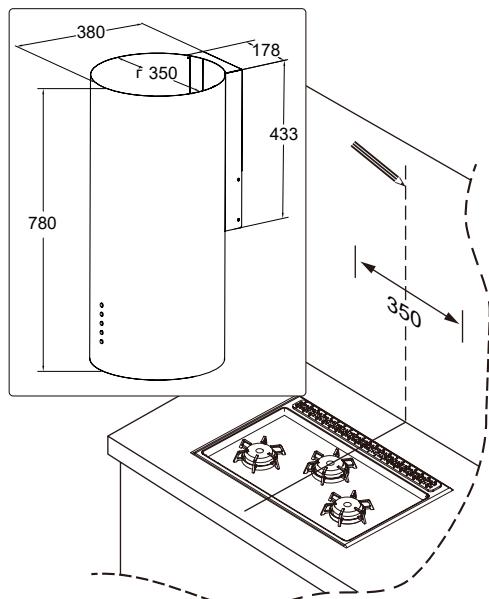


Рис.4

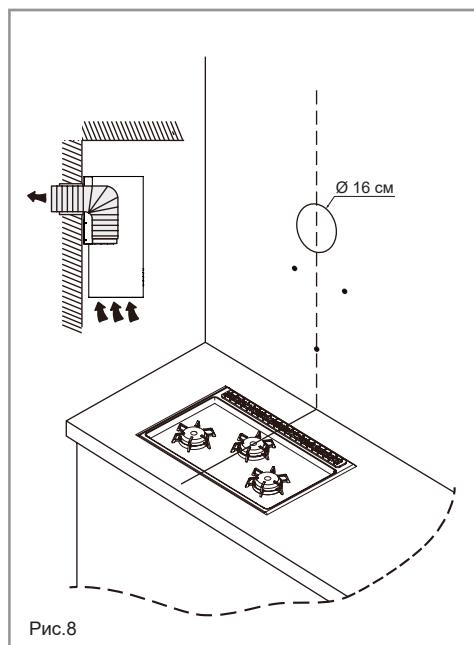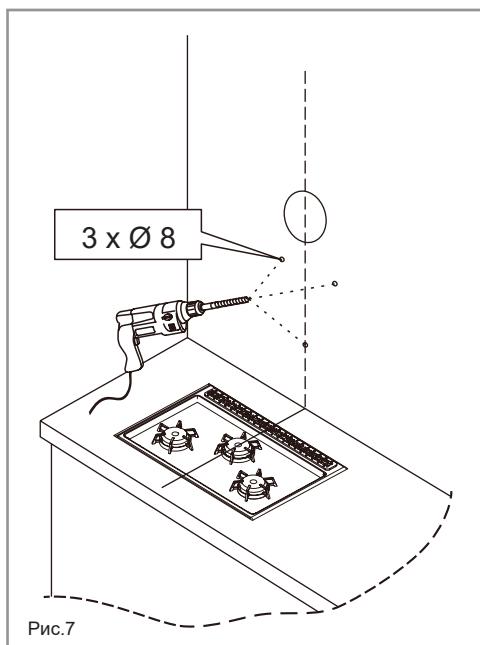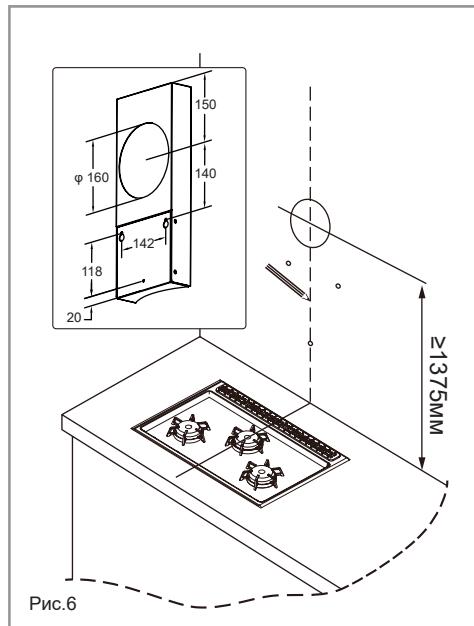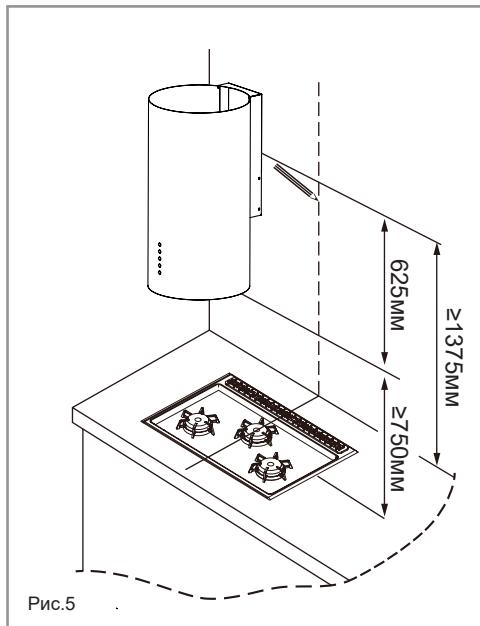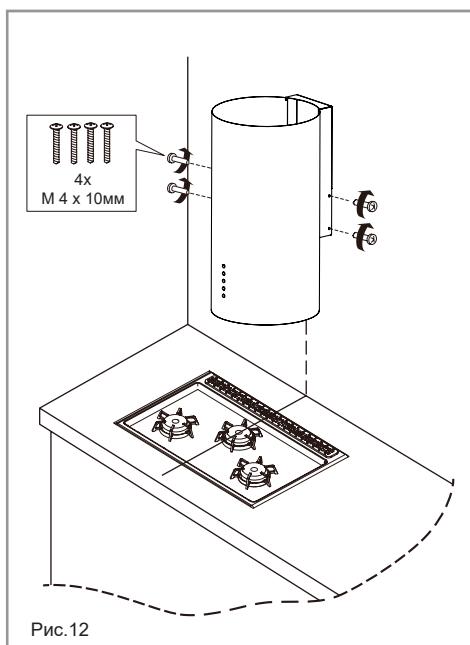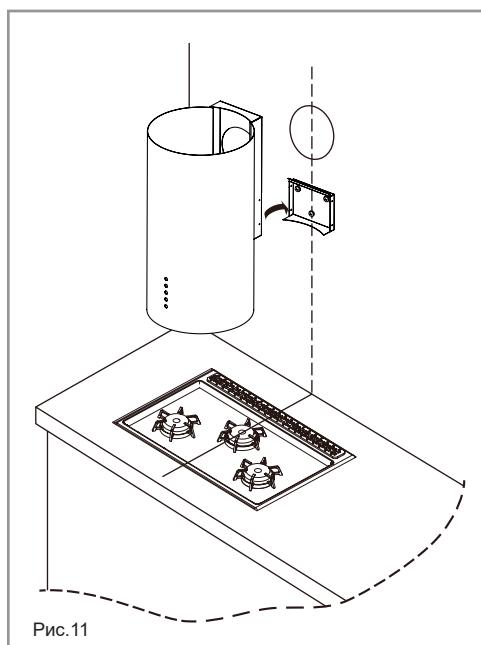

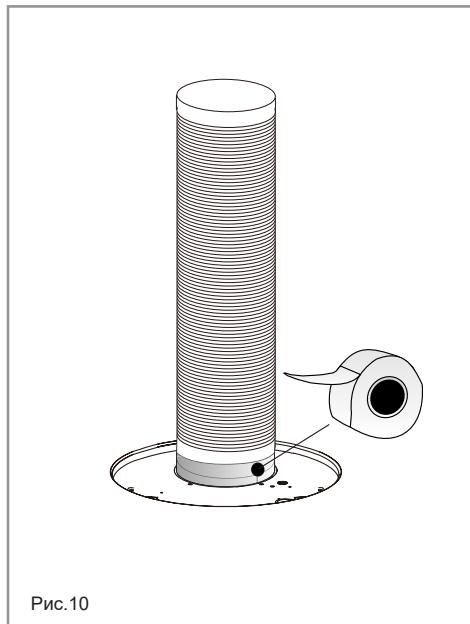

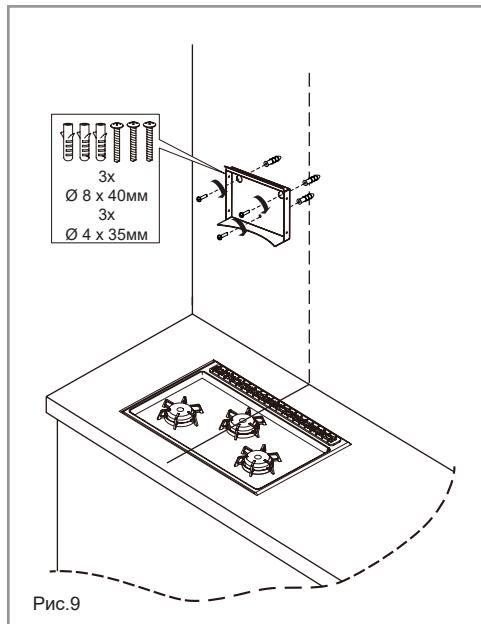

Уход и техническое обслуживание

ВАЖНО! ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТКЛЮЧИТЕ ВЫТЯЖКУ ОТ ЭЛЕКТРОСЕТИ ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ ЕЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ИЛИ ОЧИСТКИ.

Очистка

Используйте неабразивное чистящее средство. Любое абразивное чистящее средство (в том числе Cif) оцарапает поверхность и может стереть значки на панели управления.

Для эффективной очистки вытяжки достаточно использовать раствор воды и мягкого моющего средства. Протрите им поверхности вытяжки и насухо отполируйте чистой тканью.

Очистка жироулавливающего фильтра

Жироулавливающий фильтр следует содержать в чистоте, чтобы свести к минимуму риск возгорания.

Фильтр необходимо снимать и очищать горячей мыльной водой не реже одного раза в месяц. Жироулавливающий фильтр можно также промывать в посудомоечной машине, разместив его вертикально, чтобы предотвратить повреждение от других предметов в посудомоечной машине. Промытый и высушенный фильтр установите обратно.

Чтобы снять жироулавливающий фильтр, нажмите кнопку на ручке, а затем потяните фильтр вниз. Когда фильтр выдвинется из корпуса вытяжки, можно извлечь его полностью. Чтобы поставить жироулавливающий фильтр на место, повторите эти действия в обратном порядке.

Важно помнить:

Очистка жироулавливающего фильтра в посудомоечной машине может привести к его обесцвечиванию. Это нормально и не является неисправностью устройства.

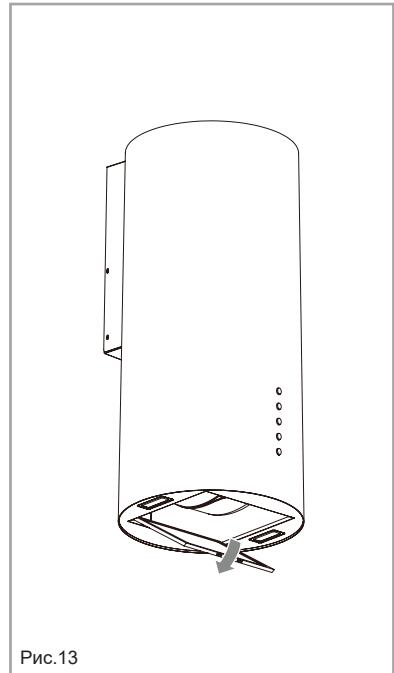


Рис.13

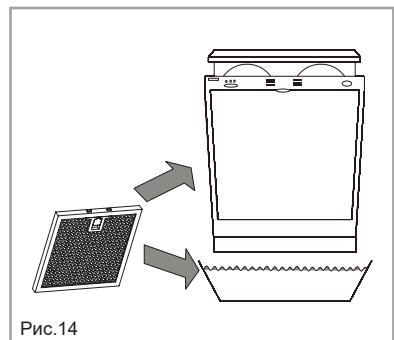


Рис.14





Установка угольного фильтра

**ВАЖНО! ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТКЛЮЧИТЕ ВЫТЯЖКУ
ОТ ЭЛЕКТРОСЕТИ ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ ЕЕ
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ИЛИ ОЧИСТКИ.**

В режиме рециркуляции воздух возвращается назад на кухню через отверстие в вытяжке.
Этот метод рекомендуется использовать, если вы редко пользуетесь варочной панелью.
При рециркуляции воздуха необходимо использовать угольный фильтр для удаления запахов.

Для обеспечения эффективной работы вытяжки угольный фильтр необходимо заменять каждые 3-6 месяцев, в зависимости от частоты использования прибора.
За информацией о получении сменных угольных фильтров обратитесь к региональному продавцу или дилеру.

Примечание: Этот угольный фильтр не подлежит очистке, его следует менять по мере необходимости.
Чтобы установить новый угольный фильтр, необходимо сначала снять жироуплавляющий фильтр, как показано на рис. 15. Установите угольный фильтр так, как показано на рис. 16, и вновь установите жироуплавляющий фильтр.

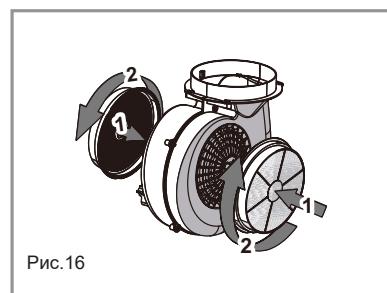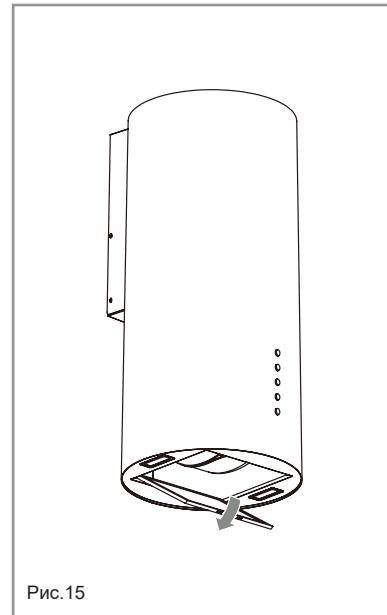



Управление



Рис.17

Отключение: Кнопка питания выключена, индикатор питания выключен и находится в выключенном состоянии. При этом кнопки скорости не реагируют на нажатие.

Включение: Кнопка питания включена, индикатор питания горит, и прибор находится в состоянии включения питания. При этом все кнопки становятся активными.

Кнопка питания (Кнопка задержки):

Состояние включения и выключения питания переключаются с одного на другое. Когда вентилятор работает, нажмите кнопку питания, чтобы войти в состояние задержки, время задержки составляет 15 минут. По истечении времени задержки, устройство переходит в состояние выключения.

Кнопка скорости:

В состоянии включения питания нажмите любую кнопку скорости, загорится соответствующий индикатор, и вентилятор будет работать на этой скорости. Во время работы вентилятора можно переключать его скорость, индикатор скорости загорится соответственно. Также вентилятор можно включить или выключить путем многократного нажатия кнопки.

Кнопка подсветки:


Нажмите кнопку подсветки, загорится индикатор, и подсветка включится. Если снова нажать эту кнопку, индикатор подсветки погаснет, и подсветка отключится.

Примечание: Кнопка включения или выключения подсветки не управляетяся кнопкой питания.



Замена подсветки


В случае неисправности системы подсветки обратитесь в службу технической поддержки.

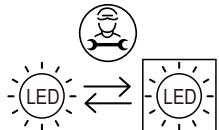

Сменный (только светодиодный) источник света:
необходим специалист по установке



Утилизация прибора

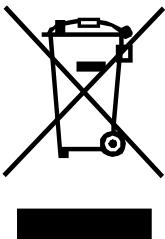

Эта маркировка указывает на то, что данный продукт нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами на всей территории ЕС. Чтобы предотвратить возможное причинение вреда окружающей среде или здоровью человека в результате неконтролируемой утилизации отходов, следует сдать прибор на переработку для рационального повторного использования материальных ресурсов. Для возврата бывшего в использовании прибора следует использовать систему возврата и сбора или обратиться к продавцу, у которого было приобретено изделие. У вас примут изделие с целью проведения переработки, безопасной для окружающей среды.

Производитель не несет ответственности в случае несоблюдения пользователем приведенных выше рекомендаций и инструкций по установке, техническому обслуживанию и эксплуатации кухонной вытяжки.

Перевозить и хранить продукт необходимо в заводской упаковке, согласно указанным на ней манипуляционным знакам.

При погрузке, разгрузке и транспортировке соблюдайте осторожность. Транспорт и хранилища должны обеспечивать защиту продукта от атмосферных осадков и механических повреждений.



Параметры

Характеристики

Размер: прибор (включая декор, короб), мм

Управление

Производительность, м³/ч

Освещение

Диаметр воздухоотводной трубы, мм

Напряжение, В / Гц

Уровень шума

Вес нетто

Длина сетевого шнура

Мощность

- φ350*780

- Электронная кнопочная панель

- 750

- 2 x 1Вт, светодиод, 12 В

- 150

- ~220-240/50

- 71 дБА

- 10,5 кг

- 1,5 м

- 292 Вт

Саморез ST4x35 3 шт.

Навесная пластина 1 шт.

Дюбели 3 шт.

Обычные винты M4x10 4 шт.

Продукция соответствует требованиям технических регламентов Евразийского экономического (таможенного) союза.

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-CN.АЯ46.В.16570/20 от 11.11.2020 действует до 10.11.2025. Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-СН.БЛ08.В.03618/20 от 15.09.2020 действует до 14.09.2025



ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ

Служба поддержки клиентов

Мы рекомендуем обращаться в службу поддержки клиентов компании «Хайер», а также использовать оригинальные запасные части. Если у вас возникли проблемы с вашей бытовой техникой, пожалуйста, сначала изучите раздел «Устранение неисправностей».

Если вы не нашли решения проблемы, пожалуйста, обратитесь:

- к нашему официальному дилеру или
- в наш колл-центр:
8-800-250-43-05 (РФ),
8-10-800-2000-17-06 (РБ),
- на сайт www.haier-europe.com, где вы можете оставить заявку на обслуживание, а также найти ответы на часто задаваемые вопросы.

Обращаясь в наш сервисный центр, пожалуйста, подготовьтe следующую информацию, которую вы можете найти на паспортной табличке и в чеке:

Модель _____

Серийный номер _____

Дата продажи _____



Также, пожалуйста, проверьте наличие гарантии и документов о продаже

Важно! Отсутствие на приборе серийного номера делает невозможной для Производителя идентификацию прибора и, как следствие, его гарантийное обслуживание.

Запрещается удалять с прибора заводские идентифицирующие таблички. Отсутствие заводских табличек может стать причиной отказа выполнения гарантийных обязательств.

В настоящий документ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию изделия без дополнительного уведомления.



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Уважаемый покупатель!

Корпорация Haier находящаяся по адресу: Room S401, Haier Brand building, Haier Industry park, Hi-tech Zone, Laoshan District, Qingdao, Китай, благодарит Вас за Ваш выбор, гарантирует высокое качество и безупречное функционирование данного изделия при соблюдении правил его эксплуатации. Официальный срок службы на изделии бытовой техники, предназначенные для использования в быту: на телевизоры, микроволновые печи — 5 лет, на планшетные компьютеры, ноутбуки и приставки телевизионные — 3 года, на пылесосы — 4 года, на мобильные телефоны и гирокомпасы — 2 года, на оставные товары — 7 лет со дня передачи изделия конечному потребителю. Учитывая высокое качество продукции, фактический срок эксплуатации может значительно превышать официальный. Рекомендуем по окончании срока службы обратиться в Авторизованный сервисный центр для проведения профилактических работ и получения рекомендаций. Вся продукция изготовлена с учетом условий эксплуатации и прошла соответствующую сертификацию на соответствие техническим требованиям. Во избежание недоразумений, убедительно просим Вас при покупке внимательно изучить инструкцию по эксплуатации, условия гарантийных обязательств. Данное изделие представляет собой технически сложный товар бытового назначения. Если купленное Вами изделие требует специальной установки и подключения, настоятельно рекомендуем Вам обратиться к Авторизованному партнёру Haier.

Корпорация Haier подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей, иными нормативными актами в случае обнаружения недостатков изделия. Однако Корпорация Haier оставляет за собой право отказать как в гарантийном, так и дополнительном сервисном обслуживании изделия в случае несоблюдения изложенных ниже условий.

Условия гарантийного и дополнительного сервисного обслуживания

Корпорация Haier устанавливает гарантийный срок 12 месяцев со дня передачи товара потребителю и производит дополнительное сервисное обслуживание в течение 36 месяцев со дня передачи товара потребителю*. Во избежание возможных недоразумений, сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к изделию при его продаже (товарный чек, кассовый чек, инструкция по эксплуатации). Дополнительное сервисное обслуживание изделия — бесплатное для потребителя устранение недостатков изделия, возникших по вине Изготовителя. Данная услуга оказывается только при представлении владельцем изделия товарного и кассового чеков, иных документов, подтверждающих факт покупки изделия.

Гарантийное сервисное обслуживание производится исключительно Авторизованными партнёрами Haier. Полный список Авторизованных партнёров вы можете узнать в Информационном центре Haier по телефонам:

8-800-250-43-05 — для Потребителей из России (бесплатный звонок из регионов России)

8-10-800-2000-17-06 — для Потребителей из Беларуси (бесплатный звонок из регионов Беларусь)

или на сайте: www.haier-europe.com или сделав запрос по электронной почте: help@haieronline.ru.

Данные Авторизованных партнёров могут быть изменены, за справками обращайтесь в Информационный центр Haier.

Гарантийное и дополнительное сервисное обслуживание не распространяется на изделия, недостатки которых возникли вследствие:

- нарушения потребителем условий и правил эксплуатации, хранения и/или транспортировки товара;
- неправильной установки и/или подключения изделия;
- нарушения технологий работ с холодильным контуром и электрическими подключениями, как и привлечение к монтажу Изделия лиц, не имеющих соответствующей квалификации, подтвержденной документально;
- отсутствия своевременного технического обслуживания Изделия в том случае, если этого требует инструкция по эксплуатации;
- избыточного или недостаточного давления в водопроводной сети;
- применения моющих средств, несоответствующих данному типу изделия, а также превышения рекомендуемой дозировки моющих средств;
- использования изделия в целях, для которых оно не предназначено;
- действий третьих лиц: ремонт или внесение несанкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений неуполномоченными лицами;
- отклонений от стандартов и норм питания сетей;
- действия непреодолимой силы (стихия, пожар, молния т. п.);
- несчастных случаев, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц;
- если обнаружены повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых, продуктов жизнедеятельности насекомых;
- срабатывание термозащиты в следствии включения не заполненного/не полностью заполненного водой бака водонагревателя.

Гарантийное и дополнительное сервисное обслуживание не распространяется на следующие виды работ:

- установка и подключение изделия на месте эксплуатации;
- инструктаж и консультирование потребителя по использованию изделия;
- очистка изделия снаружи либо изнутри.

Гарантийному и дополнительному сервисному обслуживанию не подлежат нижеперечисленные расходные материалы и аксессуары:

- фильтры для кондиционеров;
- фильтры, шланги для подвода / слива воды для стиральных и посудомоечных машин;
- шланги, трубы, щетки, насадки, пылесборники, фильтры для пылесосов;
- тарелки, вилы, ложки, решетки, блюда и подставки для микроволновых печей;
- фильтры, поглотители запахов, лампочки, полки, ящики, подставки и другие емкости для хранения продуктов в холодильниках;
- пульты управления, аккумуляторные батареи, элементы питания, внешние блоки питания и зарядные устройства;
- документация, прилагаемая к изделию.

Периодическое обслуживание изделия (замена фильтров и т. д.) производится по желанию потребителя за дополнительную плату.

Важно! Отсутствие на приборе серийного номера делает невозможной для Изготовителя идентификацию прибора и, как следствие, его гарантийное обслуживание. Запрещается удалять с прибора заводские идентифицирующие таблички. Повреждение или отсутствие заводских табличек может стать причиной отказа выполнения гарантийных обязательств.

*дополнительное сервисное обслуживание не распространяется на электрические водонагреватели, микроволновые печи, холодильники моделей HRB-331, морозильники, газовые плиты, пылесосы, пылесосы-роботы, телевизоры, приставки телевизионные, планшетные компьютеры, ноутбуки, мобильные телефоны, гирокомпасы.



Жалпы ақпарат пен ұсыныстар

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: Қолжетімді бөліктері асүй техникасымен бірге қолданғанда қызыу мүмкін.

Белгілі бір жағдайларда электр құрылғылар қауіп төндіруі мүмкін.

- A) Егер тұтінсорғымен бірге газben немесе басқа отынмен жұмыс істейтін аспаптар қолданылса, бөлмеде тиісті жедеткіш болуы керек.
- B) Асханалық тұтінсорғы жұмыс істеп тұрған кезде сұзгілердің жағдайын тексерменіз.
- C) Аспап өшкен соң жарты сағат бойы шамға қол тигізбеніз.
- D) Асханалық тұтінсорғы астынан ашық от шығуына жол берменіз.
- E) Плитада ыдыс болмаса, газ өлшегішті ашпаңыз, өйткені бұл сұзгілер зақымдалып, ерткө шығуына әкелуі мүмкін.
- F) Азық-түлік қуыру процесін үнемі бақылауда ұстаныз, өйткені ыстық май шашырауы ертке себеп болуы мүмкін.
- G) Аспапқа техникалық қызмет көрсетер алдында электрлі ашаны резеткіден шығарыныз.
- H) Аяу таратуға қатысты қаулыларды сақтаңыз.
- I) Асханалық тұтінсорғы мен басқа энергия көзін пайдаланатын аспаптар бір уақытта жұмыс істеп тұрғанда бөлмедегі кері қысым $4 \text{ Па-дан } (4 \times 10^{-5} \text{ бар})$ аспауға тиіс.
- J) Қуат беру сымы зақымдалған жағдайда, оны өндіруші, қызмет көрсетуші үйім немесе жеткілікті білім-білігі бар тұлғалар ауыстыруға тиіс. Әйтпесе, электр тогы соғу немесе аспап бүліну қаупі бар.
- K) Бұл құрылғыны 8 жастан асқан балалар, сонымен қатар физикалық, сенсорлық және ақыл-ой қабілеті шектеулі, немесе білім-білігі жеткіліксіз тұлғалар қадағалаушы тұлға бақылаған немесе құрылғыны қауіпсіз пайдалану туралы нұсқау берген және оны қолданумен байланысты ықтимал қауіптерді түсінген жағдайда ғана мүмкін болады. Балалардың бұл құрылғымен ойнауына рұқсат берменіз. Аспапты тазалау және қызмет көрсету жұмысын балалар атқарма керек, бұл балалар 8-ден асса және ересектер қадағаласа ғана мүмкін болады.
- L) асханалық тұтінсорғы конфорка саны төрттен аспайтын пісіру панелінің үстіне орнатуға арналған.
- M) Асханалық тұтінсорғы тек бөлмеде тұрмыстық мақсатта қолдануға арналған.




Жалпы ақпарат пен ұсыныстар

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: Қолжетімді бөліктері асүй техникасымен бірге қолданғанда қызыу мүмкін.

- N) Аспап қолданылмаса, сонымен қатар тазалар алдында резеткіден шығарыңыз.
- O) Назар аударыңыз! Бөлмеден ауа шығаруға қатысты нұсқаулықтағы ескеrtlуперді сақтаңыз.
- P) Аспапты тазалау жөніндегі нұсқаулықты сақтамау тұтануға әкелуі мүмкін.
- Q) Ауаны газ немесе басқа отынмен жұмыс істейтін аспаптардан шыққан тұтінди бұру үшін қолданылатын тұтіндікке бұруға тыйым салынған (бұл ауаны бөлмеге кері кіргізетін аспаптарға қатысты емес).
- R) Балалар құрылғымен ойнамау үшін оларды қадағалау керек.
- S) Абай болыңыз: Осы нұсқаулықта көрсетілген бұрандалар мен бекіткіштерді орнату талаптарын орындауда әлектр тогы соғуына әкелуі мүмкін.
- T) Тұтінсорғыны 65 см-ден кем емес биіктікке орнатқан дұрыс.
- U) Тұтану қаупінің алдын алу үшін сүзгі торын үнемі тазалау керек.
- V) Аспапты орнатқанда бұрама және әлектрлі қосылыстар жөніндегі нұсқауларды сақтаған жән әйтпесе жалғағыш сымдар зақымдалуы мүмкін.
- W) Қуат беру сымы зақымдалған жағдайда, оны өндіруші, қызмет көрсетуші үйым немесе жеткілікті білім-білігі бар тұлғалар ауыстыруға тиіс. Әйтпесе, әлектр тогы соғу немесе аспап бүліну қаупі бар.




Кері клапанды орнату және бөлшектеу.

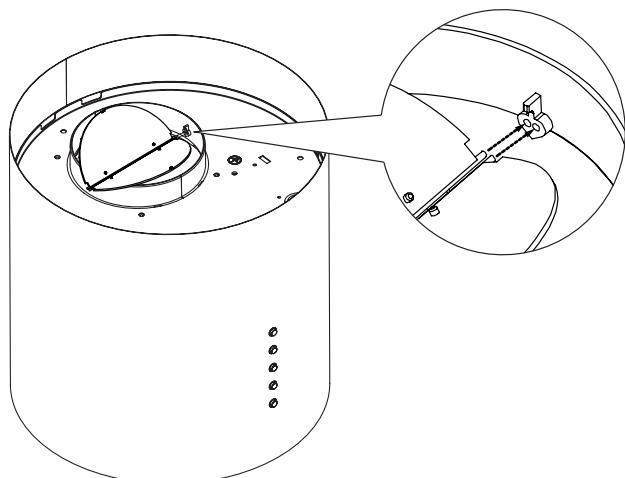


1-сүр.


Орнатқан соң тұтінсорғының тәменгі бөлігі пештің қызатын элементтері мен оттықтан 650 мм-ден кем емес және 750 мм-ден артық емес қашықтықта тұрғаны дұрыс.

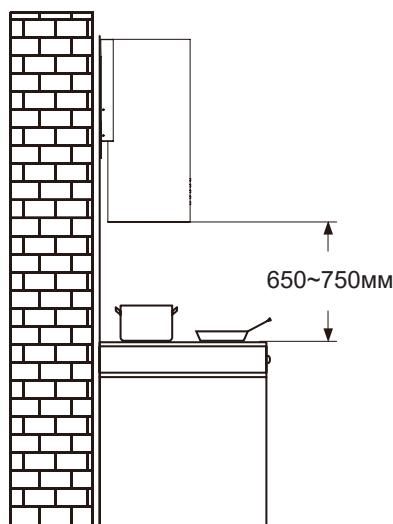





2-сүр.




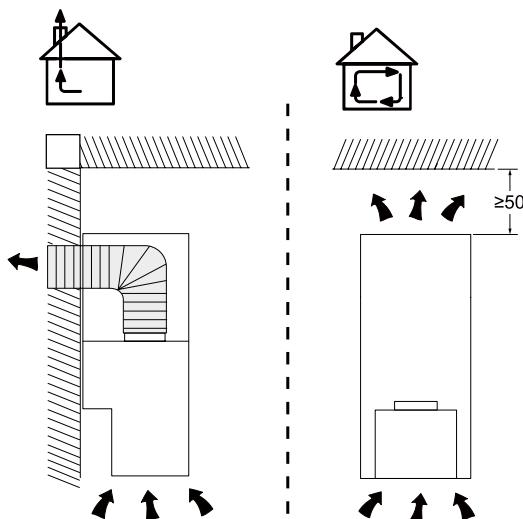


3-cyp.

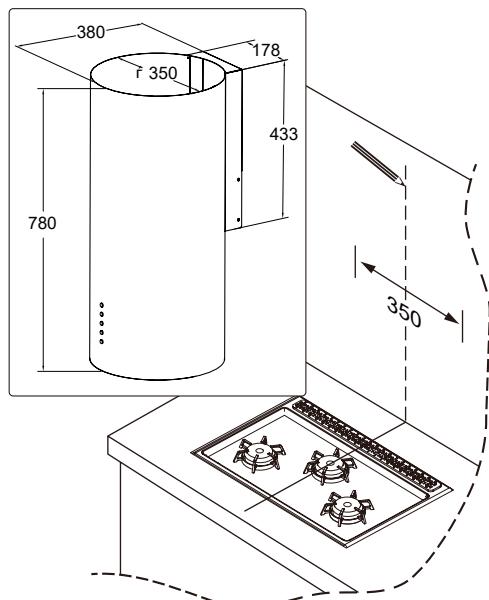

4-cyp.

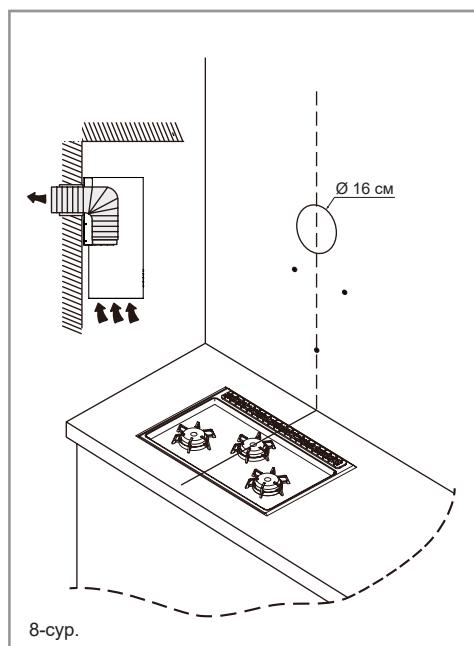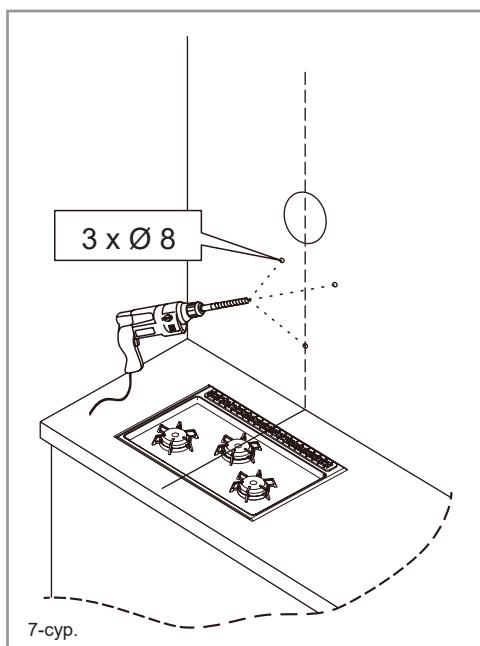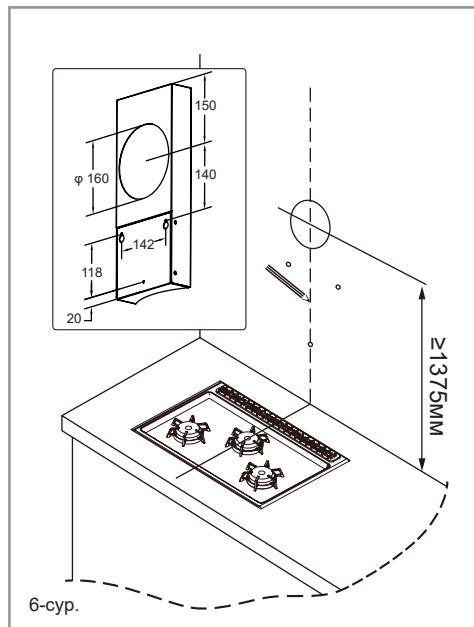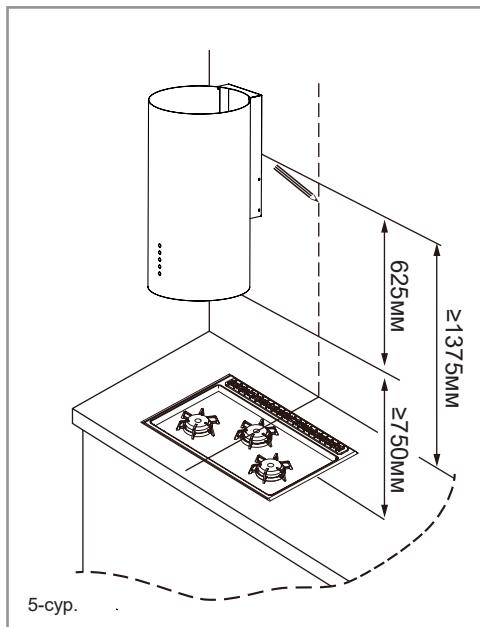

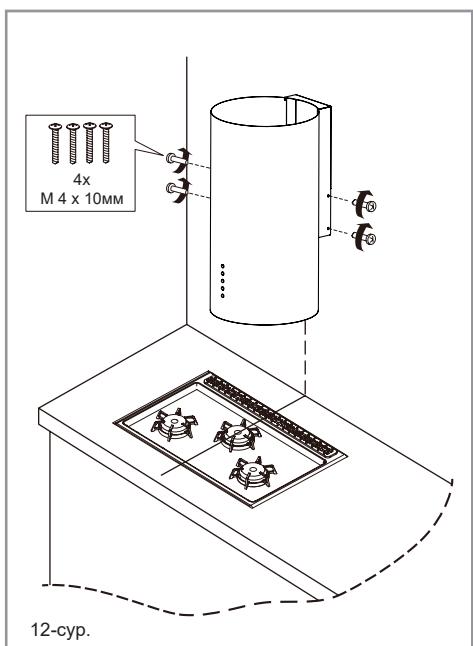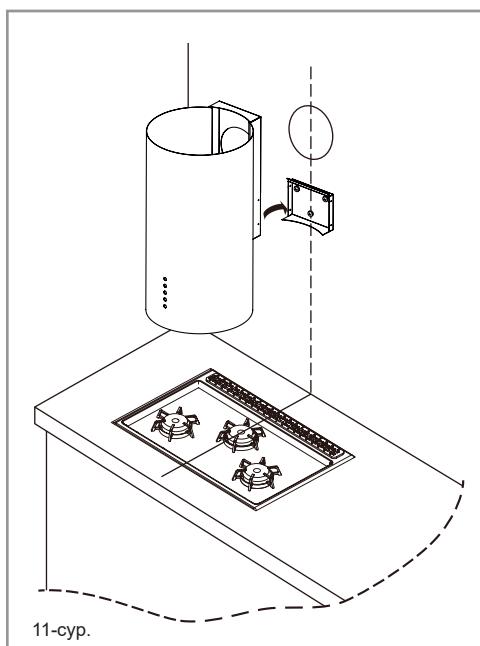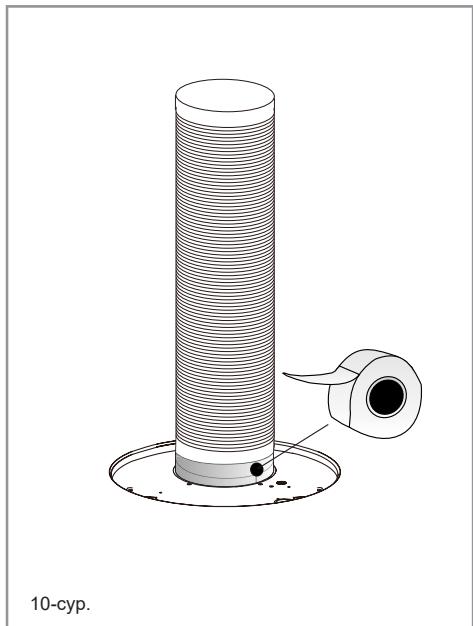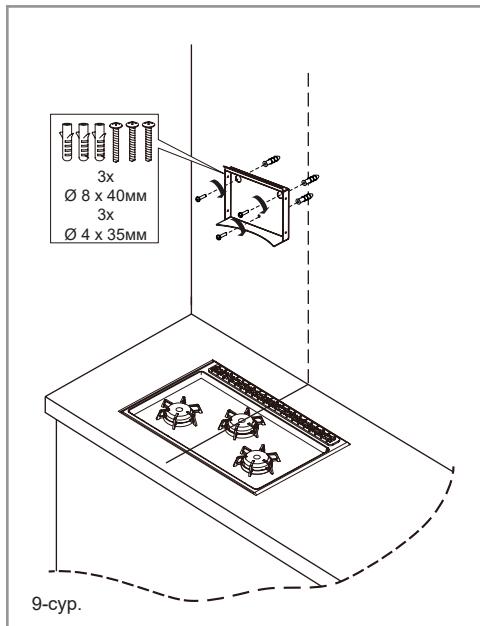



Күтім жасау және техникалық қызмет көрсету

МАҢЫЗДЫ! ТҮТІНСОРҒЫҒА ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ НЕМЕСЕ ТАЗАЛАУ АЛДЫНДА ОНЫ МІНДЕТТИ ТҮРДЕ ЭЛЕКТР ЖЕЛІСІНЕН АЖЫРАТЫҢЫЗ.

Тазалау

Абразивті емес жұғыш құрал қолданыңыз. Кез келген абразивті жұғыш құрал (Cif-ті қоса алғанда) бетін сырып, басқару панеліндегі белгішелерді өшіруі мүмкін.

Тұтінсорғыны тиімді тазалау үшін су мен жұмсақ жұғыш құрал қолдану жеткілікті. Онымен тұтінсорғының бетін сүртіп, таза шуберекпен құргатып өндөніз.

Майтұтқыш сұзгіні тазалау


Тұтану қаупін барынша азайту үшін майтұтқыш сұзгіні таза ұстаган жән.

Сұзгіні айнала бір реттен кешіктірмей алып, ыстық сабынды сүмен тазалау керек. Майтұтқыш сұзгіні ыдыс жуатын машинада жууға болады, ыдыс жуатын машинадағы басқа заттарға тиіп закымдалма үшін оны тік қою керек. Жуылған және кепкен сұзгіні орнына кайта қойыныз.


Майтұтқыш сұзгіні алу үшін тұтқасындағы батырманы басып, сұзгіні төмен тартыңыз. Сұзгі тұтінсорғы корпусынан ажыраганда оны толық алуға болады. Майтұтқыш сұзгіні орнына кайта қою үшін осы әрекеттерді кері тәртіпте қайталаныз.

Есте сақтау маңызды:

Майтұтқыш сұзгіні кір жуатын машинада жуу түссізденуіне әкеleуі мүмкін. Бұл қалыпты және құрылғы ақауы болып саналмайды.

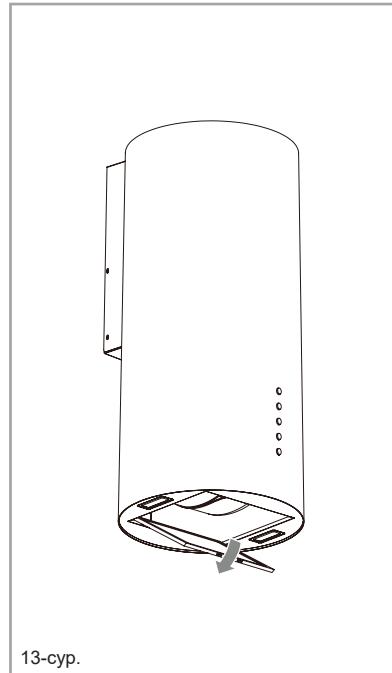

13-сур.

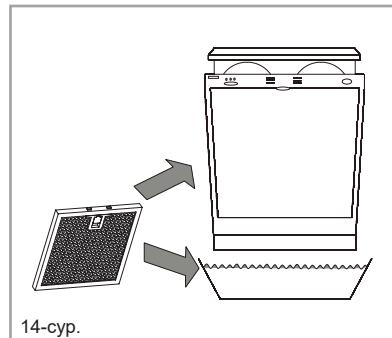

14-сур.




Көмірлі сүзгі орнату

**МАҢЫЗДЫ! ТҮТІНСОРҒЫФА ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ
КӨРСЕТУ НЕМЕСЕ ТАЗАЛАУ АЛДЫНДА ОНЫ МІНДЕТТИ
ТҮРДЕ ЭЛЕКТР ЖЕЛІСІНЕҢ АЖЫРАТЫҢЫЗ.**


Қайта айналу режимінде ауа түтінсорғыдағы саңылау арқылы кері оралады. Түтінсорғыны сирек қолдансаңыз, осы әдісті пайдалануға кеңес беріледі. Ауа кері айналғанда иіс кетіру ушін көмірлі сүзгі пайдалану керек.

Түтінсорғының тиімді жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін көмірлі сүзгіні аспапты пайдалану жүйлігіне байланысты өр 3-6 айда ауыстырып тұру қажет. Ауыспалы көмірлі сүзгілер алу туралы ақпарат алу үшін өнірлік сатушыға немесе дилерге жүгініз.

Ескертпе: Бұл көмірлі сүзгіні тазалауға болмайды, оны қажетіне қарай ауыстыру керек. Жаңа көмірлі сүзгі орнату үшін алдымен майтұтқыш сүзгіні 15-суретте көрсетілгендей алу қажет. Көмірлі сүзгіні 16-суретте көрсетілгендей алып, майтұтқыш сүзгіні қайта орнатыңыз.

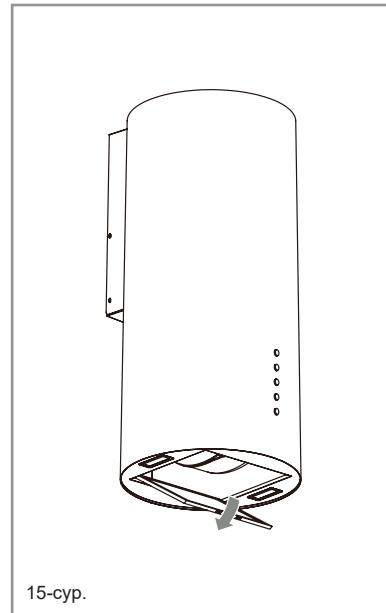

15-сур.

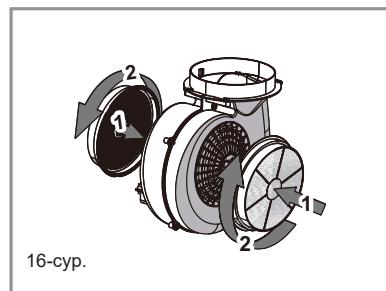

16-сур.



Басқару

Басқару элементтері



Жарықтандыру



Жоғары жылдамдық



Орташа жылдамдық



Төмен жылдамдық



Куат

17-сур.

Сөндіру: Куат батырмасы сөндірүлі, қуат көрсеткіші өшкен және өшкен күйде тұр. Жылдамдық батырмалары басқанда жауап бермейді.

Қосу: Қуат батырмасы қосулы, қуат көрсеткіші жаңып тұр және аспап қуат көзін қосу күйінде тұр. Барлық батырма белсенді болады.

Куаттау батырмасы (Кідірту батырмасы):

Куаты қосулы және сөндірүлі күйі біреуінен екіншісіне ауысады. Желдеткіш жұмыс істеп тұрғанда кідірту күйінде өту үшін қуаттау батырмасын басыңыз, кідірту уақыты 15 минутты құрайды. Кідірту уақыты өткен соң құрылғы сөну күйінде өтеді.

Жылдамдық батырмасы:

Қуат қосылған күйінде кез келген жылдамдық батырмасын басыңыз, тиісті көрсеткіш жанады да, желдеткіш сол жылдамдықта жұмыс істейді. Желдеткіш жұмыс істеп тұрған кезде оның жылдамдығын ауыстыруға болады, жылдамдық көрсеткіш тиісінше жанады. Сонымен қатар желдеткішті батырманы көп басу арқылы қосуға немесе сөндіруге болады.

Жарықтандыру батырмасы:


Жарықтандыру батырмасын басыңыз, көрсеткіш жанады да, жарық қосылады. Егер осы батырманы қайта бассаңыз, жарық көрсеткіші өшеді де, жарық сөнеді.

Ескертпе: Жарық қосу немесе сөндіру батырмасы қуаттау батырмасымен басқарылмайды.



Жарығын ауыстыру


Жарықтандыру жүйесінен ақау шықса техникалық қолдау қызметіне жүгініңіз.

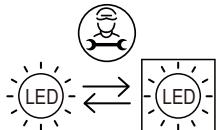

Ауыспалы (тек жарықдиодты) жарық көзі: орнататын маман керек



Аспапты қайта өндеу

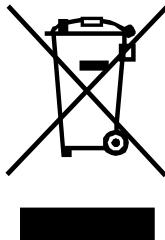

Бұл таңбалау осы бүкіл ЕО аумағында өнімді басқа тұрмыстық қалдықтармен бірге көдеге жаратуға болмайтынын білдіреді. Қалдықтарды бақылаусыз утильдеу нәтижесінде қоршаған ортаға немесе адам денсаулығына ықтимал зиян келтірмеу мақсатында аспапты материалдық ресурстарды тиімді пайдалану үшін қайта өндеуге өткізген жөн. Қолданыста болған аспапты қайтару үшін қайтару және жинау жүйесін қолданған жөн немесе бұйымды сатқан дүкенге жүгіну керек. Қоршаған ортаға қауіпсіз өндеу мақсатында сізден аспапты қабылдайды.

Өндіруші асханалық тутінсорғыны орнату, техникалық қызмет көрсету және пайдалану жөніндегі кеңестер мен нұсқауларды пайдаланушы сақтамаған жағдайда жауапты болмайды.

Өнімді онда көрсетілген манипуляциялық белгілерге сәйкес зауыт қаптамасында тасымалдау және сақтау қажет.

Тиеу, түсіру және тасымалдау кезінде сақ болыңыз.

Көлік пен қоймалар өнімді атмосфералық жауын-шашыннан және механикалық зақымданудан қорғауды қамтамасыз етуге тиіс.



Параметрлері

Сипаттамалары

Өлшемі: аспап (декор, қорапты қоса алғанда), мм

Басқару

Өнімділігі, м³/сағ

Жарықтануы

Ая бұратын күбір диаметрі, мм

Кернеу, В / Гц

Шу деңгейі

Таза салмағы

Желілік сым ұзындығы

Құаты

- φ350*780

- Электронды батырмалы панель

- 750

- 2 x 1Вт, жарықдиод, 12 В

- 150

- ~220-240/50

- 71 дБА

- 10,5 кг

- 1.5 м

- 292 Вт

Бұрамашеге ST4x35

3 дана

Аспалы пластина

1 дана

Дюбелдер

3 дана

Әдеттегі бұрандалар M4x10

4 дана

Өнім Еуразиялық экономикалық (кедендей) одақтың техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Сәйкестік сертификаты № ЕАЭС RU C-CN.АЯ46.В.16570/20

11.11.2020 ж-дан 10.11.2025 ж-ға дейін күшінде болады.

Сәйкестік туралы декларация № ЕАЭС N RU Д-СН.БЛ08.В.03618/20

15.09.2020 ж-дан 14.09.2025 ж-ға дейін күшінде болады



КЛИЕНТТЕРГЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Клиенттерді қолдау қызметі

Біз “Хайер” компаниясының клиенттерге қолдау көрсету қызметіне хабарласуды, сондай-ақ бірегей қосалқы бөлшектерді пайдалануды ұсынамыз. Егер тұрмыстық техниканың қатысты мәселе туындаса, алдымен “Ақауларды жою” бөлімін оқуды сұраймыз.

Егер мәселеңің шешімін таппаған болсаңыз, мыналарға хабарласыңыз:

— өзіңіздің ресми дилеріңізге немесе

— біздің колл-орталыққа:

8-800-250-43-05 (РФ),

8-10-800-2000-17-06 (РБ),

— өтінім қалдырып, жиі қойылатын сұрақтарға жауап алуға болатын www.haier-europe.com, сайтына.

Біздің сервистік орталыққа жүгінгенде паспорттық тақтайшадан және чектен таба алатын келесі ақпаратты дайындауды сұраймыз:

Моделі _____

Сериялық нөмірі _____

Сатылған күні _____



Сонымен қатар кепілдік пен сату туралы құжаттар барын тексерініз.

Маңызды! Құрылғыда сериялық нөмірдің болмауы Өндіруші үшін құрылғыны сәйкестендіруді және соның салдарынан оған кепілдік қызметін көрсетуді мүмкін емес етеді.

Құрылғыдан зауыттық сәйкестендіру тақтапарын алып тастауға тыйым салынады. Зауыттық тақтайшалардың болмауы кепілдікті міндеттемелерді орындаудан бас тартуға себеп болуы мүмкін.

Осы құжатқа алдын ала ескертусіз өзгерістер енгізілуі мүмкін. Өндіруші бұйымның конструкциясы мен жиынтықталуына қосымша ескертусіз өзгерістер енгізу құқығын сақтайды.



КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ

Құрметті сатып алушу!

Room S401, Haier Brand building, Haier Industry park, Hi-tech Zone, Laoshan District, Qingdao, Қытай мекенжайында орналасқан Haier Корпорациясы таңдауынzs үшін алғыс білдіріп, бұйымды пайдалану ережелерін сақтаған жағдайда оның жогары сапасына және мінсіз қызмет ететініне кепіл болады. Тұрмыста қолдануға арналған тұрмыстық техниканың ресми жарапындық мерзімі – бұйым соңы тұтынушыға берілген күннен бастап теледидар, микротөңіркінде пешке – 5 жыл, планшеттік компьютерлер, ноутбуктар және телевизиялық приставкаларға – 3 жыл, шансорыштарға – 4 жыл, мобильді телефондар мен гироусутерлерге – 2 жыл, басқа тауарларға – 7 жыл. Әмнінің жогары сапасын есепке алғанда пайдаланудың накты мерзімі реисмден айтарлықтай артып кету мүмкін. Бұйымның қызмет ету мерзімі әктағланған кейін профилактикалық жұмыстар жүргізу және үсіністар алу үшін Haier авторландырылған серіктестігіне хүнгіндү ұсынамыз. Бұл әйн майданда жағдайларын есепле аудиом жасалған және техникалық талаптарға сәйкестік тиісті сертификаттаудан еткен. Түсінбестік болмау үшін сатып алған кезде пайдалану туралы нұсқаулықты, кепілдік бойынша міндеттеме шарттарын мүкітіп оқып шығуындық сұраймыз. Бул бұйым тұрмыстық мақсаттағы техникалық күрделі тауар болып табылады. Егер сіз сатып алған бұйым арнайы орнату мен косуды қажет етсе, Haier-дің Авторлантар серіктесін жүнгіне көнестереміз.

Haier Корпорациясы бұйымнан кемшілік табылған жағдайда тұтынушы талабын қанағаттандыру бойынша тұтынушы құқығын қорғау туралы бекітілген қолданыстасы заңнамаға, басқа нормативті актілерге сай жауапкершілік мойнына алатыны растиайды. Бірақ Haier Корпорациясы теменде аталаған шарттар сакталмagan жағдайда кепілдік бойынша және қосырма сервистік қызмет көрсетуден бас тарту құқығын візне қалдырады.

Кепілдік және қосырма сервистік қызмет көрсетудің шарттары

Haier Корпорациясы тұтынушыга тауарды берген күннен бастап 12 ай кепілдік мерзімін белгілідей және тауарды тұтынушыға берген күннен бастап 36 ай үшінде қосырма сервистік қызмет көрсетеді*. Үкітімал түсінбестікі алдын алу үшін бұйымды сатқанда берілген құжаттарды (тауарлық чек, кассалық чек, пайдалану бойынша нұсқаулық) қызмет көрсету мерзімі әктағланғанда сактанды. Бұйымға қосырма сервистік қызмет көрсету – Эзірлеушінің кінесінен пайдада болған кемшіліктерді пайдаланушы үшін тегін жоу. Бұл қызмет бұйым иесі тауарлық және кассалық чектерді, бұйымды сатып алу дерегін растиайдын басқа құжаттарды үсінгандыға рана көрсетеді.

Кепілдік бойынша сервистік қызметті тек Haier-дің Авторлантар серіктестер көрсетеді. Авторлантар серіктестер туралы ақпаратты Haier ақпараттық орталығына мұнағайылар қосында шартты арқылы ала аласы:

8-800-250-43-05 – Ресейдегі Тұтынушылар үшін (Ресей әнірлерінен қонырау шалу тегін)

8-10-800-000-17-06 – Беларусьтегі Тұтынушылар үшін (Беларусь әнірлерінен қонырау шалу тегін)

немесе www.haier-europe.com сайтынан немесе help@haieronline.ru. электронды поштасына сұранын жіберу арқылы.

Авторлантар серіктестердің дерегі езгеру мүмкін, анықтау үшін Haier ақпараттық орталығына жүгініз.

Кепілдік және қосырма сервистік қызмет мыналардың салдарынан ақау пайда болған бұйымдарға көрсетілмейді:

- тұтынушының тауарды пайдалану, сақтау және/немесе тасымадау жағдайлары мен ережелерін бұзыу;
- бұйымды қате орнату, баптау және/немесе іске косу;
- тоңазытық сұлбамен жұмыстар технологияларын және электрлік қосылупарды бұзу, сонымен қатар Бұйымды монтаждауга құжатпен растиалған тиісті біліктілігі жоқ тұлғаларды тарту;
- пайдалану бойынша нұсқаулық талап еткен жағдайда Бұйымға үақытылы техникалық қызмет көрсетілмегендеге;
- су құбырларының желісінде артық немесе жеткіліксіз қосынман;
- бұл бұйым типті жаралмайтын жұыш құралдар қолдану, сонымен қатар жұыш құралдардың қеңес берілген мөлшерін асурудан;
- бұйымды орналмаған мақсатта қолданудан;
- үшінші тұлғалардың ерекшелігі: үақытлігі күш тұлғалардың жөндеуі немесе әндріуші рүқсат етпеген құрылымдық немесе сыйбалы техникалық өзгерістердің өнгізуі;
- қуат жөлдерінің стандарттары мен нормаларын ауытқығаннан;
- еңсерілмейтін күш әрекеттерінен (апат, әрт, наизагай және т. б.);
- әзізаттың оқиғалардан, тұтынушының немесе үшінші тұлғалардың қасақана немесе абаісyz әрекеттерінен;
- бұйымның ішіне беде заттардын, заттектердін, сыйқытылардын, жәндіктердін, тіршілік әрекеттерінің әнімдерінің түсінен пайдада болған бұзылулар анықтапса;
- су жылтықтың толтырылмаган/толық толтырылмаган бағының іске қосылуының салдарынан термоқорғаудың іске қосылуы.

Кепілдік бойынша және қосырма қызмет көрсету жұмыстардың келесі түрлеріне қатысты болмайды:

- бұйымды пайдаланатын жерде орнату және іске қосу;
- тұтынушыға бұйымды пайдалану жөндеу нұсқа және қеңес беруге;
- бұйымды сұртынан немесе ішінен тазартуға.

Теменде аталаған шығын материалдары мен аксессуарларға кепілдік бойынша және қосырма сервистік қызмет көрсетілмейді:

- ауа балтапштарға арналған сүзілір;
- кір және ыдыс жұғыш минашынан арналған сүзілір, сүды жеткізу/ағызуға арналған құбыршектерге;
- шансорыштарға арналған құбыршектер, шәткелер, саптамалар, шаш жинағыштар, сүзілір;
- микротөңіркінде пештерге арналған терепкелер, істекшелер, торлар, табакшалар және қойыштар;
- сүзілір, іс сіңіріштер, шамдар, сөрөл, тартпалар, бұйым қойыштар және тоңазытыща азық-түлік сақтауға арналған басқа ыдыстар;
- басқару пульттері, аккумулятор батареялары, қуаттау элементтері, сұртық қуат блоктары және қуаттау құрылғылары;
- бұйымға қосырма тіркелтін құжаттама.

Бұйымға мерзімдік қызмет (сүзілірдің ауыстыру және т. б.) тұтынушының қалауы бойынша қосырма ақыла жүргізіледі.

Маңызды! Аспалта сериялық немірдің болмауы Эзірлеуші үшін аспалты сәйкестеуді, салдарынан кепілдік бойынша қызмет көрсетуді мүмкін емес етеді. Құрылғыдан зауыттық сәйкестендіру тәткіларын алғын тастауға тыйым салынады. Зауыттық тәткілшілардың закымдалуда не болмауы кепілдік бойынша міндеттемелерді орындаудан бас тартуға себеп болуы мүмкін.

*қосырма сервистік қызмет көрсету электрлі су жылтықштар, қыса толықтын тұмшапештер, HRB-331 модельді тоңазытыштар, мұздатыштар, газ плиталар, шансорыштар, робот-шансорыштар, теледидарлар, теледидарлар, сүйенішін, планшеттік компьютерлер, ноутбуктар, мобиЛЬДІ телефондарды, гироусутерлердің камтамалайтын.

Haier

Изготовитель: «Haier Overseas Electric Appliances Corp. Ltd.»
Адрес: Room S401, Haier Brand building, Haier Industry park
Hi-tech Zone, Laoshan District, Qingdao, China

Өндіруші: «Haier Overseas Electric Appliances Corp. Ltd.»
Мекенжайы: Рум S401, Хайер бренд билдинг, Хайер
индастри парк Хай-тек зон, Лаошан дистрикт, Циндао, Қытай

Уполномоченная организация / Импортер: ООО «ХАР»
Адрес: 121099, город Москва, Новинский бульвар, дом 8,
этаж 16, офис 1601
Тел.: 8-800-250-43-05, адрес эл. почты: info@haierrussia.ru

Импорттаяши: «ХАР» ЖШҚ
Мекенжайы: 121099, Мәскеу қаласы, Новинский бульвары,
8-үй, 16-қабат, кеңсе 1601
Тел.: 8-800-250-43-05, эл.поштаның мекенжайы:
info@haierrussia.ru

Сделано в Китае
Қытайда жасалған

**Дата изготовления
и гарантийный срок
указаны на этикетке
устройства**

**Шығарылған
күні және кепілдік
мерзімі құрылғының
заттаңбасында көрсетілген**

