

Руководство пользователя Пайдаланушы ның нұсқаулығы

Haier

Встраиваемый
холодильник
комбинированного
типа
Пайдаланушкины
нұсқаулығы



Перед использованием устройства внимательно прочтите
это руководство по эксплуатации и сохраните его для
дальнейшего использования.

Құрылғыны пайдаланар алдында осы пайдалану бойынша
нұсқаулықты мұқият оқып, ары қарай пайдалану үшін
сақтап қойыңыз.

HRF236NFRU



Руководство пользователя

HRF236NFRU

Содержание



Важное предупреждение о безопасности	2
Первое использование изделия	6
Руководство по эксплуатации	7
Важно знать перед установкой	7
Список деталей для установки	8
Габариты изделия и шкафа	9
Подготовка перед установкой	9
Пошаговая инструкция установки холодильника внутри шкафа	10
Пошаговая инструкция установки дверцы шкафа	11
Инструкция по регулировке дверцы шкафа	12
Описание основных функций	14
Пошаговая инструкция для первого использования изделия	14
Наименование компонентов холодильника	14
Панель управления	15
1 Кнопка питания	15
2. Регулировка температуры в камере для свежих продуктов	16
3. Регулировка температуры в морозильной камере	16
4. Функция быстрого охлаждения	17
5. Функция «Быстрая заморозка»	17
6. Функция «Режим отпуска»	18
7. Функция выключения охлаждения холодильной камеры.....	18
8. Функция сигнализации открытых дверей	18
Инструкция и меры предосторожности при использовании холодильной камеры	19
Рекомендуемое место для хранения различных продуктов	19
Использование контейнера для фруктов и овощей	19
Использование полки для бутылок.....	19
Меры предосторожности при хранении продуктов в холодильной камере	20
Инструкция и меры предосторожности при использовании морозильной камеры	21
Меры предосторожности при хранении продуктов в холодильной камере	22
Меры предосторожности при хранении продуктов в морозильной камере.....	22
Ежедневное обслуживание холодильника	23
Чистка холодильника	23
Транспортировка холодильника.....	23
Отказ от эксплуатации холодильника.....	24

Сохраните данное руководство для использования в будущем или для другого пользователя данного прибора.

Важные инструкции по технике безопасности

Уважаемый покупатель,

Благодарим вас за выбор нашей продукции. Чтобы гарантировать правильную эксплуатацию холодильника и избежать травм, внимательно ознакомьтесь с содержанием этого руководства, а также предупредительными символами, приведёнными ниже:

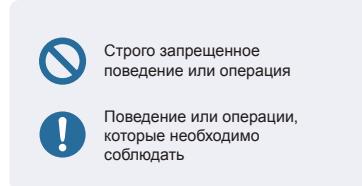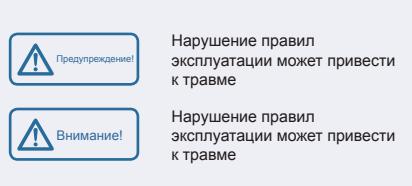

Нарушение правил эксплуатации может привести к травме

Строго запрещенное поведение или операция

Поведение или операции, которые необходимо соблюдать

1 Предупреждения о соблюдении техники безопасности

1.1 Предупреждение



Предупреждение: опасность возгорания/воспламенения материалов

РЕКОМЕНДАЦИИ:

Настоящий прибор предназначен исключительно для использования в бытовых и схожих с бытовыми условиями, таких как кухни в магазинах, офисах и других рабочих помещениях; фермерских домах и постояльцами в гостиницах, мотелях и других подобных жилых помещениях; помещениях типа «постель и завтрак»; в заведениях общественного питания и аналогичных заведениях нерозничного предназначения.

Во избежание травм и поражения электрическим током поврежденный сетевой кабель должен заменять производитель, представитель сервисного центра или другой квалифицированный специалист.

Хранение в морозильном шкафу таких взрывоопасных веществ, как аэрозольные баллоны с легковоспламеняющимися веществами воспрещается.

Прибор должен быть отключён от сети после эксплуатации и перед проведением технического пользовательского обслуживания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не перекрывайте вентиляционные отверстия устройства.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не используйте механические устройства или другие средства для ускорения процесса размораживания, кроме рекомендованных производителем.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не повредите контур хладагента.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не используйте электроприборы внутри отсеков морозильного шкафа, если они не соответствуют типу, рекомендованному производителем.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! При прекращении использования прибора его следует утилизировать в соответствии с местным законодательством, так как в нём используется горючий газ и хладагент.

Важные инструкции по технике безопасности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! При установке прибора следует убедиться в том, что шнур питания не зажат или не поврежден.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не размещайте переносные розетки или портативные источники питания на задней панели прибора.

Не используйте удлинители или незаземлённые (двухконтактные) адаптеры.

ОПАСНО! Риск закрытия ребенка внутри холодильника. Прежде чем выбросить прибор:

- Снимите дверцы.
- Оставьте полки на месте, чтобы усложнить детям задачу попадания внутрь холодильника.

Прибор должен быть отключён от источника электропитания перед установкой комплектующих деталей.

Используемые в приборе хладагент и циклопентановый пенообразователь относятся к легковоспламеняющимся веществам. Поэтому при утилизации прибора, его следует держать подальше от любого источника огня, а его переработкой должна заниматься компания, специализирующаяся на утилизации, с соответствующей квалификацией. Утилизация методом сжигания недопустима во избежание нанесения ущерба окружающей среде или любого другого вреда.

Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с отсутствием опыта и знаний, кроме случаев, когда за ними осуществляется надзор или даются соответствующие инструкции лицом, отвечающим за их безопасность;

Для предотвращения возможности использования прибора в играх детей за ними должен осуществляться надзор.

Электричество

Питание



Данный холодильник работает от переменного тока 220 В/50 Гц. Если колебания напряжения слишком велики (превышение диапазона 187–242 В), холодильник может не начать работать. Компрессор термостата перегорит и начнёт издавать нехарактерные звуки. В это время он должен быть оснащён автоматическим стабилизатором напряжения мощностью более 750 Вт

Заземление



Питание холодильника должно осуществляться от специальной независимой и надёжно заземлённой розетки.



- Не вытаскивайте вилку рывком. Плотно зажмите вилку питания в руке, а затем вытащите её из розетки прямым движением. Убедитесь, что шнур питания не зажат холодильником или пользователем. Страйтесь не повредить шнур питания при перемещении холодильника от стены.
- Не используйте поврежденный шнур питания или изношенную вилку. Для замены поврежденного шнура питания обратитесь к авторизованному сервисному персоналу.
- Отключите холодильник от электропитания перед чисткой, обслуживанием и заменой светодиодных ламп.

Назначение

Утечка горючего газа



В случае утечки воспламеняющего газа, раскройте двери и окна, не вставляйте и не вынимайте штепсельную вилку.



- Настоящий бытовой холодильник может использоваться только для хранения продуктов питания и не предназначен для хранения крови, лекарственных или биологических препаратов. В холодильнике воспрещается хранение легковоспламеняющихся и взрывоопасных продуктов, а также крайне едких кислот или щелочей.
- Не кладите бутылочное пиво или напитки в морозильную камеру во избежание образования морозобойных трещин.
- При включённом холодильнике не прикасайтесь к поверхности замораживания в морозильной камере влажными руками во избежание прилипания кожи к поверхности замораживания.



- Холодильник должен встраиваться в шкаф; со спецификациями шкафа можно ознакомиться в «Указаниях по установке».
- Холодильник следует держать подальше от источников тепла и избегать попадания на него прямых солнечных лучей для гарантии производительности.
- Не держите холодильник при отрицательной температуре окружающей среды, на открытом воздухе или под дождём.
- Не допускайте попадания влаги на холодильник, если на холодильник прольётся вода, немедленно вытрите её во избежание образования ржавчины или повреждения электроизоляции.
- Не ставьте тяжёлые предметы или ёмкости с водой на холодильник во избежание травм или утечки электричества, вызванных падением тяжёлых предметов или ёмкостей.
- Не устанавливайте и не используйте электрические приборы, такие как штепсельная вилка, источник стабилизированного напряжения, микроволновая печь, сверху или внутри холодильника во избежание электромагнитных помех.
- Не храните и не используйте бензин или другие легковоспламеняющиеся вещества рядом с холодильником во избежание пожара.

Обслуживание

Чистка



- Не используйте воду для опрыскивания холодильника, убедитесь, что холодильник не находится во влажной среде во избежание повреждения электрической изоляции.
- При чистке холодильника выньте вилку из розетки. Убедитесь, что холодильник выключен как минимум в течение 5 минут, прежде чем снова подключаться к источнику питания, иначе компрессор может выйти из строя вследствие последовательной работы.



Не используйте воду для опрыскивания холодильника, убедитесь, что холодильник не находится во влажной среде во избежание повреждения электрической изоляции.



Разбирать или ремонтировать холодильник может только квалифицированный специалист. Опасно! Риск закрытия ребёнка внутри холодильника. Прежде чем выбросить ваш старый холодильник или морозильник:

- Снимите дверцы.
- Оставьте полки на месте, чтобы усложнить детям задачу попадания внутрь холодильника.

Первое использование изделия

Подготовка перед эксплуатацией холодильника

1

Удалите все упаковочные материалы, включая основание из пенопласта и клейкую ленту с комплектующими деталями.

2

Проверьте комплектующие детали и материалы

Проверите детали внутри пакета согласно описи комплекта поставки. При несоответствии обратитесь к продавцу.

3

Поставьте холодильник в правильное положение.

4

Перед началом эксплуатации очистите холодильник (см. главу «Очистка холодильника» на стр. 22).

5

После того, как холодильник выровнен и очищен, подождите 2 часа перед подключением к источнику питания.

6

Снимите защитную плёнку

Перед началом эксплуатации снимите защитную плёнку для гарантированного вывода остаточного тепла из холодильника.

Пошаговая инструкция для первого использования изделия

1

Подключение к источнику питания

После первого подключения к источнику питания холодильнику потребуется несколько часов, чтобы завершить охлаждение.
Заданная по умолчанию температура: холодильник (5 °C), морозильник (-18 °C)

2

Положите еду в холодильник

Еду можно положить в холодильник через 2–3 часа после подключения к источнику питания. Не храните слишком много продуктов в морозильной камере. Общий вес продуктов, хранящихся на каждой полке, не должен превышать 24 кг.

3

Эксплуатация холодильника

Держите холодильник включённым в течение 24 часов для достижения устойчивого состояния после помещения в него продуктов. После этого температуру можно поменять.

Советы: После изменения настройки температуры потребуется некоторое время, прежде чем температура шкафа достигнет баланса. Продолжительность зависит от температуры окружающей среды, частоты открывания дверец холодильника и продуктов, хранящихся в холодильнике.

Указания по установке

Для исправной работы холодильника соблюдайте приведенные ниже инструкции по установке.

Важно знать перед установкой


Установочное положение

Установите холодильник вдали от прямых солнечных лучей и нагревательных приборов, таких как плита, посудомоечная машина и т. д.

Электропитание

- При установке холодильника убедитесь, что вилка питания легко вставляется и вынимается.
- Вилка питания должна быть вставлена в специальную розетку во избежание внезапного отключения питания холодильника. Не используйте удлинитель или пористый адаптер.
- Ознакомьтесь с требованиями к источнику питания можно на табличке на левой стороне холодильника.
- Холодильник должен быть правильно заземлён.

Перечень деталей для установки

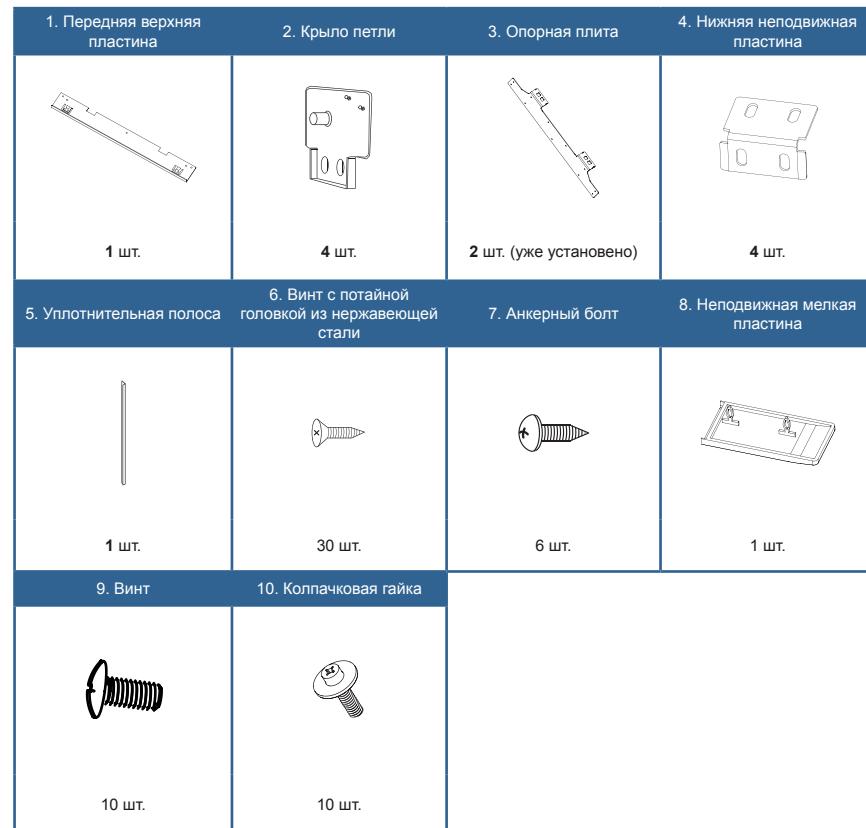

Базовый размер


размер шкафа (мм) (дюймы)		Размер изделия (мм) (дюймы)		
Чистая ширина в пустом состоянии	556±2	21 7/8 дюймов ±5/64 дюймов	Ширина	540 21 1/4 дюймов
Чистая глубина в пустом состоянии	≥560 (рекомендуется 600)	≥22 дюйма (рекомендуется 23 5/8 дюймов)	Глубина	545 21 7/16 дюймов
Чистая высота в пустом состоянии	1782±3	70 3/8 дюймов ± 5/64 дюймов	Высота	1770 69 11/16 дюймов

Место установки

Следуйте инструкциям ниже:


- Пол кухни и дно изделия должны находиться на одном уровне. В противном случае могут возникнуть проблемы с всасыванием воздуха в изделие.
- Для обеспечения вентиляции минимальное расстояние между холодильником и задней частью шкафа должно составлять 4 см. На задних и боковых стенах места установки изделия не должно быть никаких предметов, препятствующих установке изделия. Розетка питания должна находиться в правильном положении.
- Габариты мебели, в которой будет установлено изделие, должны строго соответствовать габаритам, указанным в руководстве.
- Не устанавливайте устройство так, чтобы холодильник и морозильная камера находились рядом друг с другом. В противном случае внутри изделия может произойти конденсация и повреждение.
- Плоскость пола, на котором будет установлено изделие, должна быть проверена с помощью пузырькового уровня.
- Место установки не должно подвергаться воздействию прямых солнечных лучей и должно располагаться вдали от источников тепла, печей и радиаторов.

Для мебельной панели толщиной 13/16 дюймов/20 мм рекомендуемый размер установки указан на следующем рисунке.

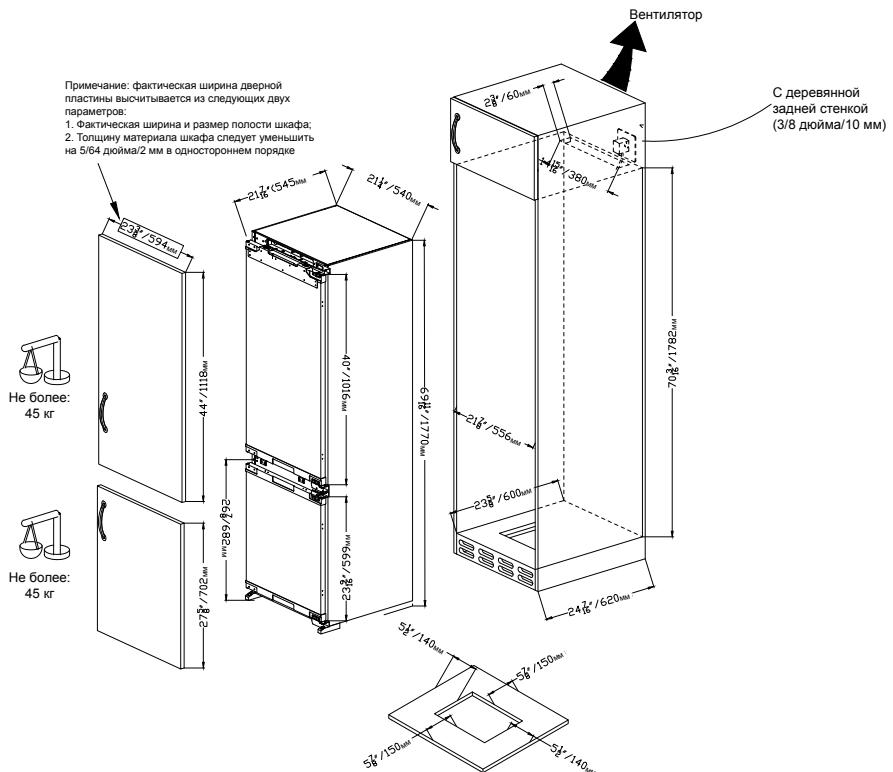


1. Определитесь с направлением открытия двери

Дверца холодильника открывается с левой стороны. Чтобы произвести изменение, позволяющее открывать дверцу с правой стороны, поменяйте верхнюю и нижнюю петли местами и установите на левой стороне. Направление перестановки на схеме показано стрелкой. Установите крепежную пластину петли, снимите небольшую крепежную пластину с левой стороны, затем установите небольшую крепежную пластину с правой стороны после изменения направления открытия дверцы.

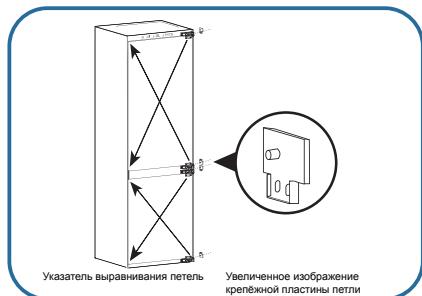

2. Установите переднюю верхнюю пластину

Закрепите переднюю верхнюю пластину в передней верхней части холодильника с помощью винтов.

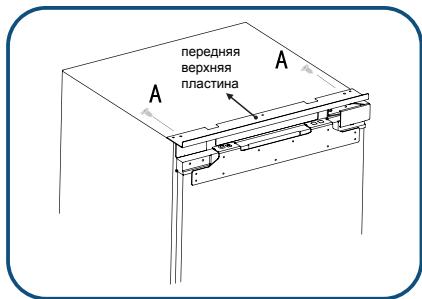


1. Пропустите шнур питания через отверстие на задней панели шкафа. Если розетка находится внутри шкафа, сначала вставьте вилку в розетку, затем поместите холодильник в шкаф.

2. Поместите холодильник в шкаф, отрегулируйте положение холодильника в продольном направлении, чтобы передняя часть крепёжной пластины петли была выровнена с корпусом.




Не защемите шнур питания. Оборванный шнур питания может привести к пожару.

3. Закрепите боковые петли с помощью 2 винтов (один винт для крепления первой петли, другой винт для крепления четвёртой петли), после установки дверцы шкафа вставьте другие винты в отверстия для винтов на петле, затем затяните винты.

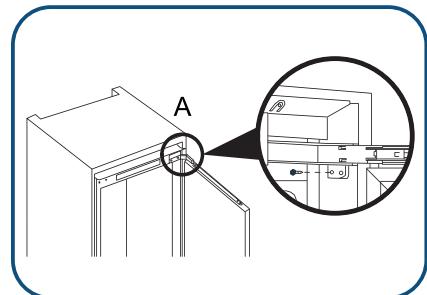


4. Прикрепите ножки на дне к шкафу с помощью винтов.

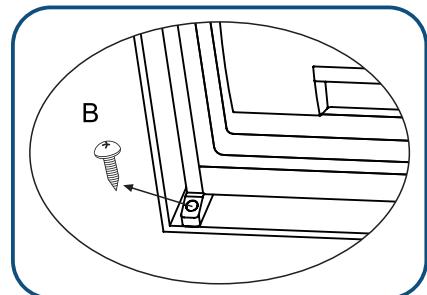


Пошаговая инструкция установки верхней дверцы шкафа


1. Измерьте расстояние между верхней монтажной пластиной дверцы холодильного отсека и верхней/левой частью шкафа и запишите положение.

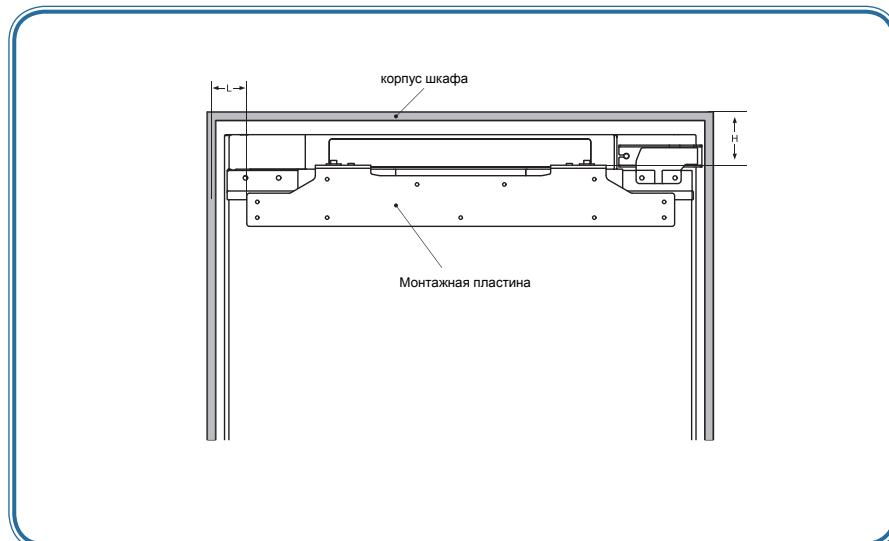

2. Ослабьте колпачковые винты крышки, затем снимите монтажную пластину.

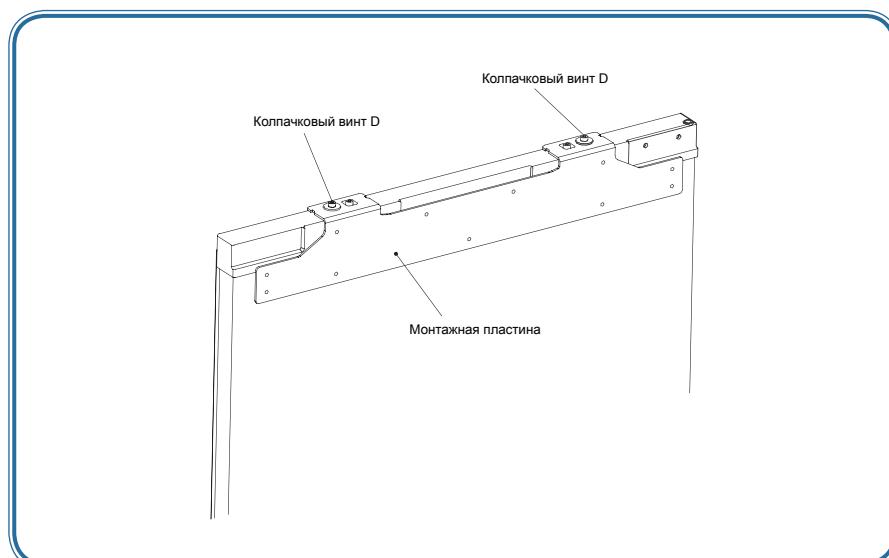


3. Измерьте и подтвердите положение, чтобы закрепить монтажную пластину на двери шкафа, а затем закрепите её винтами.

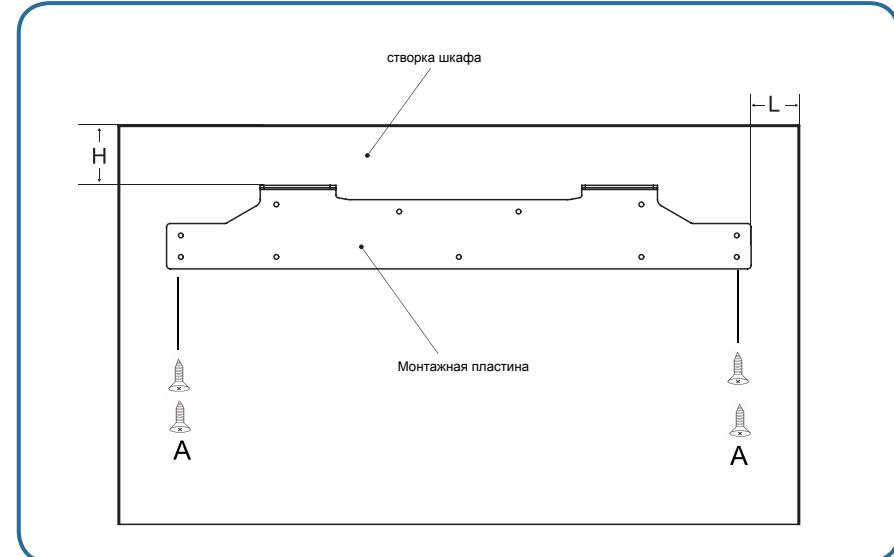

4. Прикрепите дверцу шкафа к дверце холодильного отделения с помощью монтажной пластины, затем затяните винты (не затягивайте винты слишком сильно, потому что их необходимо будет позже ослабить)

5. Закрепите дверцу холодильника на дверце шкафа с помощью нижней монтажной пластины.

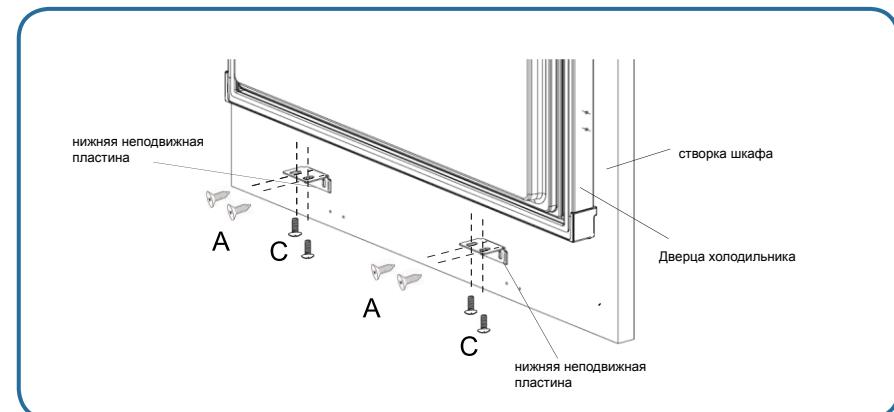

6. Процедура установки дверцы шкафа в дверь морозильного отделения аналогична процедуре установки дверцы шкафа в дверцу холодильного отделения.

7. Вставьте уплотнительную ленту в зазор между холодильником и шкафом.

Пошаговая инструкция регулировки дверцы шкафа холодильника

Пошаговая инструкция по регулировке верхнего края дверцы шкафа холодильника


1. Регулировка двери шкафа в направлении вверх и вниз

Регулировка в направлении вверх: Сначала подтяните вверх колпачковый винт D1, затем подтяните вверх колпачковый винт D2.

Регулировка в направлении вниз: Сначала подтяните вниз колпачковый винт D2, затем зафиксируйте колпачковый винт D1.

2. Регулировка дверцы шкафа влево и вправо/в продольном направлении


Регулировка в направлении влево и вправо: Ослабьте колпачковый винт D1, переместите монтажную пластину в правильное положение, затем закрепите колпачковый винт D2.

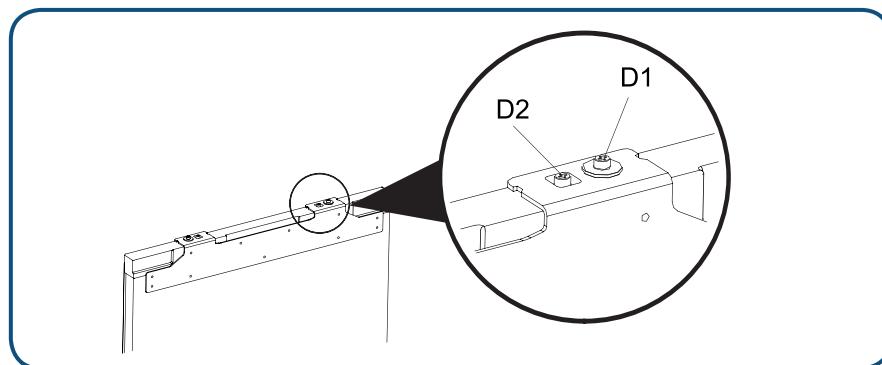

Пошаговая инструкция по регулировке нижнего края дверцы шкафа холодильника

1. Слегка ослабьте винты, затем отрегулируйте глубину (Z) и затяните винт.

2. После регулировки горизонтального положения дверцы холодильной камеры, закрепите нижнюю крепежную пластину к дверце холодильника винтами.

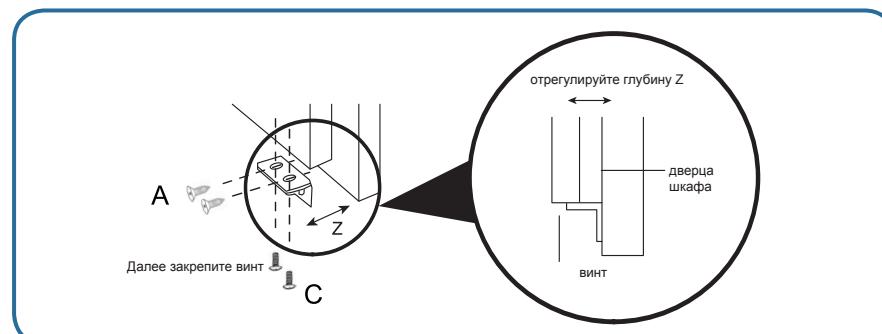

Пошаговая инструкция первого использования холодильника

Советы по энергосбережению

Советы по энергосбережению

Во время процесса установки

- Установите холодильник в месте с самой низкой температурой в помещении, держите вдали от прямых солнечных лучей, трубы отопления, устройств регулировки вентиляции и других нагревательных приборов.
- Убедитесь, что холодильник хорошо проветривается.

В процессе эксплуатации


- Не заполняйте чрезмерно холодильник продуктами, чтобы гарантировать циркуляцию воздуха.
- Не накрывайте полки чем-либо, например алюминиевой фольгой, вошеной бумагой или тканью.
- Не заполняйте чрезмерно холодильник продуктами, чтобы гарантировать циркуляцию воздуха.
- Сократите время открытия дверцы до минимально необходимого.

Перед размещением еды в холодильнике


- Удалите все пакеты.
- Очистите шкаф тёплым средством для мытья посуды для удаления пыли, образовавшейся во время производства и транспортировки.
- При первом использовании холодильника присутствует запах, но он исчезнет сразу после того, как температура внутри холодильника станет достаточно низкой.
- Дайте холодильнику поработать 2–3 часа без размещения в нём еды, чтобы позволить каждому отделению достичь приемлемой для него температуры.

В процессе эксплуатации

Представление основной функции

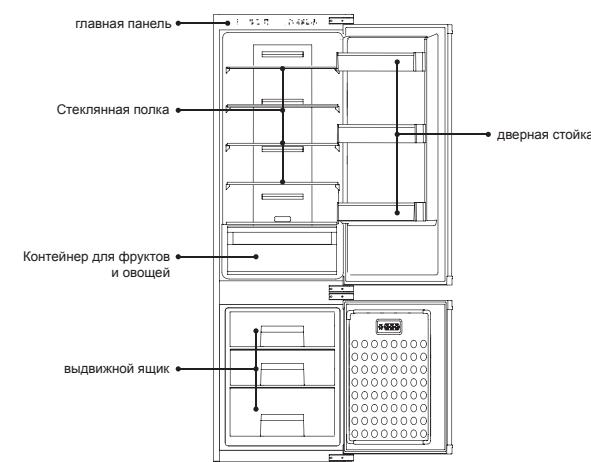

..... Панель управления

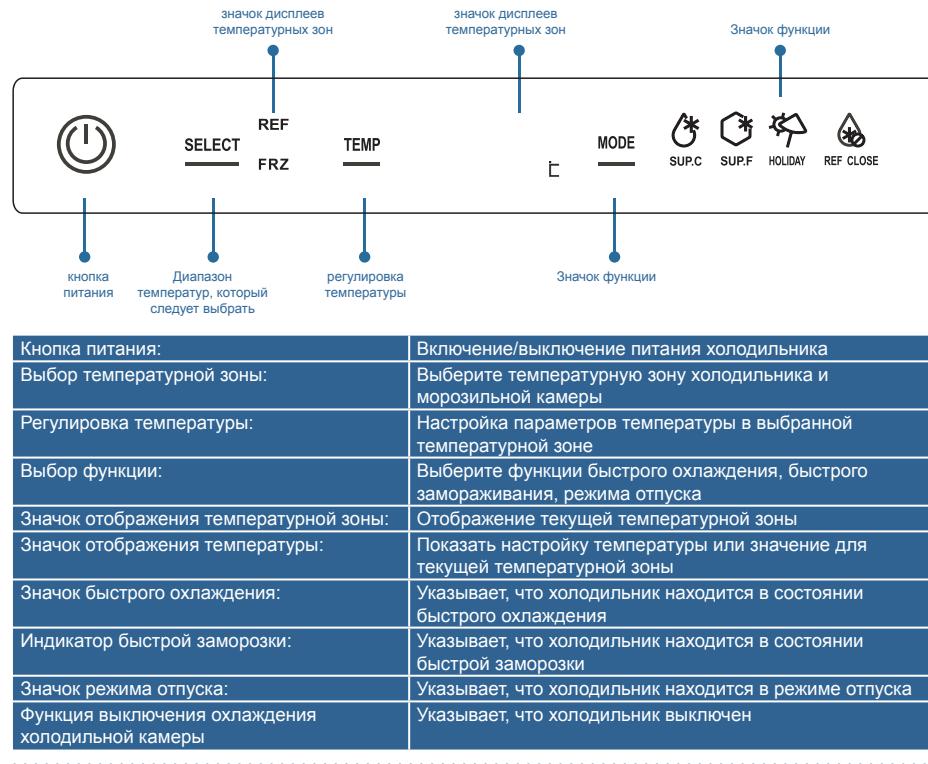

1. Кнопка питания

Включение холодильника

Когда холодильник выключен, нажмите «Кнопку питания» и удерживайте её в течение 3 секунд, индикатор включится, и холодильник начнет работать.

Выключение холодильника

Нажмите «Кнопку питания» и удерживайте её в течение 3 секунд, индикатор погаснет, и холодильник перестанет работать.



2. Настройте температуру внутри холодильной камеры

- Нажмите кнопку «Выбор температурной зоны», и значок с отображением температурной зоны холодильника и морозильной камеры по очереди засветится.
- Выберите температурную зону холодильной камеры, загорится соответствующий значок, и отобразится фактическая температура внутри холодильной камеры.
- Нажмите кнопку «Регулирование температуры», значок, отображающий температуру, покажет текущую настройку холодильного отделения и замигает.
- Нажмите кнопку «Регулирование температуры» ещё раз, настройка температуры холодильной камеры будет циклически изменяться: «02» - «03» - «04» - «05» - «06» - «07» - «08» - «02».

Если в течение 5 секунд не будет нажата кнопка, будет подтверждена текущая настройка.



3. Настройте температуру внутри морозильной камеры

- Нажмите кнопку «Выбор температурной зоны», и значок с отображением температурной зоны холодильника и морозильной камеры по очереди засветится.
- Выберите температурную зону морозильной камеры, загорится соответствующий значок, и отобразится фактическая температура внутри морозильной камеры.
- Нажмите кнопку «Регулирование температуры», значок, отображающий температуру, покажет текущую настройку морозильной камеры и замигает.
- Повторно нажмите кнопку «Регулирование температуры», настройка температуры холодильной камеры будет циклически изменяться:

” 12”-“13”-“14”-“15”-“16”-“17”-“18”-“19”-“20”-“21”-“22”-“23”-“24”-“12”.

Если в течение 5 секунд не будет нажата кнопка, будет подтверждена текущая настройка.



4. Функция быстрого охлаждения

Включение функции быстрого охлаждения

Нажмите кнопку «Выбор режима», замигает значок «Быстрое охлаждение». Через 5 секунд загорится значок «Быстрое охлаждение», и функция быстрого охлаждения будет активирована.



Выключение функции быстрого охлаждения

В режиме быстрого охлаждения нажмите кнопку «Выбор режима», замигает значок «Быстрого охлаждения».

Через 5 секунд значок «Быстрое охлаждение» выключится, и холодильник выйдет из режима быстрого охлаждения.



5. Функция «Быстрая заморозка»

Включение функции быстрой заморозки

Нажмите кнопку «Выбор режима», замигает значок «Быстрая заморозка». Через 5 секунд загорится значок «Быстрая заморозка», и функция быстрой заморозки будет активирована.



Выключение функции быстрой заморозки

В режиме быстрой заморозки нажмите кнопку «Выбор режима», замигает значок «Быстрой заморозки». Через 5 секунд значок «Быстрая заморозка» выключится, и холодильник выйдет из режима быстрой заморозки.



6. Функция «Режим отпуска»

Включение функции режима отпуска

Нажмите кнопку «Выбор режима» 3 раза, замигает значок «Режим отпуска». Через 5 секунд загорится значок «Режим отпуска», и функция режима отпуска будет активирована.



Выключение функции режима отпуска

В режиме отпуска нажмите кнопку «Выбор режима» 3 раза, замигает значок «Режим отпуска». Через 5 секунд значок «Режим отпуска» выключится, и холодильник выйдет из режима отпуска.



7. Функция выключения охлаждения холодильной камеры

Включение функции выключения охлаждения холодильной камеры

Нажмите кнопку «Выбор режима» 4 раза, замигает значок «Выключение охлаждения холодильной камеры». Через 5 секунд загорится значок «Выключение охлаждения холодильной камеры», и функция отключения охлаждения холодильной камеры будет активирована.



Выключение функции выключения охлаждения холодильной камеры

В режиме выключения охлаждения холодильной камеры нажмите кнопку «Выбор режима» 4 раза, замигает значок «Выключение охлаждения холодильной камеры». Через 5 секунд значок «Выключение охлаждения холодильной камеры» выключится, и холодильник выйдет из режима выключения охлаждения холодильной камеры.



8. Функция сигнализации открытых дверей

Если дверца холодильника остаются открытыми в течение 180 секунд, зуммер подаст сигнал тревоги 3 раза с интервалом 0,5 секунды.


Если дверца холодильника всё ещё остаются открытыми через 30 секунд, зуммер будет повторять звуковой сигнал 3 раза с интервалом 0,5 секунд, пока дверца холодильника не будут закрыты.

Инструкция и меры предосторожности при использовании холодильной камеры

Средняя температура в холодильной камере составляет от 0 до ~10 °C, поэтому её можно использовать только для кратковременного хранения продуктов.

Рекомендуемое место для хранения различных продуктов

Температура в различных зонах холодильника различна, поэтому продукты следует хранить в рекомендуемой зоне, как показано на рисунке ниже:

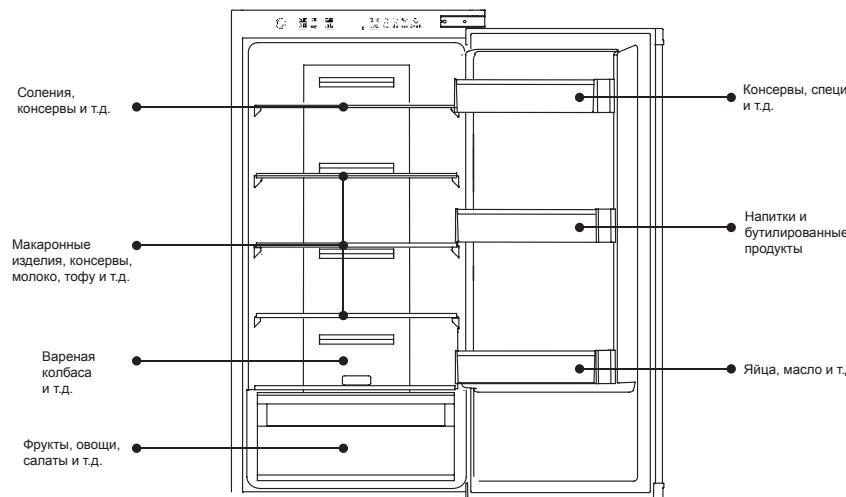


Использование контейнера для фруктов и овощей

Продукты и овощи, хранящиеся в холодильной камере, быстро теряют влагу. Поддерживайте влажность в контейнере для фруктов и овощей, чтобы сохранить больше влаги в продуктах питания и овощах. Свежие продукты и овощи полезны для здоровья.



Использование полки для бутылок

- Положение полки для бутылок можно изменить в соответствии с требованиями к хранению. Полку для бутылок можно вынуть, подняв вверх.
- При сборке полки для бутылок сначала поместите её в ограничитель дверного жёлоба, а затем опустите на место.

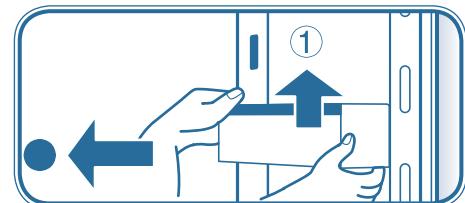

Меры предосторожности при хранении продуктов в холодильной камере

Не кладите горячую еду в холодильник



Охладите горячую пищу до комнатной температуры, прежде чем положить в холодильник. Непосредственное размещение горячей пищи не только приведёт к повышению температуры внутри холодильника, но и уменьшит свежесть других продуктов.

Перед размещением в холодильнике пищу следует очистить



Охладите горячую пищу до комнатной температуры, прежде чем положить в холодильник. Непосредственное размещение горячей пищи не только приведёт к повышению температуры внутри холодильника, но и уменьшит свежесть других продуктов.

Пищу следует герметизировать и хранить в соответствии с её классом.




Перед размещением в холодильнике герметизируйте пищу. Классифицируйте продукты и храните их отдельно, это не только поможет сохранить свежесть продуктов, но и избежать смешивания запахов.

Не размещайте слишком много продуктов в холодильнике




При хранении между продуктами следует оставлять промежутки, чтобы оставалось достаточно места для циркуляции воздуха, что повысит эффект охлаждения.

Не позволяйте жирной пище контактировать с поверхностью жёлоба

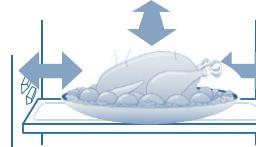

Контакт пищи, особенно жирной, с поверхностью жёлоба приведёт к коррозии жёлоба. Следы жира следует немедленно очистить с поверхности жёлоба.

Не размещайте еду слишком близко к жёлобу

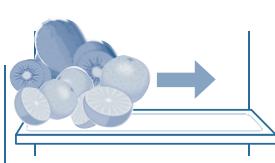

Держите еду на небольшом расстоянии от жёлоба во избежание замерзания.

Меры предосторожности при хранении продуктов в морозильной камере


Низкая температура морозильной камеры подходит для сохранения свежести продуктов, поэтому продукты, которые необходимо хранить в течение длительного времени, рекомендуется хранить в морозильной камере, однако при этом следует учитывать рекомендуемый срок хранения на упаковке продуктов.

Рекомендуемый срок хранения и срок гарантии качества для различных продуктов питания.

Пищевой продукт	срок хранения (месяцы)	гарантийный срок качества (месяцы)
курица, говядина, баранина, креветки	4	9
пельмени, замороженное сливочное масло, рёбрышки, фруктовое мороженое	4	6
торт, хлеб, нарезанное мясо, сыр	2	6
крабы, морепродукты, колбаса, мороженое	1	3

Обратитесь к инструкциям на упаковке производителя пищевых продуктов или профессиональному руководству по охлаждению для получения подробных инструкций.

Конкретное время хранения зависит от качества пищи, предварительной обработки перед замораживанием и различных требований каждой семьи к качеству пищи.

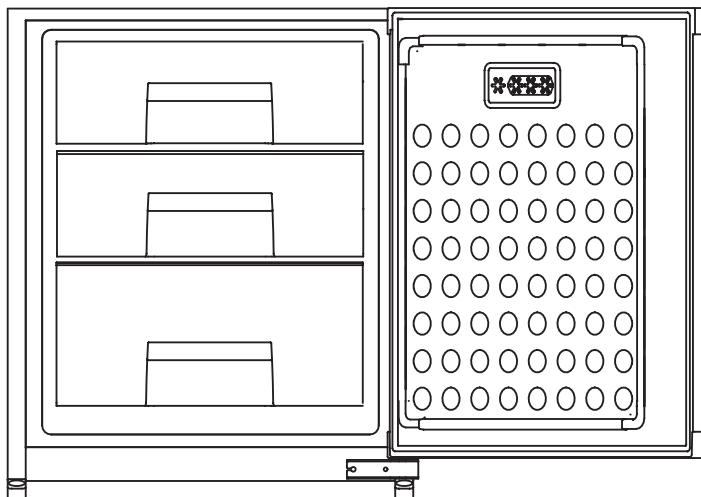

Меры предосторожности при хранении продуктов в морозильной камере

Не размещайте слишком много продуктов в морозильной камере.



Не размещайте слишком много свежих продуктов в морозильной камере. См. данные по вместимости морозильной камеры холодильника.



Небольшие порции продуктов весом не менее 2,5 кг легко замораживаются и размораживаются.



На упаковке следует указать дату и период замораживания в соответствии с периодом хранения различных продуктов во избежание их порчи.

Не помещайте горячую пищу в морозильную камеру



Остудите горячие продукты до комнатной температуры перед размещением в морозильной камере. Если необходимо разместить много горячей пищи, запустите режим быстрой заморозки за 12 часов до размещения.

Продукты должны быть упакованы перед размещением в морозильной камере



Наружная упаковка продуктов должна быть сухой во избежание замерзания продуктов. Упаковка не должна иметь запахов, быть воздухо- и водонепроницаемой, нетоксичной и чистой во избежание загрязнения, смешения запахов и снижения качества продуктов.

Избегайте повторного замораживания продуктов



В принципе, замороженные продукты не могут подвергаться повторной заморозке, если только они не были приготовлены, иначе качество продукта будет снижено.

Чистка холодильника

Остатки пищи внутри холодильника приведут к появлению неприятных запахов, поэтому необходимо проводить регулярную чистку холодильника.

Пошаговая инструкция по очистке

- Выньте вилку из розетки, чтобы отключить источник питания.
- Очистите холодильник мягкой тканью или губкой, пропитанной теплой водой или нейтральным моющим средством.
- Используйте сухую ткань для очистки воды на поверхности холодильника.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не используйте для чистки холодильника жесткую щетку, стальную проволочную щетку, органические растворители, такие как дезактивирующий порошок, бензин, банановое масло, ацетон, горячую воду, кислоту или соду.

При чистке холодильника не используйте воду для распыления над холодильником во избежание утечки. Используйте сухую ткань для очистки электрических компонентов, таких как выключатель и светодиод.

Советы: Уплотнитель дверцы быстро загрязняется, старайтесь держать его в чистоте.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! В процессе ручного размораживания, технического обслуживания или очистки повышение температуры замороженных продуктов может привести к сокращению срока хранения.

Морозильная камера размораживается автоматически, потребность проводить размораживание вручном режиме отсутствует.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не используйте механические устройства или другие методы для ускорения процесса размораживания.

Транспортировка холодильника

- Для отключения питания нажмите кнопку питания и удерживайте её в течение 3 секунд, чтобы отключить питание, затем вытащите вилку из розетки.
- Выньте все продукты из холодильника.
- Используйте клейкие ленты для фиксации движущихся частей холодильника, таких как ящики, полки, контейнеры для фруктов и овощей и т. д.
- Закройте дверцу холодильника и зафиксируйте её с помощью клейкой ленты во избежание открытия дверцы при транспортировке.
- При транспортировке угол наклона между холодильником и вертикальным направлением не должен превышать 45 градусов во избежание сбоя в работе холодильной системы.

Осторожно Холодильник нельзя класть на горизонтальную поверхность.



ВЫВЕДЕННЫЙ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ ХОЛОДИЛЬНИК

Решение проблем, связанных с отключением электроэнергии

- Даже в летний период не возникнет проблем с хранением пищи в течение 10 часов после отключения электроэнергии.
- После отключения электроэнергии не следует размещать в холодильнике новую порцию продуктов. Старайтесь не открывать дверцу холодильника.
- Если вы осведомлены о скором отключении электроэнергии, вы можете приготовить побольше льда в герметичном контейнере и поместить его на верхнюю часть морозильной камеры.

Внимание! Повышение температуры в морозильной камере вследствие перебоев в подаче электроэнергии или других сбоев может сократить срок хранения и снизить качество продуктов


Отъезд в отпуск

- Если это краткосрочный отпуск, выньте скоропортящиеся продукты, отрегулируйте температуру до нужного уровня и закройте дверцу холодильника после подтверждения.

Период прекращения эксплуатации

- Если необходимо прекратить эксплуатацию холодильника на длительное время, выньте вилку из розетки, отключите питание и почистите холодильник, как описано выше.
- Во время прекращения эксплуатации открывайте дверцу холодильника во избежание появления неприятного запаха в холодильнике.
- При отключении питания оставьте промежуток не менее 5 минут перед повторным включением.
- В целом, для снижения негативного воздействия на срок службы холодильника, старайтесь не прекращать его эксплуатацию
- Утилизация прибора должна происходить в соответствии с должностной процедурой или выполняться профессиональными компаниями. Ни в коем случае прибор нельзя выбрасывать во избежание нанесения вреда окружающей среде или причинению другого вреда.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

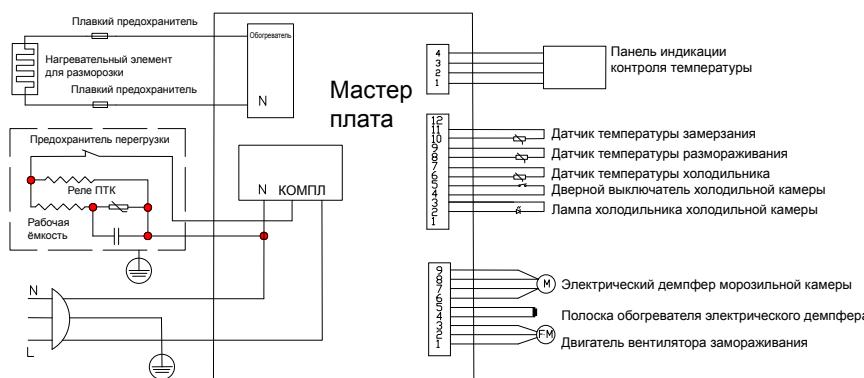

Технические характеристики

Модель	HRF236NFRU
Номинальное напряжение	220–240 В/50 Гц
Мощность/Ток	150 Вт/0,7 А
Климатический класс	SN/N/ST
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Класс энергопотребления	A
Оценка	4
Общий полезный объём	236 л
Объем морозильной камеры	68 л
Хладагент	R600a
Пенообразователь	Циклопентан
Габариты (Ш*Г*В) см	54 x 54,5 x 177
Потребление энергии	0,90 кВтч/24 ч
Производительность морозильной камеры	3,5 кг
Вес нетто	55 кг

Служба поддержки клиентов

Мы рекомендуем обращаться в службу поддержки клиентов компании «Хайер», а также использовать оригинальные запасные части. Если у вас возникли проблемы с вашей бытовой техникой, пожалуйста, сначала изучите раздел «Устранение неисправностей». Если вы не нашли решения проблемы, пожалуйста, обратитесь:

- к вашему официальному дилеру или
- в наш колл-центр:

8-800-200-17-06 бесплатный звонок из России

8-800-2000-17-06 бесплатный звонок из Беларусь

0-800-501-157 бесплатный звонок из Украины

(+998 71) 207 10 01 звонок из Узбекистана

— на сайт www.haier.com, где вы можете оставить заявку на обслуживание, а также найти ответы на часто задаваемые вопросы.

Обращаясь в наш сервисный центр, пожалуйста, подготовьте следующую информацию, которую вы можете найти на паспортной табличке и в чеке:

Модель _____

Серийный номер _____

Дата продажи _____

Также, пожалуйста, проверьте наличие гарантии и документов о продаже.

Важно! Отсутствие на приборе серийного номера делает невозможной для Производителя идентификацию прибора и, как следствие, его гарантийное обслуживание. Запрещается удалять с прибора заводские идентифицирующие таблички. Отсутствие заводских табличек может стать причиной отказа выполнения гарантийных обязательств.

В настоящий документ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления.





Пайдаланушиның нұсқаулығы

HRF236NFRU

Мазмұны

Қауіпсіздік туралы маңызды ескерту	2
Бүйімді алғаш пайдалану	6
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық	7
Орнатпас бұрын білген жөн	7
Орнатуға арналған детальдар тізімі	8
Бүйімнің және шкафтың габариттері	9
Орнатар алдындағы даярлық	9
Тоңазытқышты шкафтың ішінде орнатудың әр реттілік нұсқаулығы	10
Шкафтың есігін орнатудың әр реттілік нұсқаулығы	11
Шкафтың есігін реттеп келтіру жөніндегі нұсқаулық	12
Негізгі функцияларының сипаттамасы	14
Бүйімді алғаш рет пайдалануға арналған әр реттілік нұсқаулық	14
Тоңазытқыштың компоненттерінің атаулары	14
Басқару панелі	15
1 Қуаттау батырмасы	15
2. Балғын өнімдер камерасындағы температуралы реттеу	16
3. Мұздатқыш камерадағы температуралы реттеу	16
4. Жылдам тоңазыту функциясы	17
5. «Быстрая мұздату» функциясы	17
6. «Демалыс режимі» функциясы	18
7. Мұздату камерасын тоңазытуын сөндіру функциясы	18
8. Ашық қалған есікке адбылдау функциясы	18
Мұздату камерасын пайдаланған кезде сақтық шаралары мен нұсқаулығы	19
Әртүрлі тاماқтарды сақтауға арналған ұсынылатын орын	19
Жемістер мен көкөністерге арналған контейнерді пайдалану	19
Бөтепкелерге арналған сөрелерді пайдалану	19
Тамақтарды мұздату камерасында сақтаған кездегі сақтық шаралары	20
Мұздату камерасын пайдаланған кезде сақтық шаралары мен нұсқаулығы	21
Тамақтарды мұздату камерасында сақтаған кездегі сақтық шаралары	22
Тамақтарды салқыннату камерасында сақтаған кездегі сақтық шаралары	22
Тоңазытқышқа құнделікті қызмет көрсету	23
Тоңазытқышты тазалау	23
Тоңазытқышты тасымалдау	23
Тоңазытқышты пайдаланудан бас тарту	24

Осы нұсқаулықты болашақта немесе осы құралдың басқа пайдаланушысы үшін сақтаңыз.

Құрметті сатып алушы,

Біздің өнімдерімізді таңдағаныңыз үшін Сізге алғыс айтамыз. Тоңазытқышты дұрыс пайдалануға кепілдік беру жөне жарақаттан аулақ болу үшін осы Нұсқаулықтың мазмұнымен, сондай-ақ төменде келтірілген ескерту таңбаларымен мүқият танысыңыз:



Пайдалану қағидаларының бұзылуы жарақаттануға әкеп соқтырады



Пайдалану қағидаларының бұзылуы жарақаттануға әкеп соқтырады



Мінез-құлыш немесе операцияға қатаң тыбым салынды



Сақталынуы қажет болатын мінез-құлыш жөне операциялар

1 Қауіпсіздік техникасын сақтау туралы ескертулер

1.1 Ескерту



Ескерту: материалдардың тұтану/жану қаупі

ҰСЫНЫСТАР:

Осы құрал дүкендердегі, көнсөлдердегі және басқа да жұмыс үй-жайларындағы ас үйлер; қонақ үйлердегі, мотелердегі және басқа да осыған ұқсас түргын үй-жайлардағы фермерлік үйлер мен қонақтар; "тесек және тағы ас" түріндегі үй-жайларда; қоғамдық тамақтану орындарында және осыған ұқсас үй-жайларда тұрмыстық және тұрмыстық жағдайларға ұқсас пайдалануға арналған.

Электр тогының зақымдануын және зақымдануын болдырмау үшін зақымдалған желі кабелін өндіруші, сервис орталығының өкілі немесе басқа білікті маман ауыстыруы тиіс.

Мұздатқыш шкафта тез тұтанатын заттары бар аэрозольдық баллондар сияқты жарылыс қауіпті заттарды сақтауға тыбым салынады.
Құрал пайдаланудан кейін және техникалық пайдаланушылық қызмет көрсетуді жүргізер алдында желіден ажыратылуы тиіс.

ЕСКЕРТУ! Құрылғыдағы желдету саңылауларын жабып тастаушы болмаңыз.

ЕСКЕРТУ! Өндіруші ұсынғаннан басқаша, жібіту процесін жылдамдату үшін механикалық құрылғыларды немесе басқа құралдарды пайдаланбаңыз.

ЕСКЕРТУ! Хладагентті контурын бұлдіріп алмаңыз.

ЕСКЕРТУ! Егер олар өндіруші ұсынған типке сәйкес келмесе, мұздатқыш шкафтың бөліктеріндегі электр құралдарын пайдаланбаңыз.

ЕСКЕРТУ! Аспапты пайдалану тоқтатылған кезде оны жергілікті заннамаға сәйкес кедеге жарату керек, өйткені онда жанғыш газ және хладагент пайдаланылады.

ЕСКЕРТУ

Құрылғыны орнатқан көздерде оның шнуры басылып қалмауына немесе қысылып қалмауына көз жеткізініз.

ЕСКЕРТУ!

Тасымалды розеткаларды немесе портативті қуат көздерін аспаптың артқы панеліне орналастырмады.

Ұзартқыштарды

немесе жерге қонбаган (екі контактілі) адаптерлерді пайдаланбаңыз.

ҚАУІПТІ!

Тоңазытқыштың ішінде баланың қамалын қалу қаупі. Құралды лақтырып тастамас бұрын:

- Есіктерін алып тастаңыз.

- Балаларға тоңазытқыштың ішіне тусу міндеттің қындуату үшін сөрелерді орнында қалдырыңыз.

Аспап

жинақтаушы бөлшектерді орнатар алдында электрмен қоректендіру көзінен ажыратылуы тиіс.

Аспапта қолданылатын хладагент және циклопентанды кебік түзгіш тез тұтанатын заттарға жатады. Сондықтан аспапты қедеге жарату кезінде оны кез келген от көзінен алшак ұстуа керек, ал оны қайта өңдеумен тиісті біліктілігі бар қедеге жаратуға маманданған компания айналысы туіс. Қоршаған ортага зиян келтірмей немесе кез келген басқа зиян келтірмей үшін өртөу әдісімен қедеге жаратуға жол берілмейді.

Бұл аспап

физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі немесе тәжірибесі мен білімі жоқ түлғалардың (балаларды қоса алғанда) пайдалануына арналмаған, оларға қадағалау жүзеге асрырлатын немесе олардың қауіпсіздігіне жарап беретін тұлға тиісті нұсқаулықтар берген жағдайлардан басқа;

Балалардың

ойыннанда аспапты пайдалану мүмкіндігін болдырмау тегін (Alt+1) қою үшін оларды қадағалау жүзеге асрырлыу туіс.

|| Электр

Куаттау



Бұл аталған тоңазытқыш 220 В/50 Гц ауыспалы тоқтан жұмыс істеп тұрады. Егер кернеу ауытқуы тым үлкен болса (187-242 В диапазонының артуы), тоңазытқыш жұмыс істей бастауы мүмкін. Термостат компрессоры жанады және тән емес дайбыстарды шығара бастайды. Бұл үақытта от 750 Вт-тан астам куатты Автоматты кернеу тұрақтандырышымен жабдықталуы тиіс

Жерсіндіру



Тоңазытқышты коректендіру арнайы тәуелсіз және сенімді жерге қосылған розеткадан жүзеге асрырлыу туіс.



- Айырды соза тартып жүлтмаңыз. Қуат кезін қолмен тығыз қысып, содан кейін оны розеткадан тік қозғалыспен шығарып алыңыз. Қуат сымы тоңазытқышпен немесе Пайдаланушымен қысылмайтынын тексерініз. Тоңазытқышты қабырғадан жылжыту кезінде қуат сымын зақымдаңыз.
- Зақымдалған қуат сымын немесе тозған ашаны пайдаланбаңыз. Зақымдалған қуат сымын ауыстыру үшін өкілдегі қызмет көрсету персоналына хабарласыңыз.
- Жарықиодты шамдарды тазалау, қызмет көрсету және ауыстыру алдында тоңазытқышты электр қуатынан ажыратыныз.

Жанғыз газдың жылыстауы



Тұтанғыш газ шыққан жағдайда есіктер мен терезелерді ашыңыз, штепсельді ашаны салмаңыз және алып тастамаңыз.

Арналуы

Өнімдерді сақтау

- Осы тұрмыстық тоңазытқыш тек тамақ өнімдерін сақтау үшін ғана пайдаланылуы мүмкін және қан, дәрлік немесе биологиялық препараттарды сақтауға арналмаған. Тоңазытқышта тез тұтанатын және жарылыс қаупі бар өнімдерді, сондай-ақ ете күйдіргіш қышқылдарды немесе сілтілерді сақтауга тыбым салынады.
- Мұздатқыш жарықтың пайда болуын болдырмау үшін бөтөлке сырасын немесе сусындарды мұздатқыш камерага қойманыз.
- Тоңазытқышты іске қосқан кезде мұздату камерасында терінің мұздату бетіне жабысуын болдырмау үшін ылғал қолмен мұздату бетіне ұстамаңыз.

Қолданылатын ортада

- Тоңазытқыш шкафқа салынуы тиіс; шкафтың ерекшеліктерімен "орнату нұсқауларында" танысуга болады.
- Тоңазытқышты жылу көздерінен алыс ұстau және өнімділікке кепілдік беру үшін тікелей күн сәулеесінің түсінен аулақ болу керек.
- Қоршаған ортандың теріс температурасында, ашық ауда немесе жаңбыр астында тоңазытқышты ұстамаңыз.
- Тоңазытқышқа су құйылса, тоңазытқышқа ылғалдың тусуіне жол берменіз, тез арада тоттың пайда болуын немесе электр оқшаулаудың зақымдануын болдырмау үшін оны сұртіңіз.
- Ауыр заттардың немесе сыйымдылықтардың құлауынан болған жарақаттар немесе электр жарықтың ағып кетуін болдырмау үшін ауыр заттарды немесе су құйылған ыдыстарды тоңазытқышқа қойманыз.
- Электромагниттік кедегілерге жол бермеу үшін штепсель ашасы, тұрақтандырылған көрнекі көзі, микротолқынды пеш сияқты электр құралдарын орнатпаңыз және пайдаланбаңыз.
- Әртір болдырмау үшін бензинді немесе басқа да тез тұтанатын заттарды тоңазытқыштың жаңында сақтамаңыз және пайдаланбаңыз.

Қызмет көрсету

Тазалау

- Тоңазытқышты бұрку үшін суды пайдаланбаңыз, электр оқшаулағышының бүлініүін болдырмау үшін тоңазытқыштың ылғалды ортада болмайтынның тексерініз.
- Тоңазытқышты тазалау барысында розеткадан айырды суырып тастаңыз. Қуат көзіне қайта қосылудан бұрын Тоңазытқыш кеміндегі 5 минут ішінде сендерілгеніне көз жеткізіңіз, әйтпесе компрессор дәйекті жұмыс салдарынан істен шығуы мүмкін.

Техсүйемелдеу

- Тоңазытқышты бұрку үшін суды пайдаланбаңыз, электр оқшаулағышының бүлініүін болдырмау үшін тоңазытқыштың ылғалды ортада болмайтынның тексерініз.
- Тоңазытқышты тек білікті маман ғана бөлшектеуге немесе жөндеуге болады. Қауіпті! Тоңазытқыштың ішінде баланың қамалын қалу қаупі. Бұрын тастаңыз сіздің есke тоңазытқыш немесе мұздатқыш:
- Есікті шешіп алыңыз.
 - Балаларға тоңазытқыштың ішіне түсу міндеттін қыындану үшін серелерді орнында қалдырыңыз.

Бұйымды алғаш пайдалану

Тоңазытқышты пайдалану алдында дайындау

- Көбік пен жепім таспасын қоса алғанда, барлық орау материалдарын алып тастаңыз.
- Бөлшектер мен материалдарды тексеріңіз**
Жеткізу жиынтығының тізімдемесіне сәйкес пакет ішіндеңігі бөлшектерді тексеріңіз. Сәйкессыздейі болғанда сатушыға жүгініңіз.
- Тоңазытқышты дұрыс қалпына орнықтырып қойыңыз.**
- Пайдалануды бастамас бұрын тоңазытқышты тазалап жіберіңіз (22-беттегі «Тоңазытқышты тазалау» тарауын оқыңыз).
- Тоңазытқыш тегістелген және тазартылған соң, қуат көзіне қосар алдында 2 сағат күтініз.
- Қорғағыш үлдірін сыйдырып алыңыз**
Пайдалану алдында тоңазытқыштан қалдық жылуды кепілді шығару үшін қорғағыш үлдірін сыйдырып алыңыз.

Бұйымды алғаш рет пайдалануға арналған әр реттілік нұсқаулық

- Куаттау көзіне қосылу**
Қуат көзіне бірінші қосылғаннан кейін тоңазытқышқа салқыннатуды аяқтау үшін бірнеше сағат қажет.
Әддептегіше койылған температура: тоңазытқыш (5 °C), мұздатқыш (-18 °C)
- Тамақты тоңазытқышқа салып қойыңыз**
Тамақты қорек көзіне қосылғаннан кейін 2-3 сағаттан кейін тоңазытқышқа қояға болады. Мұздатқыш камерада ете мол өнімдерді сақтамаңыз. Әрбір середе сақталатын өнімдердің жалпы салмағы 24 кг аспасуы тиіс
- Тоңазытқышты пайдалану**
Тоңазытқышты азықтулукті орналастырганнан кейін тұрақты жағдайға жету үшін 24 сағат бойы қосыңыз. Осыдан кейін температурасын өзгертуге де болады

Кенестер: Температура параметрлерін өзгерткеннен кейін шкаф температурасы балансқа жеткенше біраз уақыт қажет болады. Ұзақтығы қоршаған ортандың температурасына, тоңазытқыштың есіктері мен тоңазытқышта сақталатын өнімдердің ашылу жиілігіне байланысты.

Орнату жөніндегі нұсқаулықтар

Тоңазытқыштың дұрыс жұмыс істеуі үшін тәменде берілген орнату нұсқауларын сақтаңыз.

Орнатпас бұрын білген жөн


Орнықтыру қалпы

Тоңазытқыш тікелей күн сәулеінен және пеш, ыдыс жуғыш машина және т. б. сияқты қыздыру аспаптарынан алыс орнатыңыз.

Электрмен қуаттау

- Тоңазытқышты орнату кезінде қуат айрының оңай салынғанына және алынғанына көз жеткізуі.
- Тоңазытқыш қорегінің кенеттөн ажыратылуын болдырмау үшін қорек ашасы арнайы розеткаға салынуды тиіс. Ұзартқышты немесе аңылауды адаптерді колданушы болмаңы.
- Тамақтану көзіне қойылатын талаптармен тоңазытқыштың сол жағындағы тақтайшада танысуға болады.
- Тоңазытқыш дұрыс қалпымен жерсіндірүгө тиіс болады.

Орнатуға арналған детальдар тізбесі

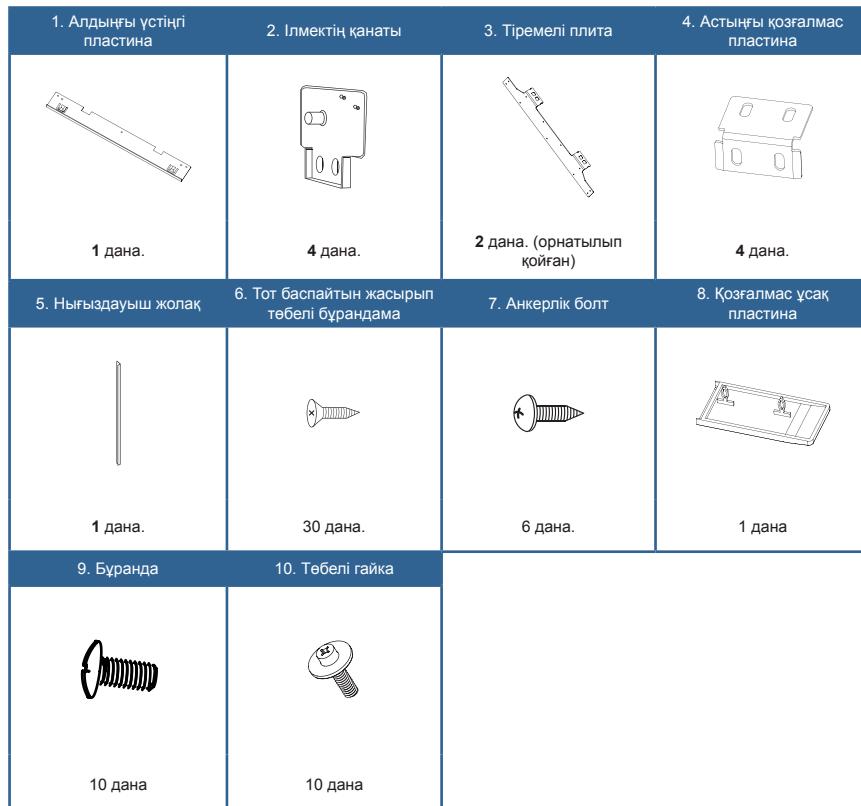

Базалық мөлшер


шкафтың мөлшері (мм) (дюймдер)			Бұйымның мөлшері (мм) (дюймдер)		
Бос қалпындағы таза ені	556±2	21 7/8 дюйм ±5/64 дюйм	Ені	540	21 1/4 дюйм
Бос қалпындағы таза терендірі	≥560 (ұсынылғаны 600)	≥22 дюйм (ұсынылатыны 23 5/8 дюйм)	Терендірі	545	21 7/16 дюйм
Бос қалпындағы таза биіктігі	1782±3	70 3/8 дюйм ± 5/64 дюйм	Биіктігі	1770	69 11/16 дюйм

Орныгатын жері

Теменделі нұсқамаларды орындаңыз:


- Ас үйдін едені мен бұйымның түбі бір деңгейде болуы тиіс. Олай болмаган жағдайда, бұйымға ауа сору проблемалары туындауы мүмкін.
- Жедеттуді қамтамасыз ету үшін тоңазытқыш пен шкафтың артқы белгілі арасындағы ен аз қашытқы 4 см болуы тиіс.
- Артқы жөнне бүйір кабыргаларында бұйымды орнату орындары бұйымды орнатуға кедерітін ешқандай заттар болмауы тиіс. Қуат розеткасы дұрыс түрган күйде болуы тиіс.
- Бұйым орнатылатын жиілдік габариттері басшылықта көрсетілген көлемдерге қатаң сәйкес болуы тиіс.
- Құрылышы тоңазытқыш пен мұздатқыш камерасын бір-бірімен жақындалатындағы және закымдану болуы мүмкін.
- Бұйым сол орнатылатын еденнің жазықтығы көпшілік деңгейнің көмегімен тексерілуге тиіс.
- Орнату орны тікелей күн сәулеінің әсеріне ұшырамауы тиіс және жылу көздерінен, пештер мен радиаторлардан алыс орналасуы тиіс.

13/16 дюйм/20 мм қалындығы жиіз панелі үшін ұсынылған орнату өлшемі келесі суретте көрсетілген.

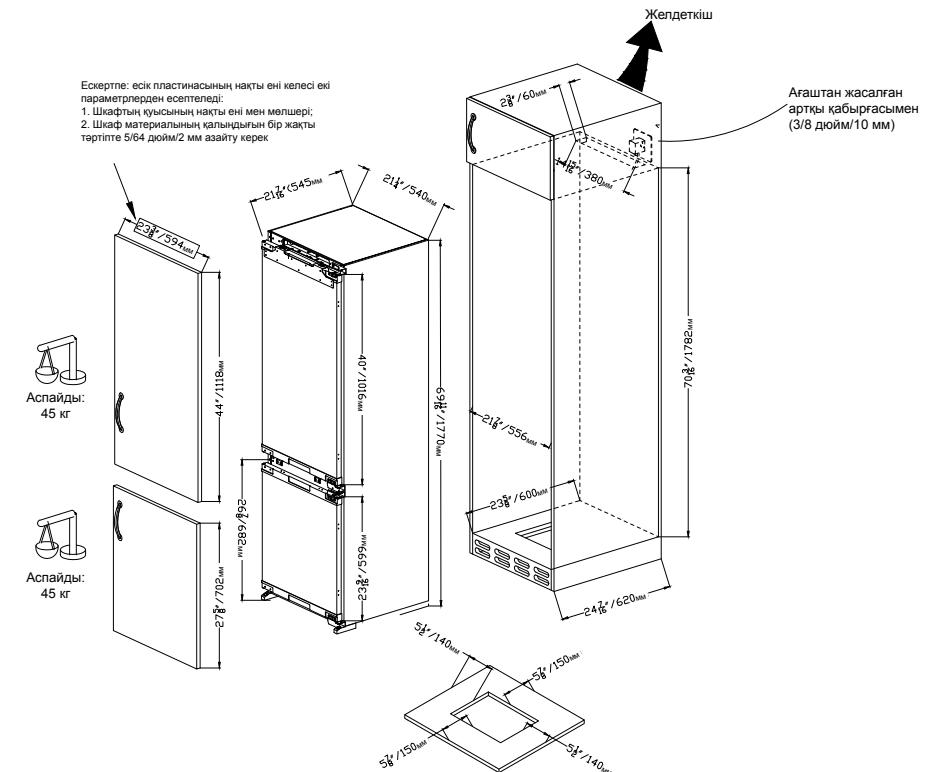


1. Есікті ашу бағытын анықтаңыз

Тоңазытқыштың есігі сол жағынан ашилады. Есікті оң жағынан ашуға мүмкіндік беретін өзгерісті жасау үшін жоғарғы және төменгі ілмектерді орындармен ауыстырыңыз және сол жағына орнатыңыз. Схемадағы орнын ауыстыру бағыты көрсеткімен көрсетілген. Илмектің бекіту пластинасын орнатыңыз, сол жағынан шағын бекіту пластинасын алып тастаңыз, содан кейін есіктің ашылуы бағытын өзерткеннен кейін оң жағынан шағын бекіту пластинасын орнатыңыз.

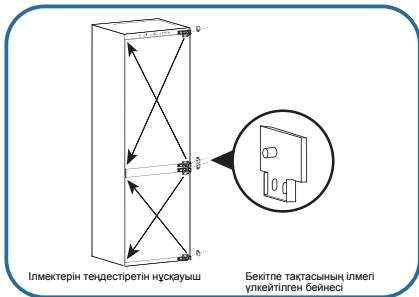

2. Алдыңғы үстіңгі пластинаны орнатыңыз

Алдыңғы жоғарғы пластинаны тоңазытқыштың алдыңғы жоғарғы бөлігіне бұрандалардың көмегімен бекітіңіз.

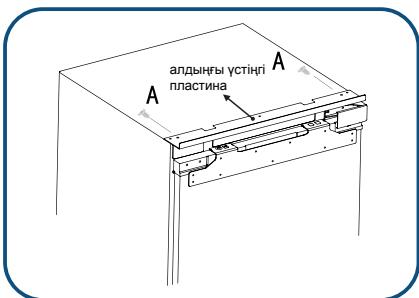


1. Шкафтың артқы панеліндегі тесік арқылы қуат сымын еткізу алыңыз. Егер розетка шкафтың ішінде болса, алдымен ашаны розеткаға салыңыз, содан кейін тоңазытқышты шкафқа салыңыз.

2. Тоңазытқышты шкафқа салыңыз, ілмектің бекіткіш пластинасының алдыңғы белгілі корпуслен тегістелуі үшін тоңазытқыштың қалпын бойлық бағытта реттеңіз.




Қуаттау шнурын қысып тастамаңыз. Үзілген қуат сымын ертке әкелу мүмкін.

3. 2 бұранданың көмегімен бүйірлік ілмектерді бекітіңіз (бірінші ілмекті бекітуге арналған бір бұрама, төртінші ілмекті бекітуге арналған басқа бұрама), шкаф есіктерін орнатқаннан кейін ілмектегі бұрандаларға арналған санылауларға басқа бұрамаларды салыңыз, содан кейін бұрандаларды тартыңыз.

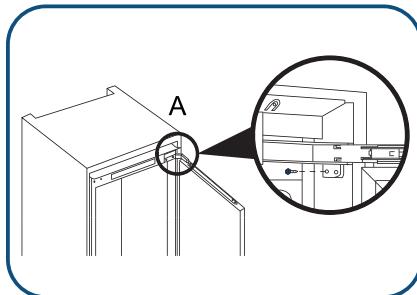


4. Аяқтарын шкафтың түбіне бұрандалардың көмегімен бекітіңіз.

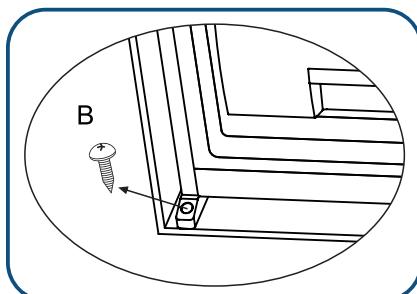


Шкафтың жоғарғы есігін орнату қадамдық нұсқаулық


1. Тоңазытқыш бөлігінің есігінің жоғарғы монтаждау пластинасының және шкафтың жоғарғы/сол бөлігінің арасындағы қашықтықты өлшеміз және қалпын жазыңыз.

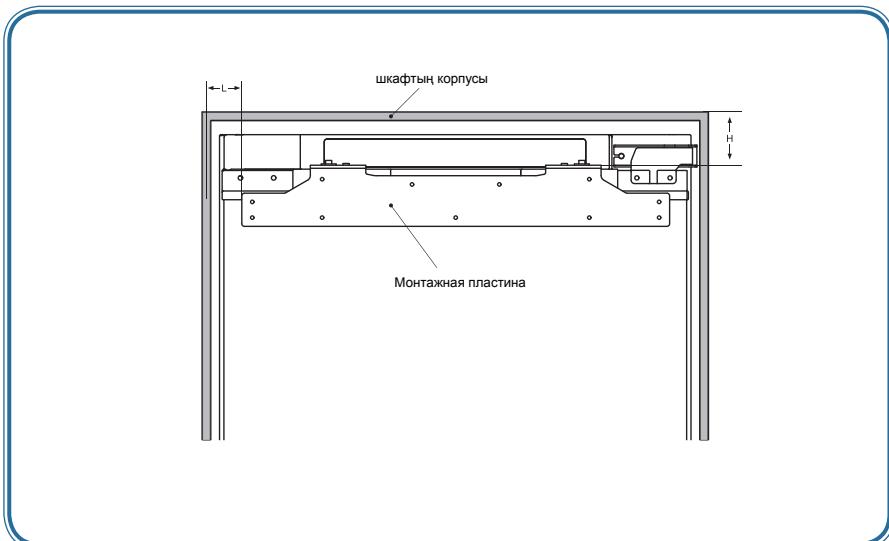

2. Қақпақтың қақпағын босатыңыз, содан кейін монтаждық пластинаны алыңыз.

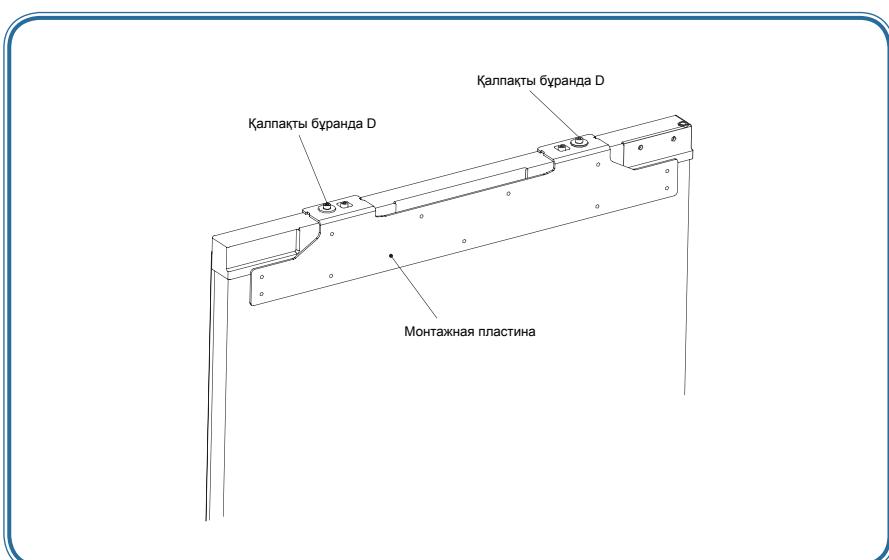


3. Монтаждық пластинаны шкаф есігіне бекіту үшін жағдайды өлшеміз және растаңыз, содан кейін оны бұрандалармен бекітіңіз.

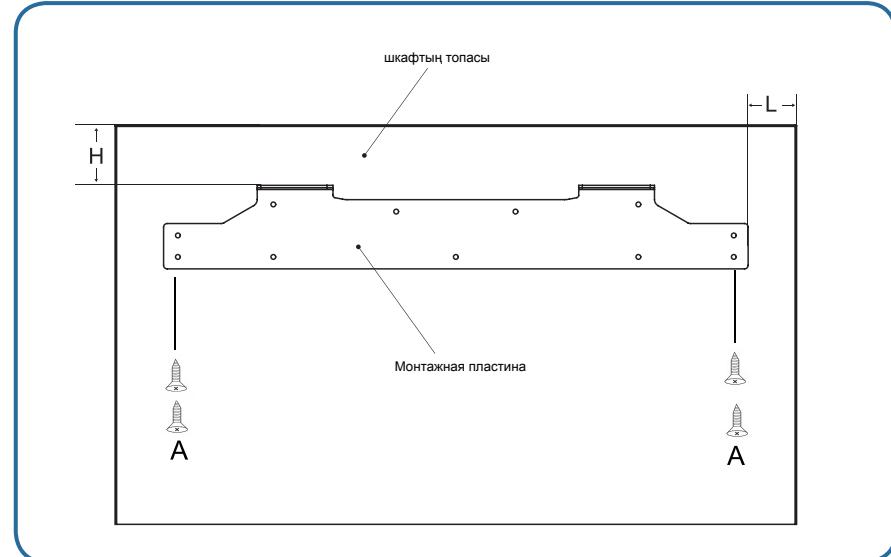

4. Шкафтың есігін Тоңазытқыш бөлменің есігіне монтаждау пластинасының көмегімен бекітіңіз, содан кейін бұрандаларды созыңыз (бұрандаларды тым қатты созбаңыз, себебі оларды кейінрек әлсірету қажет)

5. Тоңазытқыштың есігін шкафтың есігіне тәменгі монтаж пластинаның көмегімен бекітіңіз.

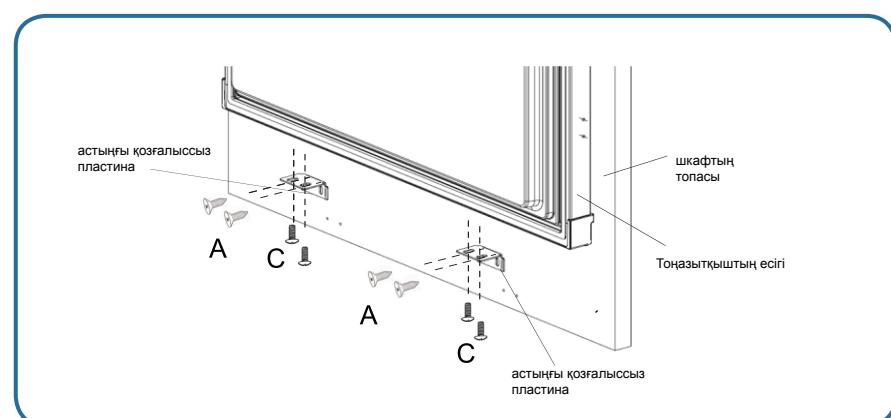

6. Тоңазытқыш бөлімшесінің есігіне шкаф есіктерін орнату процедурасы Тоңазытқыш бөлімшесінің есігіне сол шкаф есіктерін орнату процедурасына ұқсас.

7. Тоңазытқыш пен шкаф арасындағы санылауға тығыздарғы лентаны салыңыз.

Тоңазытқыш шкафының есіктерін реттеу қадамдық нұсқаулық


Тоңазытқыш шкафының есігінің жоғарғы жиегін реттеу бойынша қадамдық нұсқаулық

1. Шкафтың есіктерін үстіне және астына бағытта реттеп алу

Үстіне бағытында реттеу: Алдымен D1 қалпақшасын жогары көтеріп, D2 қалпақшасын жогары көтеріңіз. Астына бағытында реттеу: Алдымен D2 қалпақшасын төмен қаратып, D1 қалпақшасын бекітіңіз.

2. Шкаф есіктерін солға және төмен/бойлық бағытта реттеу


Солға және төмен қарай бағытта реттеу: D1 қалпақшалы бұранданы өлсіретіп, монтаждық пластинаны дұрыс қалыпқа жылжытыңыз, содан кейін D2 қалпақшалы бұранданы бекітіңіз.

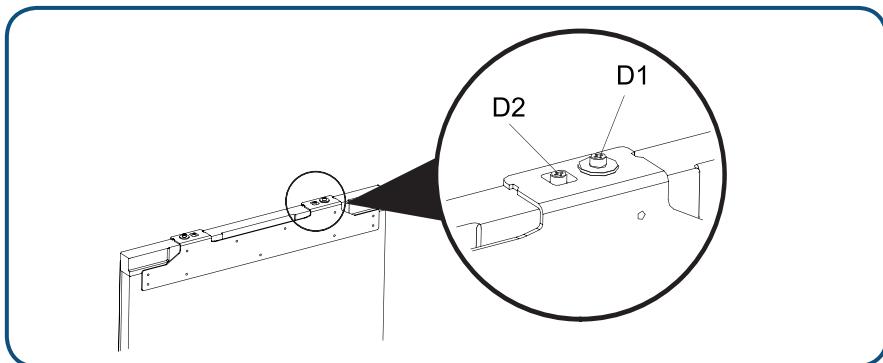

Тоңазытқыш шкафының есігінің төменгі жиегін реттеу бойынша қадамдық нұсқаулық

1. Бұрандаларды сөл өлсіретіп, терендікті (Z) реттеңіз және бұранданы тартыңыз.

2. Тоңазытқыш камерасы есігінің көлденең орналасуын реттегеннен кейін, төменгі бекіту пластинасын тоңазытқыштың есігіне бұрандалармен бекітіңіз.

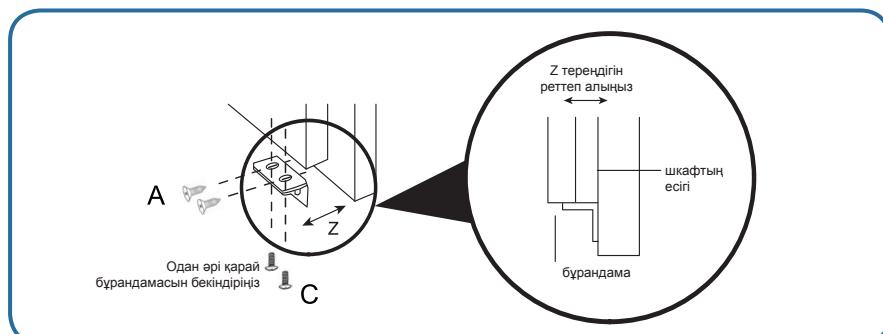

Тоңазытқышты алғаш пайдаланудың қадамдық нұсқаулығы

Энергия үнемдеу жөніндегі көңестер

Энергия үнемдеу жөніндегі көңестер

Орнату процессинің кезінде

- Тоңазытқышты үй-жайлдағы ең төмен температурамен орнатыңыз, күн сөүлесінен, жылдыту құбырынан, желдедүтіді реттеу құрылғыларынан және басқа да жылдыту құралдарынан алыс ұстаңыз.
- Тоңазытқыш жақырап желдептіліп тұратынына көз жеткізіп алыңыз.

Пайдалану барысында

• Емес толтырыныз тым тоңазытқыш өнімдерімен кепілдік беру үшін ауа айналымын.

• Сөрөрді, мысалы, алюминий фольгамен, қағазмен немесе матамен жабыңыз.

• Емес толтырыныз тым тоңазытқыш өнімдерімен кепілдік беру үшін ауа айналымын.

• Есіктің ашылу уақытын ең аз қажетті уақыта дейін қысқартыңыз.

Тоңазытқышқа тамақты салмас бұрын

• Барлық пакеттерді алып тастаңыз.


• Шкафты өндіріс және тасымалдау кезінде пайдалану болған шанды жоу үшін ыдыс жууға арналған жылы құралмен тазалаңыз.

• Тоңазытқышты алғаш пайдаланған кезде иіс бар, бірақ ол тоңазытқыштың ішіндегі температура ете төмен болғаннан кейін бірден жоғалады.


• Әрбір бөлімшеге қолайлы температурага қол жеткізу үшін тоңазытқышқа тамақты қоймастан 2-3 сағат жұмыс істеңіз.

Пайдалану барысында

Негізгі функцияны ұсыну

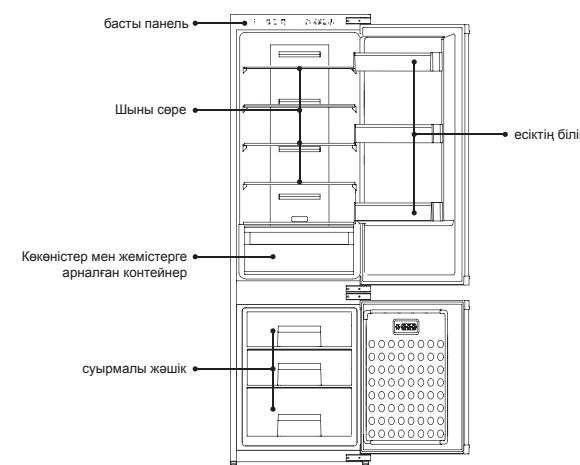

.....Басқару панелі

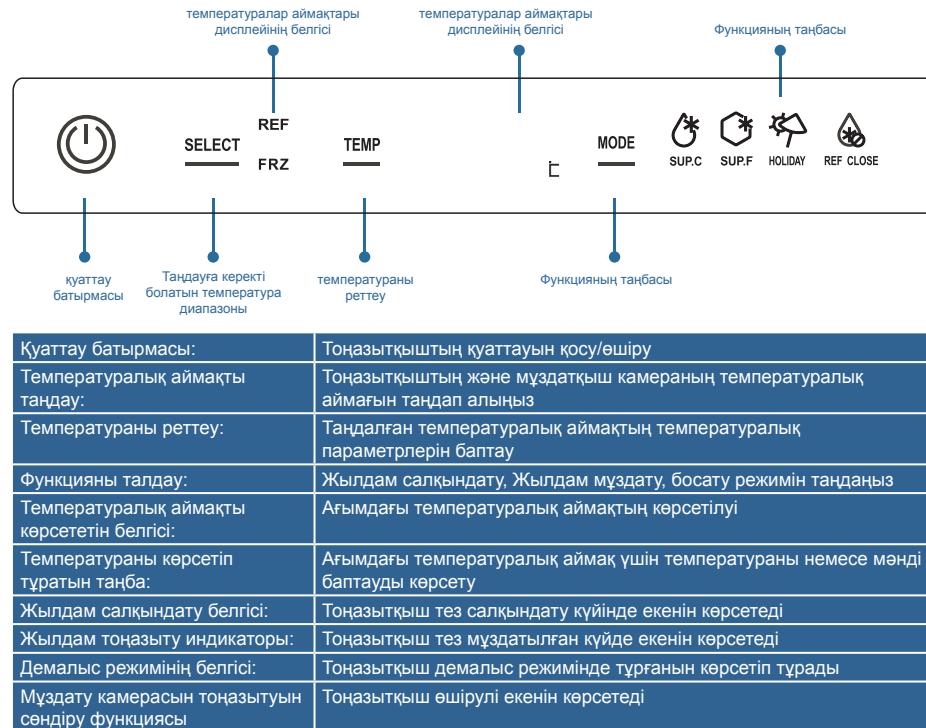

1. Құттаяу батырмасы

Тоңазытқышты іске қосу

Тоңазытқыш өшірілген кезде "куат түймесін" басып, оны 3 секунд ұстап тұрыңыз, индикатор косылады және тоңазытқыш жұмыс істей бастайды.

Тоңазытқышты өшіру

Куат түймесін басып, оны 3 секунд ұстап тұрыңыз, индикатор өшіп, Тоңазытқыш жұмысын тоқтатады.



2. Тоңазытқыш камераның ішіндегі температуралық аймақты таңдау

- "Температуралық аймақты таңдау" түймесін басыңыз, және тоңазытқыштың және мұздатқыш камераның температуралық аймағын көрсететін белгіше кезекпен жарқырайды.
- Тоңазытқыш камерасының температуралық аймағын таңдаңыз, тиісті белгіше жанады және тоңазытқыш камерасының ішіндегі нақты температура көрсетіледі.
- "Температуралық реттеу" түймесін, температуралық аймақты таңдаңыз, тоңазытқыш бөлімшесінің ағымдағы күйін көрсетеді және күйеді.
- "Температуралық реттеу" түймесін қайтадан басыңыз, тоңазытқыш камераның температурасын реттеу циклдік өзегерді: «02» - «03» - «04» - «05» - «06» - «07» - «08» - «02».

Егер 5 секунд ішінде түйме басылмаса, ағымдағы тәншешеу расталады.



3. Мұздатқыш камераның ішінде температурасын баптаңыз

- "Температуралық аймақты таңдау" түймесін басыңыз, және тоңазытқыштың және мұздатқыш камераның температуралық аймағын көрсететін белгіше кезекпен жарқырайды.
- Мұздатқыш камераның температуралық аймағын таңдаңыз, тиісті белгіше жанады және мұздатқыш камераның ішіндегі нақты температура көрсетіледі.
- "Температуралық реттеу" түймесін, температуралық аймақты таңдаңыз, тоңазытқыш бөлімшесінің ағымдағы күйін көрсетеді және күйеді.
- "Температуралық реттеу" түймесін қайта басыңыз, тоңазытқыш камерасының температурасын реттеу циклдік өзегерді:

” 12”-“13”-“14”-“15”-“16”-“17”-“18”-“19”-“20”-“21”-“22”-“23”-“24”-“12”.

Егер 5 секунд ішінде түйме басылмаса, ағымдағы тәншешеу расталады.



4. Жылдам тоңазыту функциясы

Жылдам тоңазыту функциясын іске қосу

"Режимді таңдау" түймесін басып, "жылдам салқыннату" белгісін көрсетеді. 5 секундтан кейін "жылдам салқыннату" белгішесі жанады және жылдам салқыннату функциясы іске қосылады.



Жылдам тоңазыту функциясын өшіріп тастау

Жылдам салқыннату режимінде "режимді таңдау" түймешігін басыңыз, "Жылдам салқыннату"белгісін көрсетеді.

5 секундтан кейін "жылдам салқыннату" белгішесі өшіріледі және тоңазытқыш жылдам салқыннату режимінен шығады.



5. «Жылдам тоңазыту» функциясы

Жылдам тоңазыту функциясын іске қосу

"Режимді таңдау" түймешігін басыңыз, "Жылдам мұздату"белгісін көрсетеді. 5 секундтан кейін "жылдам мұздату" белгішесі жанады және жылдам мұздату функциясы іске қосылады.



Жылдам тоңазытқыштың функциясын өшіру


Жылдам мұздату режимінде "режимді таңдау" түймесін басып, "жылдам мұздату" белгісін жояды. 5 секундтан кейін "Жылдам мұздату" белгішесі өшіріледі және тоңазытқыш тез мұздату режимінен шығады.



6. «Демалыс режимі» функциясы


Демалыс режимінің функциясын іске қосу

"Режим таңдау" түймесін 3 рет басып, "режим босату"белгісін көрсетеді. 5 секундтан кейін "босату режимі" белгішесі жанады және босату режимі іске қосылады.

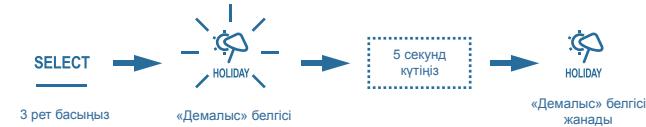

Демалыс режимі функциясын өшіру

Демалыс режимінде "режим таңдау" түймесін 3 рет басып, "режим босату"белгісін көрсетеді. 5 секундтан кейін "босату режимі" белгішесі өшіріліп, Тоңазытқыш босату режимінен шығады.

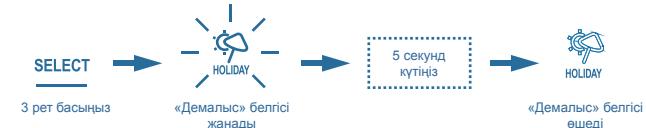

7. Тоңазытқыш камераны сөндіру функциясы

Тоңазытқыш камераны сөндіру функциясын қосу

"Режимді таңдау" түймесін 4 рет басыңыз, "Тоңазытқыш камераны салқыннатудың өшіру"белгісін көрсетеді. 5 секундтан кейін "Тоңазытқыш камераның салқыннатуын өшіру" белгісі жанады және тоңазытқыш камераның салқыннатуын өшіру функциясы іске қосылады.



Тоңазытқыш камераны салқыннату өшіру функциясын өшіру

Тоңазытқыш камераның салқыннатуын өшіру режимінде "режимді таңдау" түймесін 4 рет басыңыз, "Тоңазытқыш камераның салқыннатуын өшіру"белгісін өшіреді. 5 секундтан кейін "тоңазытқыш камераасының салқыннатуын өшіру" белгісі өшіріледі және тоңазытқыш камераның салқыннатуын өшіру режимінен шығады.



8. Ашық қалған есіктерді дабылдау функциясы

Егер тоңазытқыштың esіргі 180 секунд бойы ашық қалса, зуммер 0,5 секунд аралығымен 3 рет дабыл белгісін береді.


Егер тоңазытқыштың esіргі әлі 30 секундтан кейін ашық болса, зуммер тоңазытқыштың esіргі жабылғанша 0,5 секунд аралығымен 3 рет дыбыстық сигнанды қайталайды.

Мұздату камерасын пайдаланған кезде сақтық шаралары мен нұсқаулығы

Тоңазыту камерасындағы орташа температура 0-ден ~10 °C-қа дейін, сондықтан оны тек азық-түлікті қысқа мерзімге сақтау үшін пайдалануға болады.

Әртүрлі тамақтарды сақтауға арналған ұсынылатын орын

Тоңазытқыштың әр түрлі аймақтарындағы Температура әртүрлі, сондықтан өнімдерді төмендегі суретте көрсетілгендей ұсынылған аймақта сақтау керек:

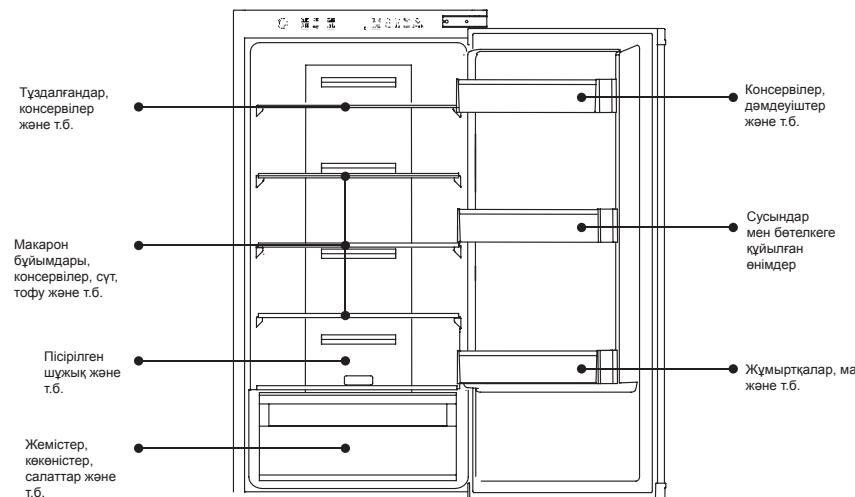


Жемістер мен кекеністерге арналған контейнерді пайдалану

Тоңазыту камерасында сақталатын өнімдер мен кекеністер ылғалды тез жоғалтады. Азық-түлік пен кекеністерде көбірек ылғалды сақтау үшін жемістер мен кекеністерге арналған контейнерде ылғалдылықты ұстаңыз. Балын өнімдер мен кекеністер деңсаулықта пайдалы.

Бетелкелерге арналған сәрелерді пайдалану

- Бетелкелерге арналған сәрелердің орналасуын сақтау талаптарына сәйкес өзгертуге болады. Полкте үшін бетелке болады шыгарып, көтеріп жогары.
- Бетелкелерге арналған сәрелерді жинау кезінде алдымен оны есік науасының шектегішіне қойыңыз, содан кейін орнына түсіріңіз.

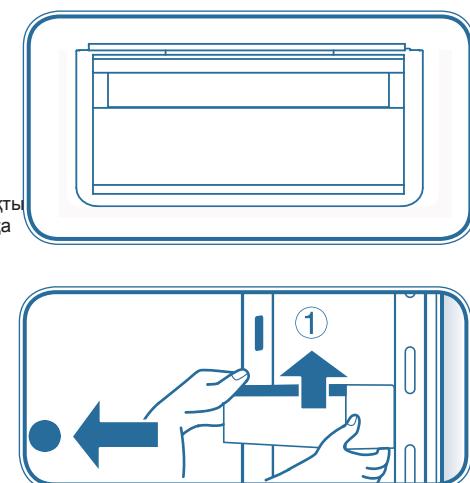

Тамақтарды мұздату камерасында сақтаған кездегі сақтық шаралары

Ыстық тамақты тоңазытқышқа салушы болмайыз



Тоңазытқышқа салар алдында ыстық тағамды бөлме температурасына салыңыз. ыстық тамақты тікелей орналастыру тоңазытқыштың ішінде температураның жогарылауына алып кана коймай, сонымен қатар басқа өнімдердің балындығын азайтады.

Тоңазытқышта орналастыру алдында тамақты тазалау керек




Тоңазытқышқа салар алдында ыстық тағамды бөлме температурасына салыңыз. ыстық тамақты тікелей орналастыру тоңазытқыштың ішінде температураның жогарылауына алып кана коймай, сонымен қатар басқа өнімдердің балындығын азайтады.

Тамақты герметизациялау және оның сыйыбына сәйкес сақтау керек.




Тоңазытқышта орналастыру алдында тамақты тұмшалаңыз. Өнімдерді жіккетіз және оларды бөлек сактанаңыз, бұл өнімнің балындығының сақтауға ғана емес, істерді арапастыруға жол бермеуге көмектеседі.

Тоңазытқышта тым көп азық-түлік қоймаңыз

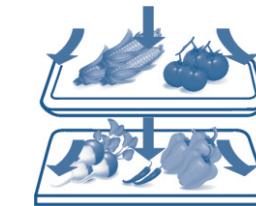

Өнімдер арасында сақтау кезінде ауаның айналымы үшін жеткілікті орын қалдыру үшін аралықтарды қалдыру керек, бұл салқындану асерін арттырады.

Майлы тағамның желоблен арапасуына жол берменіз

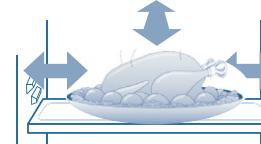

Тағамның, әсіресе майлы, науаның үстімен байланысы науаның тотығуына екеледі. Майдың іздерін науаның бетінен дереге тазалау керек.

Тағамды науага тым жақын орналастырмаңыз



Катып қалмау үшін науадан аз қашақтықта тамақ ұстаңыз.

Тамақтарды салқындау камерасында сақтаған кездегі сақтық шаралары


Мұздатқыш камераңы тәмен температурасы өнімдердің балғындығын сақтау үшін қолайлы, сондықтан ұзак уақыт бойы сақтау қажет өнімдерді мұздатқыш камерада сақтау ұсынылады, бірақ бұл ретте өнімнің қаптамасында ұсынылған сақтау мерзімін ескеру қажет.

Әр түрлі азық-түлік өнімдері үшін ұсынылатын сақтау мерзімі және сапа кепілдігінің мерзімі.

Тамақ өнімі	сақталаудың мерзімі (айлар)	сапаның кепілдік мерзімі (айлар)
тауық еті, сиыр еті, қой еті, асшаяндар	4	9
тұшпаралар, тоңазытылған сары май, қабыргалар, жемісті балмұздак	4	6
торт, нан, туралған ет, ірімшік	2	6
танқы шаяндар, теңіз өнімдері, шұжық, балмұздак	1	3

Толық нұсқауларды алу үшін тамақ өнімдерін өндірушінің орамасындағы нұсқауларға немесе көсіби салқындау нұсқаулығына жүгінің.

Нақты сақтау уақыты тағам сапасына, мұздату алдында алған ала өңдеуге және әр отбасының тамақ сапасына қойылатын әр түрлі талаптарына байланысты.

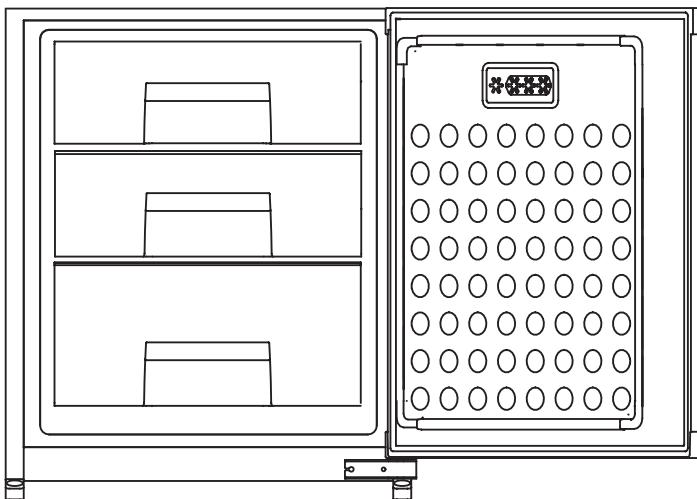

Тамақтарды салқындау камерасында сақтаған кездегі сақтық шаралары

Мұздатқыш камерага тым көп өнімдерді орналастырмаңыз.



Мұздатқыш камерага тым көп жаңа өнімдерді орналастырыманыз. Тоңазытыштың мұздатқыш камерасының сыйымдылығы туралы дәректерді қаранды.

Тамақты көркөті болатын порцияларға бөлекtek қойыңыз



Салмағы 2,5 кг кем емес азық-түліктің шағын порциялары оған мұздатылады және ерітіледі.

Азық - түлік сақтау мерзіміне сәйкес берілуі тиіс



Каптамада опардың бүлінүйн болдырmaу үшін әр түрлі өнімдердің сақталу кезеңіне сәйкес мұздату күні мен кезеңін көрсету керек.

Ыстық тамақты мұздатқыш камерага қойыңыз



Мұздатқыш камерага орналастыру алдында ыстық өнімдерді білең температурасын дейн сұтының. Егер көп ыстық тамақ орналастыру қажет болса, 12 сағат бұрын тез мұздату режимін іске қосыңыз.

Азық-түлік мұздатқыш камерага орналастырап алдында буып-түйілүі тиіс



Өнімдердің сыртқы қаптамасы өнімдердің қатып қалуын болдырmaу үшін күрғак болуы тиіс. Қаптамада истер болмауы, ластануды, истердің арапасуын және өнім сапасының томендеудін болдырmaу үшін аяу және су еткізбейтін, улы емес және таза болуы тиіс.

Өнімдерді қайта қатыруға жол берменіз



Негізінде, мұздатылған өнімдер, егер олар дағындалмаса, қайта мұздатылмайды, әйтпесе өнімнің сапасы томендейді.

Тоңазытқышты тазалау

Тоңазытқыштың ішіндегі тамак қалдықтары жағымсыз істердің пайда болуына әкеледі, сондыктан тоңазытқышты үнемі тазалау қажет.

Тазалау жөніндегі қадамдық нұсқаулық

- Қуат көзін өшіру үшін ашаны розеткадан алыңыз.
- Тоңазытқышты жылды сумен немесе бейтарап жуу құралымен сіндірілген жұмсақ матамен немесе губкамен тазалаңыз.



АБАЙ болыңыз! Тоңазытқышты тазалау үшін қатты щетканы, болат сым щеткасын, органикалық еріткіштерді дезактивириуюшың ұнтақ, бензин, банан майы, ацетон, ыстық су, қышқыл немесе сода сияқты пайдаланбаңыз.

- Тоңазытқыштың бетінде суды тазалау үшін құрғақ матаны пайдаланыңыз.



ЕСКЕРТУ! Тоңазытқышты тазалау кезінде судың ағын кетүін болдырмау үшін тоңазытқыштың үстінен шашырату үшін пайдаланбаңыз. Ажыратқыш және жарықдиод сияқты электр компоненттерін тазалау үшін құрғақ матаны пайдаланыңыз.

Кеңестер: Есіктің тығызыдағышы тез ластанған, оны таза ұстауға тырысыңыз.



ЕСКЕРТУ! Қолмен еріту, техникалық қызмет көрсету немесе тазалау кезінде мұздатылған өнімдердің температурасының жогарылауы сақтау мерзімінің қысқаруына әкелуі мүмкін.

Мұздатқыш камера автоматты түрде ерітіледі, онда қолмен еріту қажеттілігі жоқ.



Еріту процесін жылдамдату үшін механикалық құрылғыларды немесе басқа да әдістерді пайдаланбаңыз.

Тоңазытқышты тасымалдау

- Қуат көзін өшіру үшін қуат түймесін басып, қуат көзін өшіру үшін 3 секунд ұстап тұрыңыз да, ашаны розеткадан шығарып алыңыз.
- Тоңазытқыштан барлық өнімдерді шығарып алыңыз.
- Тоңазытқыштың қозғалатын бөліктерін, жәшіктерді, сәрелерді, жемістер мен көкөністерге арналған контейнерлерді және т. б. бекіту үшін желімді таспаларды пайдаланыңыз.
- Тоңазытқыштың есігін жабыңыз және оны тасымалдау кезінде есіктің ашылуын болдырмау үшін желімді таспамен бекітіңіз.
- Тасымалдау кезінде тоңазытқыш пен тік бағыт арасындаға көлбейу бұрышы Тоңазытқыш жүйесінің жұмысындағы іркіліс болдырмау үшін 45 градустан аспауы тиіс.



АБАЙ болыңыз! Тоңазытқышты көлбетіп барып, көлденең жатқызуға болмайды.



Пайдаланудан шығып қалған тоңазытқыш

Электр энергиясын ажыратуға байланысты проблемаларды шешу

- Тіпті жаз мезгілінде де электр энергиясын өшіргеннен кейін 10 сағат ішінде татақ сақтауда проблемалар туындаиды.
- Электр энергиясын өшіргеннен кейін тоңазытқышқа өнімдердің жаңа бөлігін орналастыруға болмайды. Тоңазытқыштың есігін ашпауга тырысыңыз
- Егер сіз жаңа варда электр энергиясын өшіру туралы хабардар болсаңыз, сіз тұмшаланған контейнерде көп мұз дайындауға және оны мұздатқыш камераның жоғары белгінен қоюға болады.



Назар аударыны!

Электр энергиясын беруде іркілістер немесе басқа да іркілістер салдарынан мұздатқыш камерадағы температуралың артуы сақтау мерзімін қысқартып, өнімнің сапасын төмendetуі мүмкін

Демалысқа кету

- Егер бұл қысқа мерзімді демалыс болса, тез бұзылатын өнімдерді алып, температуралың қажетті деңгейге дейін реттеңіз және расталғаннан кейін тоңазытқыштың есігін жабыңыз.

Пайдалануды доғару кезеңі

- Если необходимо прекратить длительное использование холодильника, снимите вилку из розетки, отсоедините питание и очистите холодильник, как описано выше.



Назар аударыны!

- Пайдалануды тоқтату кезінде тоңазытқышта жағымсыз істік пайда болуын болдырмау үшін тоңазытқыштың есігін ашыңыз.




Абай болыңыз!

- Қоректі өшіргенде, кайта қосу алдында 5 минуттан кем емес уақыт қалдырыңыз.
- В целом, для снижения негативного воздействия на срок службы холодильника, старайтесь не прекращать его эксплуатацию

- Көркөті өшіргенде, кайта қосу алдында 5 минуттан кем емес уақыт қалдырыңыз.
- В целом, для снижения негативного воздействия на срок службы холодильника, старайтесь не прекращать его эксплуатацию
- Құралды қедеге жарату тиісті рәсімге сәйкес немесе көсіби компаниялармен орындалуы тиіс. Ешбір жағдайда қоршаган ортаға зиян келтірмей немесе басқа зиян келтірмей үшін құралды лақтыруға болмайды.

ЖАЛГАНУ СЫЗБАСЫ

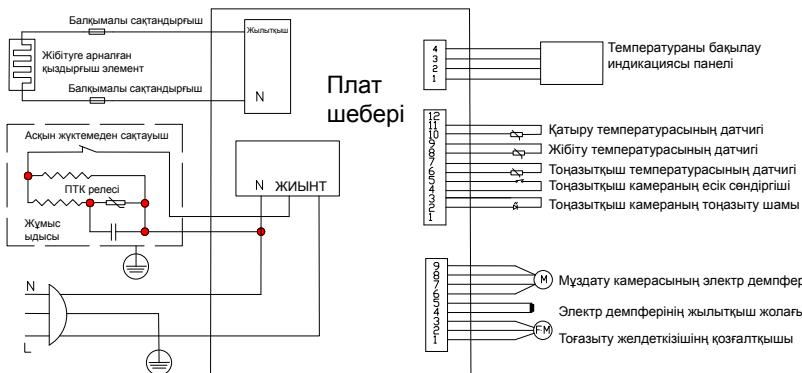

Техникалық сипаттамалары

Моделі	HRF236NFRU
Тенгерімді кернеуі	220–240 В/50 Гц
Қуаты/Ток	150 Вт/0,7 А
Климаттық класс	SN/N/ST
Электр тогымен жарақаттанудан қроғану класы	I
Энергия тұтыну класы	A
Бағалау	4
Жалпы пайдалы көлемі	236 л
Мұздату камерасының көлемі	68 л
Хладагент	R600a
Көбіктүзіш	Циклопентан
Габариттері (Е*T*Б) см	54 x 54,5 x 177
Энергияның тұтынуы	0,90 кВтч/24 ч
Мұздату камерасының енімділігі	3,5 кг
Нетто салмағы	55 кг

Клиенттерді қолдау қызметі

Біз "Хайер" компаниясының тұтынушыларды қолдау қызметіне, сондай-ақ түпнұсқалық қосалқы бөлшектерін пайдалануға кеңес береміз. Егер де сізде тұрмыстық техникамен жұмыс істей кезінде Ақаулар тұындаса, алдымен "Ақауларды жою" бөліміне қараңыз.

Егер сіз шешім таба алmasаңыз, мына телефондарға хабарласыңыз:

- біздің реңсіміңізге немесе
- біздің колл-орталыққа:
8-800-200-17-06 (РФ),
8-10-800-2000-17-06 (РБ),
00-800-2000-17-06 (Өзбекстан)
- www.haier.com сайтына өтініз, онда сіз қызмет көрсету туралы сұрау жібере аласыз және жиі қойылатын сұрақтарға жарап таба аласыз.

Қызмет көрсету орталығына хабарласқан кезде, төмендегі ақпаратты дайындаңыз, ол сіз төлкүжатта және түбіртек тексеруде таба аласыз:

Модель _____

Сериялық номірі _____

Сатылған күні _____



Сонымен қатар, кепілдігінің және сатылғаны туралы құжаттардың болуын тексеріңіз.

Маңызды! Құралда сериялық номірінің болмауы өндіруші үшін құралды сәйкестендіруді және нәтижесінде кепілдік қызмет көрсетуді мүмкін емес етеді. Құралдан зауыттық сәйкестендіру тақтайшаларын алып тастауға тыбым салынады. Зауыттық тақтайшалардың болмауы кепілдік міндеттемелерді орындаудан бас тартуға себеп болуы мүмкін.

Осы құжатқа алдын ала хабарламастан қандайда бір өзгерістер енгізіле бере алады. Өндіруші алдын ала ескертүсіз бұйымды жобалау мән конструкциясын жағдықтауға өзгерістер енгізуге құқылы.

Haier

Производитель:

«Haier Overseas Electric Appliances Corp. Ltd»
Хайер Оверсиз Электрик Апплаенсиз Корп. Лтд
Адрес:
Room S401,Haier Brand building,Haier Industry
park Hi-tech Zone,Laoshan District Qingdao, China
Рум S401, Хайер бренд билдинг, Хайер индастри
парк Хай-тек зон, Лаошан дистрикт, Циндао,
Китай

Импортер:

ООО «ХАР». Адрес импортера: 121099, г. Москва,
Новинский бульвар, д.8, эт. 16, офис 1601

Дата изготовления и
гарантийный срок указаны
на этикетке устройства.

