



MAUNFELD

ТЕХНИКА НОВОГО ВРЕМЕНИ

RU

ПОДРОБНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО
ТОСТЕРА

МОДЕЛИ: MFT-847BK, MFT-847WH, MFT-847xx



Ver.02

www.maunfeld.ru

БЛАГОДАРИМ ВАС

за доверие и поздравляем с приобретением нового прибора.

Для более удобного и простого пользования прибором мы подготовили подробную инструкцию по эксплуатации. Она поможет вам быстрее познакомиться с новым прибором.

Данное руководство содержит важную информацию по безопасной установке, использованию вашего прибора и уходу за ним, а также необходимые предупреждения, которые позволят вам извлечь максимальную пользу из прибора.

Храните данное руководство в надежном и удобном месте с тем, чтобы пользоваться им при необходимости.

Инструкцию по эксплуатации Вы также можете найти на нашем сайте:

www.maunfeld.ru

СОДЕРЖАНИЕ

стр.3.....	СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ
стр.4.....	СОВЕТЫ ПО БЕЗОПАСНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРИБОРА
стр.7.....	ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
стр.8.....	ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТОСТОВ
стр.9.....	ЧИСТКА И УХОД
стр.10.....	ИНФОРМАЦИЯ О ТРАНСПОРТИРОВКЕ
стр.11.....	СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОСЛЕ ПРОДАЖИ
стр. 12.....	ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

**ОПИСАНИЕ
ПРИБОРА**

**МЕРЫ
БЕЗОПАСНОСТИ**

**УКАЗАНИЯ ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ**

УХОД ЗА ПРИБОРОМ

**ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ**

**ИНФОРМАЦИЯ ОТ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ**

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА



1 – Рычаг включения тостера

2 – Кнопка "Подогрев"

3 – Кнопка "Разморозка"

4 – Кнопка "Отмена"

5 – Регулятор степени поджаривания тостов

6 – Поддон для крошек

ХАРАКТЕРИСТИКИ	MFT-847BK / MFT-847WH / MFT-847xx
УСТАНОВЛЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	220-240 В~ / 50 Гц
МОЩНОСТЬ	780 – 930 Вт.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ И СОХРАНИТЕ ЕЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!

- Прибор предназначен для поджаривания ломтиков хлеба, булочек, бубликов и прочих хлебобулочных изделий в домашних условиях. Если прибор используется в любых других целях, то есть не по назначению или неправильно, изготовитель не несет никакой ответственности за причиненный этим ущерб.
- Не используйте тостер вне помещения.
- Не пользуйтесь неисправным прибором.
- Не эксплуатируйте тостер без выдвижного поддона для крошек. Регулярно очищайте поддон для крошек. Не позволяйте крошкам скапливаться на поддоне, так как это может привести к их возгоранию.
- Не рекомендуется готовить в тостере продукты, содержащие сахар, варенье, джемы.
- Используйте только рекомендованные производителем принадлежности.
- Кусочки хлеба в тостере могут загореться. Поэтому не пользуйтесь тостером рядом с легковоспламеняющимися предметами (например, шторами) и не оставляйте его без присмотра.
- Установите тостер так, чтобы сверху и вокруг него было достаточно пространства для циркуляции воздуха.

Внимание! На поверхностях, нестойких к воздействию высоких температур, пользуйтесь теплоизолирующей подставкой.

- Не пользуйтесь прибором, положив его на бок, это может привести к возгоранию.
- Не ставьте тостер на горячую или влажную поверхность, а также на металлические подносы или там, где он может соприкасаться с кухонной плитой или микроволновой печью.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра и не позволяйте детям играть с ним.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ И СОХРАНИТЕ ЕЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!

- Не прикасайтесь к горячим поверхностям тостера. Не накрывайте тостер и не убирайте на отведенное ему место хранения, пока он полностью не охладится.
- Никогда не пытайтесь извлечь из тостера застрявший хлеб руками или с помощью металлических предметов, так как существует опасность поражения электрическим током.
- Отключите прибор от сети, дайте ему охладиться и только тогда извлеките застрявший хлеб.
- После использования тостера и перед уходом за ним всегда отключайте тостер от электросети.
- Не прикасайтесь к прибору мокрыми руками.
- Следите, чтобы электропровод не касался горячих поверхностей или острых кромок.
- Никогда не вынимайте вилку из розетки, вытягивая ее за провод.
- Никогда не используйте тостер, если поврежден электропровод или вилка.
- Обматывайте провод только вокруг полностью остывшего тостера.
- Не опускайте прибор в воду.
- Не разбирайте тостер.
- Не используйте тостер около открытой воды.
- Перед чисткой или ремонтом не забудьте отключить тостер от электрической сети.
- Если Вы нашли неисправность в проводе, то, во избежание опасности, он должен быть заменен на новый производителем или авторизованным сервисом.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ И СОХРАНИТЕ ЕЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!

- Данный прибор отвечает принятым техническим правилам и требованиям безопасности электрических приборов. Ремонт электроприборов может производиться только квалифицированными специалистами. В случае поломки обратитесь в ближайший авторизованный сервис и не пытайтесь устранить неисправность самостоятельно. Неквалифицированный ремонт может привести к возникновению значительной опасности. Производитель не несет ответственности за ущерб, полученный в результате несоблюдения инструкции по эксплуатации либо в результате неправильных действий.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТОСТЕРА

Протрите внешнюю поверхность тостера.

Прежде чем делать тосты в первый раз, включите тостер два или три раза на полной мощности для удаления защитного слоя на нагревательных элементах.

Легкий дым и запах, исходящие от тостера во время этих предварительных включений, не являются признаками неисправности. После этого следует проветрить помещение.

Дайте тостеру охладиться до комнатной температуры. После этого он готов к использованию.

Если Вы режете хлеб сами, учтите, что толщина ломтиков должна соответствовать отверстиям под тосты.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТОСТОВ

- Установите тостер на ровную теплоупорную поверхность.
- Положите в секции для жарки нарезанный хлеб.
- Исходя из Ваших предпочтений, выберите нужный уровень жарки.
- Чтобы хлеб мог поджариться, нужно секцию с хлебом опустить внутрь тостера. Для этого следует опустить специальный рычаг вниз.
- Когда тостер закончит работу, секция с хлебом выскочит автоматически и тостер выключится.
- Тостер также оснащен специальной решеткой для поджаривания булочек.
- Чтобы поджарить булочки, нужно поставить решетку. Для этого следует поднять специальный рычаг вверх. Затем положите булочки на решетку, выберите средний уровень поджарки хлеба и опустите рычаг вниз.
- **Внимание:** Если Вы хотите прервать работу тостера, то следует нажать кнопку CANCEL.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ЧИСТКА И УХОД

- Перед тем как начать чистить тостер, его нужно отключить от электрической сети и дать ему остыть.
- Затем нужно очистить поддон от крошек. Для этого можно использовать мягкую щетку. При необходимости можно протереть поддон влажной тряпкой и, перед тем как вставить его обратно, тщательно просушить его.
- Не используйте жесткие, абразивные средства, т.к. Вы можете повредить поверхность.
- Нельзя опускать тостер в воду.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ О ТРАНСПОРТИРОВКЕ

- Храните оригинальную упаковку.
- Перевозите в оригинальной упаковке, придерживайтесь требований указательных знаков по транспортировке, имеющих на упаковке.
- Если оригинальная упаковка отсутствует:
Примите меры, чтобы уберечь Ваш прибор от внешних ударов. Не кладите на него тяжести.
- При транспортировке держите или ставьте Ваш прибор параллельно полу (верхней частью кверху).

УТИЛИЗАЦИЯ

Упаковка изготовлена из экологически чистых материалов, которые можно без ущерба для окружающей среды подвергать переработке, складировать на специальных полигонах для хранения отходов и утилизировать.

Упаковочные материалы имеют соответствующую маркировку.

Символ на изделии или его упаковке указывает, что оно не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов. Изделие следует сдать в соответствующий пункт приема электронного и электрооборудования для последующей утилизации.

Соблюдая правила утилизации изделия, вы поможете предотвратить причинение ущерба окружающей среде и здоровью людей, который возможен вследствие неподобающего обращения с подобными отходами. За более подробной информацией об утилизации изделия просьба обращаться к местным властям, в службу по вывозу и утилизации отходов или в магазин, в котором вы приобрели изделие.



СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОСЛЕ ПРОДАЖИ

Просим вас придерживаться следующих мер:

1. При покупке товара требуйте, чтобы продавец поставил свою отметку в гарантийном талоне.
2. Используйте свой изделие в соответствии с инструкциями по эксплуатации.
3. Если у Вас возникнут вопросы по изделию, Вы можете обратиться в пункты обслуживания по адресам, указанных в Вашем гарантийном талоне.
4. По окончании сервисных работ не забудьте потребовать у сервисного специалиста отметку в гарантийном талоне.
5. Официальный срок службы изделия составляет 3 года.
6. Гарантийный срок изделия составляет один год с момента продажи.

Согласно директивам, принятым в Европе, данный прибор является отходным электрическим и электронным прибором 2002/96/ЕС. (WEEE). Прежде чем выбрасывать данный прибор в мусор или сдавать в металлолом, необходимо предотвратить потенциально негативные результаты воздействия на окружающую среду и здоровье человека. В противном случае это будет несоответствующий выброс. Данный символ на товаре обозначен с целью предупреждения о том, что данный прибор нельзя расценивать как бытовой отход и что его следует сдать в пункт сбора отходов. Уничтожение прибора должно производиться в соответствии с местными экологическими правилами. Подробную информацию о правилах выброса, повторного использования духового шкафа и возвращению его в оборот, можно получить в компетентных пунктах обслуживания.

На всю электротехническую продукцию распространяется действие Технического Регламента Таможенного Союза 004/2011 - О безопасности низковольтного оборудования.


ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Каждый тостер MAUNFELD имеет уникальный серийный номер.

Дата производства изделия указана в серийном номере изделия.

Серийный номер состоит из букв и цифр.

Пример:

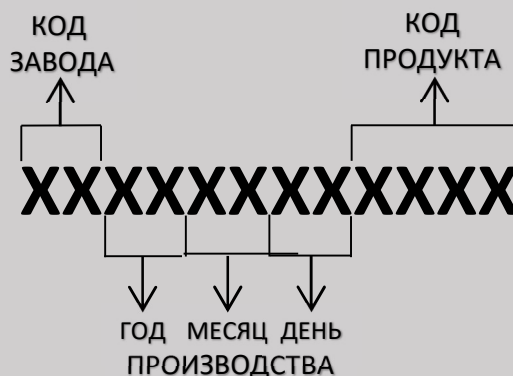

Торговая марка

MAUNFELD

Тип продукции

Тостер

Модель

MFT-847BK / MFT-847WH
MFT-847xx

Изготовитель

Yuyao City Fuda Electronic Co. Ltd
No. 187 Changyuan Road, Yuyao City,
Zhejiang Province, China, Китай

Уполномоченное изготовителем
лицо - импортер на территории
Российской Федерации

ООО «МАУНФЕЛД РУС»
123182, г. Москва, ул. Щукинская,
д. 2, эт. 1, пом. 170, каб. 1
www.maunfeld.ru; info@maunfeld.ru
Тел.+ 7 (495) 380-19-82

Импортер на территории Республики
Беларусь

ООО «МАУНФЕЛД БАЙ»
220015, РБ, Минская обл., Минский
р-н, Щомыслицкий с/с, район
д. Антонишки, д. 92, корп. 1, пом. 4
www.maunfeld.by; info@maunfeld.by
Тел. +375 17 317-35-35



По всем вопросам технического обслуживания, приобретения аксессуаров, а также по вопросам, связанным с региональным сервисным обслуживанием техники MAUNFELD просим вас обращаться в ближайшую авторизованную сервисную службу.

Наши специалисты помогут вам в кратчайшие сроки.

Список сервисных центров смотрите на сайте:

www.maunfeld.ru

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию и комплектацию изделия, а также в инструкцию по эксплуатации.