

БЛЕНДЕРЫ

Инструкция по эксплуатации

Уважаемый потребитель!

Благодарим вас за приобретение продукции KRONAsteel. Мы надеемся, что данный прибор оправдает ваши ожидания и станет прекрасным помощником на вашей кухне. Для правильной и безопасной эксплуатации прибора, пожалуйста, ознакомьтесь со всеми пунктами данной инструкции. Просим вас сохранять эту инструкцию на весь срок службы данного прибора.

Ваш новый прибор изготовлен из высококачественных материалов и полностью соответствует всем стандартам ЕЭС. Наша бытовая техника постоянно совершенствуется, улучшаются характеристики приборов, обновляется дизайн, поэтому рисунки и обозначения в инструкции могут несколько отличаться от приобретённой вами модели.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию с целью улучшения характеристик продукции.

Данное изделие предназначено исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, либо удовлетворением бытовых потребностей в офисе организации, учреждения или предприятия. Использование изделия в целях, отличных от указанных выше, является нарушением правил эксплуатации.

ХРАНЕНИЕ

Необходимо хранить в сухом месте, вдали от источников повышенных температур и воздействия солнечных лучей. При хранении необходимо избегать резкого перепада температур. Хранить без упаковки не допускается.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Категорически не допускается падение и любые механические воздействия на упаковку при транспортировке.

ПРАВИЛА РЕАЛИЗАЦИИ

Правила и условия реализации не установлены изготовителем и должны соответствовать национальному и/или местному законодательству страны реализации товара.

Дата производства указана в серийном номере прибора, например:

23 11 0018



год месяц порядковый
производства номер модели

TM KRONAsteel

Изготовитель: «Нингбо Юхоум Сمارт Электрик Эплаинсис КО., ЛТД.» № 1999 Дорога Нанбинцзян, деревня Чжушань, город Юяо, провинция Чжэцзян, Китай.

Импортер: ООО «Сигма Трейд», 192102, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Волковское, ул. Софийская, дом 17, лит. А, помещ. 8-Н, комната 352

Инструкция по эксплуатации

ВАЖНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

1. Перед первым использованием прибора внимательно прочтите инструкцию.
2. Убедитесь, что номинальное напряжение в вашем регионе соответствует паспортной табличке на приборе.
3. Не используйте прибор на открытом воздухе. Прибор предназначен только для бытового использования.
4. Отключайте прибор от сети после завершения использования.
5. Не используйте прибор, если он поврежден. Вам следует обратиться в сертифицированный сервисный центр.
6. Если кабель питания или вилка повреждены, не используйте прибор. Чтобы избежать риска, их необходимо заменить в сертифицированном сервисном центре.
7. Не допускайте, чтобы длинные волосы, шарфы и т. п. свисали с ручки блендера или венчика во время работы.
8. Никогда не ставьте прибор близко к источнику тепла.
9. Обратите внимание: лезвия прибора острые. Обращайтесь с лезвиями осторожно.
10. Перед первым использованием прибора тщательно очистите различные принадлежности. Не погружайте блок двигателя в воду или любую другую жидкость.
11. Сохраните инструкцию для дальнейшего использования.
12. Выключайте и отключайте от сети прибор перед заменой принадлежностей или приближением к деталям, которые движутся во время работы прибора.
13. Всегда отключайте блендер от сети, если он остается без присмотра, а также перед сборкой, разборкой или очисткой.
14. Приборы могут использоваться лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, если за ними осуществляется надзор или они проинструктированы относительно безопасного использования прибора и если они понимают связанные с этим опасности.
15. Дети не должны играть с прибором.
16. Дети не должны использовать этот прибор. Держите прибор и его шнур в недоступном для детей месте.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Все материалы, используемые при изготовлении тостера, являются экологически приемлемыми и допускают вторичную переработку. Соблюдайте правила охраны окружающей среды и используйте соответствующие способы раздельного способа сбора отходов.



Подержанные или пришедшие в негодность приборы не являются бесполезными отходами. Различные материалы, используемые в конструкции Вашего прибора, могут быть утилизированы. Для получения информации о возможностях утилизации обратитесь к своему продавцу или же в местный административный орган.

БЛЕНДЕРЫ

Инструкция по эксплуатации

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА*




Модель: **KRHB02**

Мощность: 1500 Вт

Напряжение: 220–240 В~ 50/60 Гц

Скорость работы, об/мин: 16000

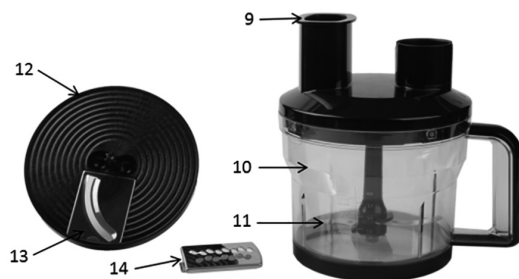

1. Венчик
2. Крышка измельчителя
3. Лезвие измельчителя
4. Нескользящая накладка
5. Кнопки управления
6. Блок электродвигателя
7. Блендер
8. Чаша для смешивания
9. Толкатель

10. Чаша
11. Универсальное лезвие
12. Диск-носитель для насадок
13. Насадка для нарезки ломтиками
14. Насадка для шинковки
15. Насадка для приготовления картофельного пюре
16. Насадка для приготовления молочной пенки

* схема изделия дана в ознакомительных целях, реальный товар, его комплектация могут отличаться от схемы и изображения на упаковке.

Инструкция по эксплуатации

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЛЕНДЕРА

1. Вставьте блок электродвигателя в отверстие в верхней части блендера до фиксации.
2. Включите прибор в сеть.
3. Стакан должен быть заполнен не более чем на 1/2, чтобы предотвратить переливание.
4. Всегда используйте блендер для смешивания ингредиентов с водой или другой жидкостью.
5. Блендер с погружным устройством подходит для следующих ингредиентов: фрукты и овощи, детское питание, суп, тесто, смешанные напитки. Не используйте блендер для смешивания только твердых продуктов, таких как кофейные зерна, кубики льда, сахар, хлопья, шоколад и т. д.
6. Для смешивания различных ингредиентов можно использовать две скорости.
7. Цикл работы ручного блендера: использование не более 30 секунд, затем остановка на минуту. За один сеанс смешивания, возможно, делать до 5 циклов, через 5 циклов необходимо остудить блендер до комнатной температуры, а затем продолжить использование.
8. Когда вы вынимаете блендер из блока двигателя, убедитесь, что он отключен от сети.
9. Его лезвие острое, обращайтесь с ним осторожно, чтобы не пораниться.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕНЧИКА

1. Вставьте блок двигателя в отверстие в верхней части венчика до фиксации.
2. Подключите прибор к сети.
3. Выберите любую из двух скоростей для смешивания яиц или кремов и

т. д. Во время работы следите за тем, чтобы ваши длинные волосы или шарф и т. д. не свисали над вращающимся венчиком, чтобы не повредить его.

4. После использования не нажимайте на переключатель, чтобы избежать разбрызгивания жидких ингредиентов, которые могут испачкать вашу одежду или стол.
5. Цикл работы при использовании венчика: взбивание не более 2 минут, 2 минуты остывание до комнатной температуры, а затем продолжайте использование.
6. Всегда отключайте прибор от сети после использования.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ

1. Установите лезвие для измельчения
1. Установите лезвие для измельчения на центральный штифт чаши измельчителя. Всегда ставьте чашу измельчителя на противоскользящую подкладку.
2. Засыпьте продукты в чашу измельчителя, например, мясо, сыр, лук, зелень, чеснок, морковь, миндаль, чернослив и т. д.
3. Вставьте блок электродвигателя в отверстие в верхней части измельчителя до фиксации.
4. Включите блок электродвигателя в сеть.
5. Нажмите на переключатель, чтобы включить измельчитель. Во время обработки держите блок электродвигателя одной рукой, а другой — чашу измельчителя.
6. После использования отключите его от сети и выньте блок электродвигателя из отверстия в верхней части измельчителя.

Инструкция по эксплуатации

7. Осторожно выньте лезвие. Обращайтесь с лезвием осторожно, так как оно острое!
8. Выньте обработанные продукты из чаши измельчителя.
9. Цикл работы при использовании измельчителя: использование не более 30 секунд, затем остановка на 2 минуты. За один сеанс измельчения, возможно, делать до 3 циклов, через 3 цикла необходимо остудить измельчитель до комнатной температуры, а затем продолжить использование.

ВНИМАНИЕ: время измельчения не должно превышать более 30 секунд каждый раз, а количество продуктов не должно превышать 300 г.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО АКСЕССУАРА

Многофункциональный аксессуар подходит для резки, измельчения и шинковки продуктов.

1. **Универсальный нож** для резки мяса, лука, твердого сыра, зелени, чеснока, фруктов, овощей, орехов, миндаля.
 2. **Насадка для нарезки ломтиками**, установите регулятор скорости на максимальную скорость для нарезки, например, огурцов, моркови, картофеля.
 3. **Вставка для шинковки**, установите регулятор скорости на максимальную скорость для шинковки: например, огурцов, моркови, сыра.
- После выбора и установки насадки, вставьте блок электродвигателя в отверстие в верхней части многофункционального аксессуара.

- Подключите прибор к сети.
- Нажмите переключатель, чтобы включить многофункциональный аксессуар. Во время обработки держите блок электродвигателя одной рукой, а другой — чашу.
- Лезвие острое и может привести к травме! Не прикасайтесь к лезвию голыми руками. Очищайте их щеткой.
- После использования отключите его от сети и снимите блок двигателя.

ВНИМАНИЕ: время нарезки не должно превышать каждый раз 20 секунд, а количество нарезаемых продуктов не должно превышать 600 г.

Цикл работы при нарезке мяса многофункциональным аксессуаром: использование не более 30 секунд, затем остановка на 2 минуты. За один сеанс, возможно, делать до 3 циклов, через 3 цикла необходимо остудить измельчитель до комнатной температуры, а затем продолжить использование.

При использовании нарезки и измельчения сначала нарежьте продукты на более мелкие части. Разделите их на несколько партий, каждая партия по 500 г продуктов.

Время нарезки и измельчения не должно превышать более 30 секунд, а количество продуктов должно составлять около или менее 500 г.

Цикл работы при использовании нарезки и измельчения: использование не более 30 секунд, затем остановка на 2 минуты. За один сеанс нарезки и измельчения, возможно, делать до 5 циклов, через 5 цикла необходимо остудить измельчитель до комнатной температуры, а затем продолжить использование.

Инструкция по эксплуатации

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСАДКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КАРТОФЕЛЬНОГО ПЮРЕ

1. Соедините насадку для приготовления пюре с блоком электродвигателя и поверните до щелчка.
2. Поместите приготовленный на пару картофель в подходящую емкость, а затем используйте насадку для приготовления пюре пока не будет достигнута желаемая текстура.
3. Цикл работы: использование не более 30 секунд, затем остановка на минуту.

Осторожно: не используйте насадку для приготовления пюре для измельчения сырого картофеля! (его нужно сначала отварить).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСАДКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ МОЛОЧНОЙ ПЕНКИ

1. Насадка быстро взбивает молоко или сливки для напитков и жидких десертов.
2. Для наилучших результатов используйте цельное молоко (3% и более).
3. Соедините насадку для приготовления молочной пенки с блоком электродвигателя и поверните до щелчка.
4. Цикл работы: использование не более 30 секунд, затем остановка на минуту.

ОЧИСТКА И УХОД

1. Отключите прибор от сети.
2. Очистите корпус прибора влажной тканью. Не погружайте блок электродвигателя в жидкость.
3. Редуктор измельчителя можно промывать под краном, но не погружайте его в воду.
4. Очищайте лезвия и принадлежно-

сти сразу после использования, избегайте размножения бактерий. Берегите лезвия, так как они слишком острые.

Хранение и использование после длительного хранения

Для удобства хранения прибора найдите держатель принадлежностей на редукторе измельчителя. Поверните блок двигателя на держателе, затем поместите венчик, насадку для блендера на держатель принадлежностей отдельно.

ВНИМАНИЕ: будьте предельно осторожны при обращении с ножом с двойным лезвием. Не прикасайтесь к лезвиям пальцами. Лезвия очень острые и могут нанести травму при прикосновении.

1. Осторожно распакуйте блендер и все принадлежности.
2. Вымойте блендер и крышку, контейнер измельчителя и крышку, нож с двойным лезвием, венчики из нержавеющей стали и венчик-шарик в теплой мыльной воде. Тщательно промойте и высушите.
3. Никогда не погружайте корпус блендера, редукторы в воду или любую другую жидкость. При необходимости эти насадки можно протереть влажной тканью. Блендер можно мыть под проточной водой; но будьте осторожны, чтобы вода не попала в вал блендера.
4. Всегда тщательно высушивайте блендер, чтобы вода не попала в корпус блендера.



www.krona.ru

Телефоны центра технической поддержки:

8 495 797 85 46

для Московского региона

8 800 700 85 46

для других регионов РФ