

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Инструкция по установке и эксплуатации

Уважаемый потребитель!

Благодарим вас за приобретение продукции «KRONASteel». Мы надеемся, что данный прибор оправдает ваши ожидания и станет прекрасным помощником на вашей кухне. Для правильной и безопасной эксплуатации прибора, пожалуйста, ознакомьтесь со всеми пунктами данной инструкции. Просим вас сохранять эту инструкцию на весь срок службы данного прибора.

В начале инструкции вы узнаете о некоторых важных условиях безопасной работы прибора. Чтобы ваш прибор длительное время находился в прекрасном состоянии, мы приводим множество полезных советов по уходу и чистке. Также эта инструкция даёт некоторые советы по экономии электроэнергии.

На случай, если когда-нибудь в процессе эксплуатации прибора возникнут неполадки, на последних страницах этой инструкции вы сможете найти советы, как самостоятельно устранить мелкие неисправности.

Ваш новый прибор изготовлен из высококачественных материалов и полностью соответствует всем стандартам ЕЭС.

Наша бытовая техника постоянно совершенствуется, улучшаются характеристики приборов, обновляется дизайн, поэтому рисунки и обозначения в инструкции могут несколько отличаться от приобретённой вами модели.

Дата изготовления прибора размещена на этикетке прибора, размещённой на его корпусе. Для примера расшифруем номер 24 02 2801*:

24 02 2801

год месяц номер модели
производства в партии

Модель с номером 24 02 2801 изготовлена в феврале 2024 года.

(* рассматриваемый номер приведён только для примера, реальная дата производства размещена на этикетке приобретённого вами прибора).

СОДЕРЖАНИЕ

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Указания по безопасности	3
Важные меры по безопасности	5

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Общий вид	9
Установка	9
Подготовка перед сушкой	11
Советы по применению сушки	11
Технические характеристики	12

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СУШИЛЬНОЙ МАШИНЫ

Панель управления	13
Символы, отображающиеся на дисплее	13
Область выбора функций	14
Кнопка Программа	15
Быстрый старт	16

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Очистка сетчатого фильтра	17
Очистка сушилки	17
Очистка барабана	17
Очистка резервуара для воды	17
Очистка нижнего фильтра	18

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Значения индикатора состояния	19
Возможные неисправности	19

Утилизация отслужившего прибора	20
---------------------------------------	----

Изделие произведено в соответствии с европейскими стандартами и
сертифицировано CE, TÜV, ISO 9001,



Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию
с целью улучшения характеристик продукции.

TM KRONAsteel

Импортер: ООО «Сигма Трейд», 192236, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Волковское,
ул. Софийская, дом 17, лит. А, помещ. 8-Н, комната 352

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимание! Во избежание поломки перед включением техники в холодное время года, необходимо выдерживать ее в распакованном виде при комнатной температуре не менее 2 часов.

ВНИМАНИЕ!

Прочтите инструкцию по эксплуатации перед использованием данного изделия!

- Хладагент должен быть утилизирован профессионалами, так как он может вызвать травмы глаз или воспламенение. Перед утилизацией убедитесь, что трубки контура хладагента не повреждены. При утилизации прибора делайте это только в авторизованном центре утилизации отходов. Не подвергайте прибор воздействию пламени.
- Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также с недостаточным опытом и знаниями, если только они не получили надзор или инструктаж по использованию прибора от лица, ответственного за их безопасность.
- Дети должны находиться под присмотром, чтобы они не играли с прибором.
- Данным прибором могут пользоваться дети в возрасте от 8 лет и старше, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостаточным

опытом и знаниями, если они находятся под присмотром дееспособных взрослых или получили инструктаж по безопасному использованию прибора и понимают связанные с ним опасности. Дети не должны играть с прибором. Чистка и обслуживание прибора не должны производиться детьми без присмотра.

- Не используйте сушильную машину, если для чистки ткани использовались промышленные химикаты.
- При необходимости часто очищайте уловитель ворса.
- Не допускайте скопления пыли, ворса вокруг сушильной.
- Необходимо обеспечить достаточную вентиляцию, чтобы избежать обратного потока газов в помещении от приборов, работающих на других видах топлива, включая открытый огонь (это указание не требуется, если сушильная машина выпускает воздух в помещение).
- Вещи, загрязненные такими веществами, как растительное масло, ацетон, спирт, бензин, керосин, пятновыводители, скипидар, воски и воскоотбеливатели, перед сушкой в сушильной машине следует стирать в горячей воде с дополнительным количеством моющего средства.
- Не следует сушить в сушильной машине такие предметы, как поролон (латексная пена), шапочки для душа, водонепроницаемый текстиль, изделия с резиновой подложкой, а также одежду или подушки с поролоновыми наполнителями.

Инструкция по установке и эксплуатации

- Средства для смягчения ткани или аналогичные средства следует использовать в соответствии с инструкцией к ним.
- Уберите все предметы из карманов, например, зажигалки и спички.
- Заполняйте парогенераторы только жидкостями, указанными производителем.
- Масляные вещи могут самопроизвольно воспламеняться, особенно при воздействии источников тепла, например, в сушильной машине. Предметы нагреваются, вызывая реакцию окисления в масле. В результате окисления выделяется тепло. Если тепло не может выйти наружу, предметы могут стать достаточно горячими, чтобы загореться. Нагромождение, штабелирование или хранение предметов, подвергшихся воздействию масла, может препятствовать отводу тепла и тем самым создавать опасность пожара.
- Если ткани, содержащие техническое или растительное масло или загрязненные средствами по уходу за волосами, неизбежно должны быть помещены в сушилку, их следует сначала постирать в горячей воде с дополнительным моющим средством - это уменьшит, но не устранил опасность.
- Для приборов с вентиляционными отверстиями в основании, ковер не должен загромождать эти отверстия.
- Запрещается устанавливать прибор за запирающейся дверью, раздвижной дверью или дверью с петлями на стороне, противоположной стороне сушильной машины, так, чтобы это ограничивало полное открытие двери сушильной машины.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Никогда не останавливайте сушильную машину до окончания цикла сушки, если все вещи не были быстро извлечены и разложены так, чтобы тепло рассеялось.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Прибор не должен питаться от внешнего переключающего устройства, например, таймера, или подключаться к цепи, которая регулярно включается и выключается коммунальными службами.

- Дети младше 3 лет должны находиться вдали от прибора, если они не находятся под постоянным присмотром.
- Чтобы обеспечить правильное и безопасное использование сушилки, пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство перед установкой и первым использованием. Во избежание ненужных ошибок и несчастных случаев каждый пользователь должен быть полностью ознакомлен с правилами эксплуатации и безопасности машины. Пожалуйста, храните данное руководство надлежащим образом и прикладывайте его к машине при обращении или перепродаже, чтобы каждый пользователь мог правильно и безопасно использовать машину.
- **Изготовитель не несёт какой-либо ответственности за любой возможный ущерб, нанесённый потребителю или его имуществу, вызванные несоблюдением инструкций по установке и эксплуатации.**

Инструкция по установке и эксплуатации

ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Во время использования, пожалуйста, обратите внимание на меры предосторожности и используйте здравый смысл, чтобы действовать осторожно. Компания не будет нести ответственности за любые убытки, вызванные неправильным использованием.

ВНИМАНИЕ!

Во избежание опасности возгорания не сушите легковоспламеняющиеся предметы или предметы, содержащие пену, резину или материал, на котором вы использовали чистящий растворитель или который содержит легковоспламеняющиеся жидкости или твердые вещества (например, бензин, керосин, растительные или кулинарные масла, воски и т. д.).

Этот продукт относится к приборам класса I. Пожалуйста, обратите внимание на безопасное подключение электричества при использовании прибора.

1. В этом устройстве используется однофазная двухполюсная заземленная розетка, розетка должна быть надежно заземлена, а заземляющий вывод не должен быть соединен с газопроводами, водопроводами и другими коммуникациями.

2. Убедитесь, что площадь поперечного сечения проводов системы электропитания соответствует требованиям к электрической нагрузке создаваемой прибором

3. Убедитесь, что специальная розетка используется отдельно. Розетка



должна быть изделием с обязательной национальной сертификацией и должна быть способна проводить ток более 10 А. Для безопасности вас и вашей семьи, если в вашем доме есть место, которое не соответствует вышеуказанным требованиям, его использование строго запрещено.

4. Чтобы предотвратить ошибки при установке и использовании розетки и обеспечить безопасность использования электроэнергии, необходимо, чтобы розетка и заземляющий провод были установлены лицом, имеющим знания в области электрики.

5. Если шнур питания поврежден, его должен заменить производитель, его авторизованный сервисный центр или аналогичный квалифицированный персонал, чтобы избежать опасности.

6. Не допускается соединение заземляющего провода с проводом под напряжением или нейтральным проводом, в противном случае корпус будет заряжен, что может привести к поражению электрическим током.

7. Когда сушильная машина больше не работает, лучше вынуть вилку питания из розетки, чтобы обеспечить безопасность.

8. Эта машина использует переменный ток и должна быть подключена к электросети соответствующей параметрам ГОСТ 13109-97

- Для безопасного использования используйте оригинальные детали и принадлежности, предоставленные производителем.
- Если сушилка для белья больше не может использоваться, отрежьте шнур питания и повредите устройство дверного крючка. Отработанные элек-

Инструкция по установке и эксплуатации


троприборы следует утилизировать в специальном центре утилизации.

- Если материал одежды не подходит для сушки в сушильной машине, не используйте эту сушильную машину.
- Не сушите одежду, которая не была выстирана.
- Если есть опасность пыли (например, угольный пласт и каменная пыль), не используйте сушильную машину.
- Не прислоняйтесь к двери, не забирайтесь и не садитесь на машину.
- Если температура окружающей среды вокруг сушильной машины ниже 0°C , это может привести к повреждению от мороза. Чтобы обеспечить лучшую работу сушилки для белья, рабочая температура окружающей среды не должна быть ниже 5°C и выше 35°C .
- Не позволяйте детям играть с упаковочными материалами.

⊘ ЗАПРЕЩАЕТСЯ!




Сушильную машину нельзя устанавливать на открытом воздухе или во влажной среде. Если машина намокла или вода просочилась внутренние полости сушильной машины, ее необходимо проветрить и высушить перед использованием.

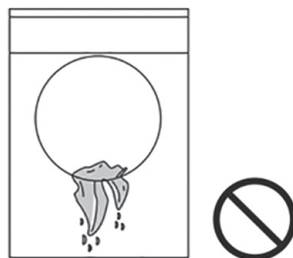

Мокрое белье можно сушить в сушильной машине только после его отжима, чтобы предотвратить попадание капель воды на электрические части, что может повредить сушильную машину и создать опасность.



Не допускается сушить одежду, очищенную с использованием легковоспламеняющихся моющих средств, растворителей для химчистки, бензина, масла и других химикатов.

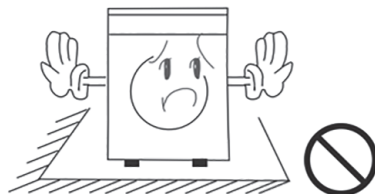


Пожалуйста, размещайте машину в хорошо проветриваемом месте, чтобы избежать несчастных случаев.

СУШИЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Инструкция по установке и эксплуатации




Когда сушильная машина работает, не используйте легковоспламеняющиеся аэрозоли вблизи машины. При утечке газа и горючих газов не вставляйте и не вынимайте вилку из розетки и не выключайте сушильную машину.

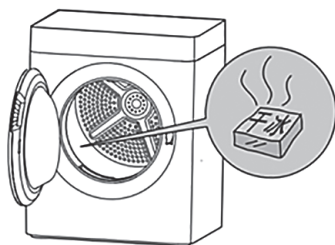

Не храните в сушильной машине сигареты, зажигалки, сухой лед, бензин и другие легковоспламеняющиеся и взрывоопасные материалы.




Не сушите дождевики, велосипедные чехлы и другие предметы, содержащие резину или аналогичные эластичные материалы.

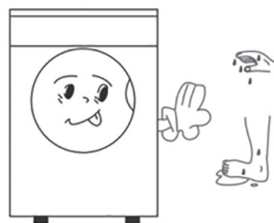

Не используйте сушильную машину, если на руки и ноги попала вода.



Не ставьте на сушильную машину горячие и тяжелые предметы (например, чайник с горячей водой).

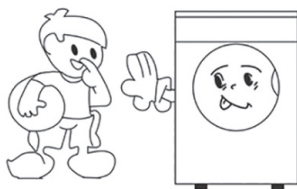

Во время работы сушильной машины, в целях безопасности, дети или инвалиды не должны пользоваться машиной без присмотра.

Инструкция по установке и эксплуатации



Открывать дверцу сушильной машины можно только после завершения процедуры. Не открывайте дверцу до этого, чтобы машина не перегрелась и не обожгла кожу человека.




Не разрешается самостоятельно разбирать, ремонтировать или переделывать сушильную машину.

При нормальном функционировании сушильной машины не вынимайте вилку из розетки и не выключайте электропитание. Когда сушильная машина не используется, обязательно вынимайте вилку из розетки, при этом не тяните за шнур питания. Не вставляйте и не вынимайте вилку из розетки мокрыми руками.

Инструкция по установке и эксплуатации

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

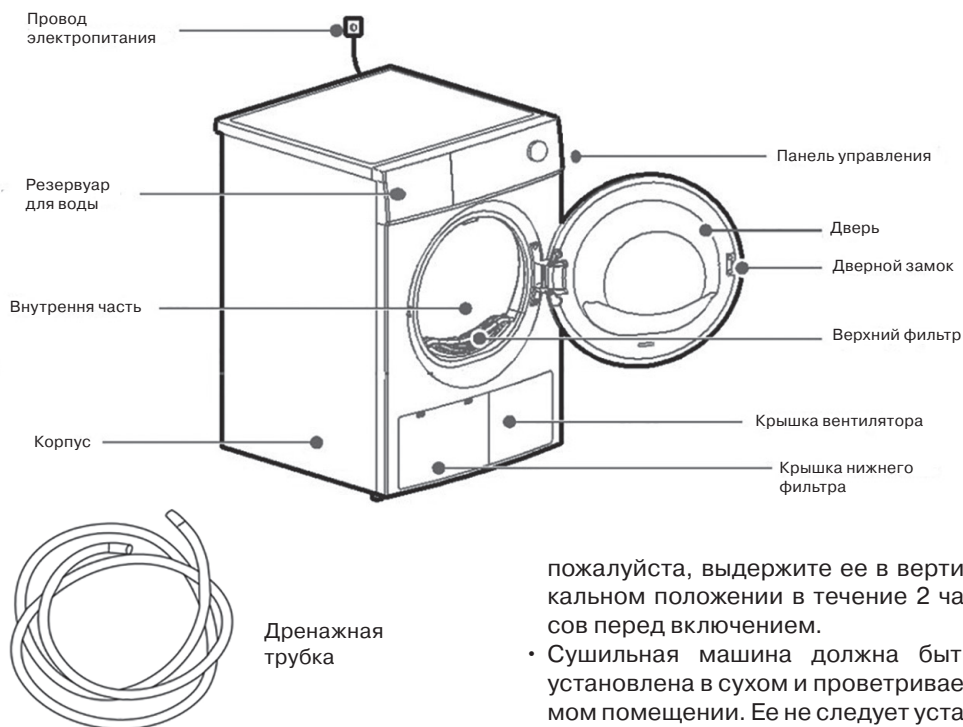

УСТАНОВКА

1. Указания по установке:

- Проверьте, не повреждена ли сушильная машина при транспортировке. Поврежденная сушильная машина не должна включаться в сеть. При обнаружении повреждений свяжитесь с продавцом.
- В процессе транспортировки и переноски максимальный угол наклона машины не должен превышать 45 градусов. В случае опрокидывания,

пожалуйста, выдержите ее в вертикальном положении в течение 2 часов перед включением.

- Сушильная машина должна быть установлена в сухом и проветриваемом помещении. Ее не следует устанавливать в местах, где сыро, много пара и воды (например, в ванной комнате, возле крана, на открытом балконе). Не следует устанавливать его в местах скопления хлопковой пыли. Не следует размещать его в местах, где на него попадают прямые солнечные лучи.
- Во избежание опасности не пользуйтесь плитой, газовыми приборами и т.д. рядом с сушилкой.
- Рекомендуется размещать сушильную и стиральную машину рядом друг с другом, чтобы облегчить сушку белья после стирки и отжима.

Инструкция по установке и эксплуатации

- Не ставьте сушильную машину в места с большим количеством пыли, чтобы избежать скопления пыли, блокирующей воздушный канал машины.
- Пожалуйста, снимите все упаковки с сушильной машины, а затем поставьте ее на твердую ровную поверхность, а не на коврик, подставки и т.д.
- Во время установки отрегулируйте ножки, чтобы сушильная машина располагалась ровно. Не заполняйте зазор между ножкой и полом ковром, покрытием или деревянной планкой, чтобы не мешать работе машины.
- Устанавливайте машину на расстоянии не менее 5 см от другой мебели или стен.



2. Установка:



1) Отрегулируйте угол наклона основания, чтобы сушилка всегда находилась в горизонтальном положении.

2) Подключите электропитание.

Проверьте перед подключением электропитания:

- Напряжение питания должно соответствовать требованиям на этикетке сушильной машины.
- Розетка должна соответствовать вилке сушильной машины.
- Розетка должна выдержать максимальную мощность машины

- Розетка должна быть надежно заземлена.

3) Монтаж дренажной трубы.

Если положение установки сушильной машины удобно для дренажа, сливную трубу в аксессуаре можно подключить напрямую для слива конденсата в слив в полу. После использования этого метода не требуется чистить резервуар для воды, а короткая труба Резервуар для воды не нужно снимать и переводить в режим ожидания.

- Снимите сливную трубку и разъем, подключенный к задней части машины.
- Подсоедините водопроводную трубку к аксессуару, вытянув дренажную трубку через разъем (см. рис. внизу).



Внимание:

- Соединение водопроводной трубы должно быть прочно закреплено.
- Высота водопроводной трубы над землей после подключения не должна превышать 1 м. Если водопроводная труба слишком длинная, ее можно отрезать.
- При отсоединении водопроводной трубы всей машины обязательно вы-

Инструкция по установке и эксплуатации

тягивайте ее за пластиковый разъем. Если первоначальный дренаж необходимо восстановить, вставьте соединитель обратно в исходное положение.

ПОДГОТОВКА ПЕРЕД СУШКОЙ

- Опорожните резервуар для воды и установите его на место.
- Очистите фильтр для ворса и установите его на место.
- Проверьте одежду на предмет особых требований к сушке.
- Очистите карманы и выньте монеты, песок, ключи и другие предметы.



- Все длинные пояса на одежде должны быть крепко завязаны. Застегните пуговицы.
- Одежда не должна быть чрезмерно свернута. Разверните и встряхните одежду, прежде чем поместить ее в сушильную машину.
- Чтобы пуговицы на одежде не шумели, перед тем как положить ее в сушилку, переверните одежду с пуговицами.
- Для деликатной одежды необходимо поместить ее в нейлоновый сетчатый мешок перед сушкой.

СОВЕТЫ

ПО ПРИМЕНЕНИЮ СУШКИ

1. Одежду следует помещать в барабан после того, как она будет отжата. Увеличение скорости отжима может сократить время сушки, тем самым снижая потребление энергии.
2. Встряхните одежду и положите ее в сушилку, чтобы ускорить процесс сушки.
3. Избегайте перегрузки сушилки.
4. Регулярно очищайте барабан и фильтр от ворса влажным полотенцем, выжатым почти насухо.
5. Регулярно очищайте сетку фильтра конденсатора.
6. Перед установкой в сушилку, фильтр для ворса должен быть полностью высушен.
7. Для получения равномерного эффекта сушки классифицируйте ткани по их типам и выбирайте соответствующие программы сушки. Чтобы избежать ненужных повреждений одежды, при выборе различных программ сушки руководствуйтесь информацией на ярлыке.
8. Не сушите ткань, на которую нанесен размер. Тонкий слой порошка, образовавшийся в результате затвердевания, снизит эффект сушки.
9. Для небольших количеств одежды рекомендуется сушка по времени.
10. Убедитесь, что поток воздуха в вентиляционном отверстии не затруднен, и не перекрывайте его.
11. После сушки, ткани становятся тёплыми и ощущаются более влажными, чем при обычной температуре. Рекомендуется не пересушивать одежду.

СУШИЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Инструкция по установке и эксплуатации


- Данная сушильная машина является бытовой. Пожалуйста, используйте ее в соответствии с рекомендованной мощностью и программами сушки.
- Тонкие ткани, которые легко повредить, такие как шелк и искусственные ткани, не следует сушить во избежание образования складок.

ЭТАЛОННЫЙ ВЕС ОДЕЖДЫ

			
Пальто из смеси (около 800 г)	Куртка (хлопок около 800 г)	Рабочая одежда (хлопок весит около 1120 г)	Рубашка (хлопок - около 300 г)
			
Футболка (хлопок около 180 г)	Пижама (около 200 г)	Джинсы (около 500 г)	Нижнее белье (хлопок - около 70 г)
			
Носки (Смесь тканей около 30 г)	Покрывало (хлопок около 900 г)	Односпальная простыня (хлопок около 600 г)	

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания	220-240В~ 50Гц	Вес (кг)	45
Номинальный объем сушки (кг)	8,0	Тип хладагента	R290
Номинальная входная мощность (Вт)	700	Заправка хладагента (г)	100
Габаритные размеры (мм)	598 x 652 x 845		

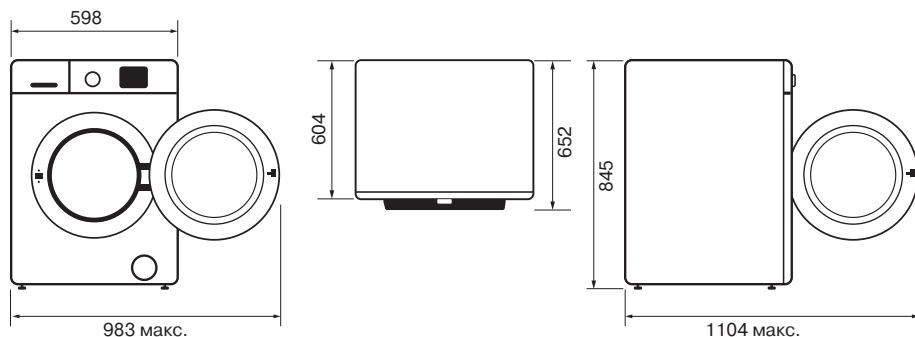

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



1 – ВКЛ/ВЫКЛ 2 – Пуск/Пауза
4 – Область выбора функций

3 – Область дисплея
5 – Область выбора программ

Символы отображающиеся на дисплее



Отображение времени/
установок будильника



Очистите резервуар
для воды



Разглаживание



Блокировка панели управления



Очистите сетку фильтра



Предустановленное время



Отображение
оставшегося времени



Отключение звуковых
сигналов



Стандартная сушка



Средняя степень сушки



Сильная степень сушки

Инструкция по установке и эксплуатации

ОБЛАСТЬ ВЫБОРА ФУНКЦИЙ

Интенсивность



Используется для настройки степени сушки одежды. Существует три степени сушки: Н1, Н2 и Н3.

- Степень сушки может быть выбрана только перед запуском программы сушки.
- Нажмите эту кнопку несколько раз, чтобы переключить степень сушки с Н1, Н2 и Н3.

Н1: После сушки в одежде остается некоторое количество влаги, чтобы предотвратить пересушивание и образование складок.

Н2: После сушки одежда становится сухой, и ее можно сразу надевать.

Н3: После сушки одежда становится сухой и может быть убрана для хранения.

Время



В программах Быстрая сушка, Нагрев одежды, Шерсть, Изделия из пуха, Освежить, Спорт, Постельное белье — эта кнопка используется для регулировки времени сушки. Каждый шаг может быть отрегулирован на 10 минут.

Блокировка панели



Эта функция может эффективно предотвратить случайное нажатие или управление сушильной машиной детьми.

Блокировку следует активировать после установки программы сушки, после того как вы нажали кнопку «Старт/Пауза». Нажмите одновременно и удержи-

вайте кнопки «Разглаживание» и «Отложенный старт» в течение трех секунд, на дисплее загорится пиктограмма замка.

Для отмены блокировки нажмите эти кнопки ещё раз на 3 секунды.

Внимание!

После установки «блокировки панели» вы не сможете управлять сушильной машиной, нажимая любую кнопку (кроме кнопки питания). Если вы хотите управлять машиной, сначала снимите функцию «блокировки панели».

Отключение звукового сигнала



С помощью этой кнопки можно включить или выключить звуковой сигнал.

Разглаживание



После выбора программы сушки, чтобы предотвратить образование складок на одежде из-за того, что она не была вовремя вынута после завершения программы сушки, сушилка для белья будет автоматически работать в прерывистом режиме в течение 120 минут.

Отложенный старт



После запуска этой функции на дисплее отображается заданное время до включения выбранной программы сушки. По истечении заданного времени программа сушки начинает выполняться, на дисплее отображается оставшееся время сушки белья.

Инструкция по установке и эксплуатации

КНОПКА «ПРОГРАММА»

Наименование программы	Максимальная производительность сушки (кг)	Описание
Смешанная	4.0	Используется для сушки хлопчатобумажных и смесовых синтетических тканей
Хлопок	8.0	Используется для сушки хлопчатобумажной одежды
Рубашки	2.0	Используется для сушки рубашек
Спорт	2.0	Для сушки спортивной одежды
Джинсы	3.0	Используется для сушки джинсовой ткани
Синтетика	4.0	Используется для сушки ткани из химического волокна
Деликатная	4.0	Используется для сушки легкой одежды
Постельное бельё	/	Обычная сушка/ Сушка белья (Установите таймер на 20 минут)
Освежить	3.0	Быстрое освежение одежды или постельного белья
Изделия из пуха	3.0	Используется для сушки пуховых пальто или одеял с наполнителем из пуха и пера
Полотенца	3.0	Используется для сушки полотенец
Быстрая сушка	1.0	Используется для сушки небольшого количества одежды
Детская одежда	1.0	Используется для сушки детской одежды
Нагрев одежды	1.0	Используется для подогрева одежды или постельного белья
Нижнее бельё	1.0	Используется для сушки нижнего белья
Шерсть	1.0	Используется для сушки шерстяных изделий

Предостережения

- Приведенные выше программы являются лишь рекомендательными. Пользователи могут выбрать подходящую программу в соответствии со своими личными привычками.
- Фактическое время сушки по программе отличается из-за автоматической настройки температуры и влажности окружающей среды, типа и веса одежды, а также содержания влаги в одежде после отжима.


Инструкция по установке и эксплуатации

- Перед сушкой белья проверьте, подходит ли оно для сушки в сушильной машине, в соответствии с инструкциями на ярлыке.
- Если вам нужно высушить небольшое количество одежды, рекомендуется выбрать программу с регулировкой времени. Если одежда высушена не полностью, можно выбрать программу с регулировкой времени, чтобы продолжить сушку. Обычная и регулируемая программы не будут автоматически определять влажность. Если после завершения программы одежда все еще влажная, повторите программу или отрегулируйте время сушки до полного высыхания.
- При сушке крупногабаритных тканей, таких как постельное белье и шторы, если в процессе сушки возникло скопление в одном месте, работу можно приостановить и продолжить сушку после встряхивания; некоторые тяжелые вещи (джинсы, большие полотенца и т.д.) трудно высушить на месте из-за особенностей материала; если вы обнаружите, что сушка не завершена после выполнения программы, рекомендуется использовать программу «сушка по таймеру» для регулировки времени сушки.
- При сушке пуховиков перед сушкой выверните их внутренней стороной наружу.

БЫСТРЫЙ СТАРТ

Перед использованием убедитесь, что машина правильно установлена в соответствии с инструкциями по установке.

Подготовка к сушке одежды

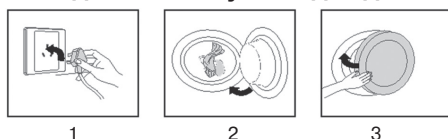

- 1) Вставьте вилку в розетку
- 2) Положите одежду в машину
- 3) Закройте дверь


Одежду можно помещать в сушилку только после отжима.

Начните сушить белье



- 1) Включите питание
- 2) Выберите программу
- 3) Выберите функции
- 4) Нажмите «СТАРТ»

По окончании сушки раздастся звуковой сигнал или на экране появится надпись «END».

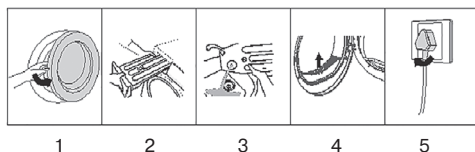


- 1) Откройте дверь и достаньте одежду.
- 2) Вытащите резервуар для воды.
- 3) Слейте воду из резервуара для воды.
- 4) Очистите сетчатый фильтр.
- 5) Отключите сушилку от сети электропитания.

Инструкция по установке и эксплуатации


ОБСЛУЖИВАНИЕ

Очистка сетчатого фильтра

Чтобы обеспечить хороший эффект вентиляции в процессе сушки, фильтр следует очищать до или после каждой сушки.

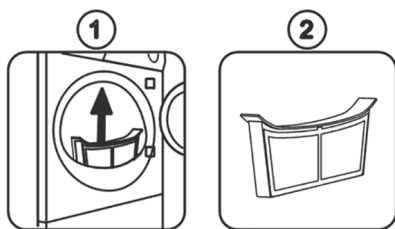

- 1) Откройте дверь
- 2) Выньте фильтр из машины

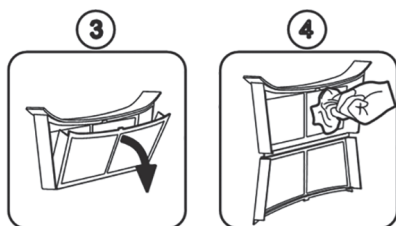

- 3) Откройте сетчатый фильтр
- 4) Протрите фильтр

После очистки установите фильтр на место.

Очистка сушилки

Протрите поверхность сушилки чистой мягкой тканью. Не распыляйте воду непосредственно на сушилку, не используйте растворитель, моющее средство, керосин, летучее масло, спирт и т. д. Особо загрязненные места можно протереть мягкой тканью, смоченной в слабом мыльном растворе.

Чистка барабана


После того как сушилка поработает некоторое время, кальций, содержащийся в средстве для ухода за одеждой или воде, образует в барабане слой отложений, который практически невидим невооруженным глазом. Внутреннюю стенку барабана следует регулярно очищать влажной тряпкой.

Очистка резервуара для воды


Когда машина работает, пар конденсируется в воду и собирается в резервуаре для воды.

Выньте резервуар для воды. После того как резервуар для воды извлечен, его следует держать на одном уровне, чтобы избежать вытекания конденсата.

Вылейте конденсат и установите резервуар для воды на место.

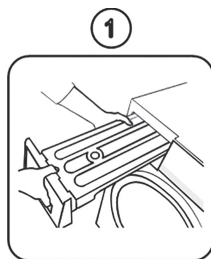

Выньте резервуар для воды. После извлечения водяного блока держите его в горизонтальном положении, чтобы избежать выливания конденсата.

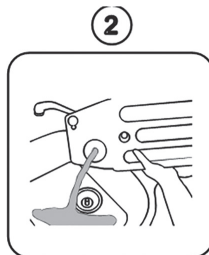

Вылейте конденсат и установите водяной блок на место.

Внимание! Конденсат нельзя пить или использовать для обработки пищевых продуктов. После процедуры, воду


Инструкция по установке и эксплуатации

и конденсат следует слить в канализацию.

Очистка нижнего фильтра для ворса

Для достижения наилучшего эффекта сушки регулярно проверяйте, не засорился ли фильтр, и своевременно очищайте его. Перед очисткой отсоедините электропитание.

Внимание! Не используйте острые инструменты для очистки нижнего фильтра, чтобы не повредить его.

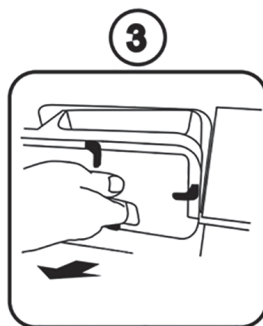


Извлеките фильтр из места установки



Откройте дверцу нижнего фильтра



Очистите отложения во всех местах на фильтре для ворса

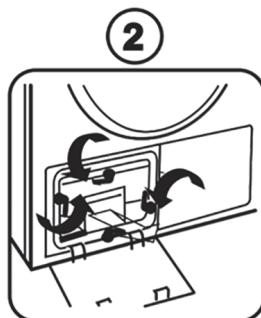

Откройте три зажима удерживающих фильтр



Установите фильтр для ворса на место

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Значение индикатора состояния

	Вид неисправности	Возможные действия
	Резервуар для воды переполнен.	Слейте воду и конденсат из резервуара.
«E1»	Неисправность дренажного насоса или датчика уровня воды.	Обратитесь в центр технического обслуживания.
«E2»	Аварийный сигнал неисправности датчика температуры.	Обратитесь в центр технического обслуживания.
«E3»	Аварийный сигнал неисправности датчика температуры.	Обратитесь в центр технического обслуживания.
«DOP»	Дверь не закрыта должным образом. Неисправность дверного замка.	Закройте дверь. Обратитесь в центр технического обслуживания.
	Не работает дисплей.	• Проверьте исправность источника питания или вилки. • Проверьте, включен ли выключатель питания.
	Сушильная машина не запускается.	• Убедитесь, что дверца закрыта должным образом. • Убедитесь, что нажата кнопка «Старт/Пауза».
	Дверь открывается автоматически.	• Нажмите и удерживайте дверную ручку, чтобы запереть дверь. • Проверьте наличие лишней одежды.
	Не достигнут стандарт сушки или время сушки слишком велико.	• Очистите сетку фильтра. • Используйте более подходящую программу сушки. • Убедитесь, что крышка вентилятора ничем не закрыта.

Инструкция по установке и эксплуатации

УТИЛИЗАЦИЯ

Этот символ на изделии или на его упаковке указывает, что с этим изделием нельзя обращаться как с бытовыми отходами. Вместо этого она должна быть передана в соответствующий пункт сбора для утилизации электрического и электронного оборудования.



Обеспечив правильную утилизацию данного изделия вы можете предотвратить потенциальные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека, которые в противном случае могли бы возникнуть вследствие неправильного обращения с отходами данного изделия.

За дополнительной информацией относительно утилизации данного изделия обратитесь в администрацию города, службу утилизации домашних отходов или в магазин, где вы приобрели изделие.

По истечению срока службы прибора:

- Отключите прибор
- Выньте штепсельную вилку из розетки.
- Отрежьте и выбросьте сетевой шнур, а также штепсельную вилку.
- Сломайте замок дверцы загрузочного люка.

ХРАНЕНИЕ

Необходимо хранить в сухом месте, вдали от источников повышенных температур и воздействия солнечных лучей. При хранении необходимо избегать резкого перепада температур. Хранить без упаковки не допускается.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Категорически не допускается падение и любые механические воздействия на упаковку при транспортировке.

ПРАВИЛА РЕАЛИЗАЦИИ

Правила и условия реализации не установлены изготовителем и должны соответствовать национальному и/или местному законодательству страны реализации товара.