



Руководство по
эксплуатации

Пайдалану
жөніндегі
нұсқаулық

**Встраиваемый
холодильник-
морозильник**

**Кіріктірілген
тоңазытқыш-
мұздатқыш**

**BCFT528AWRU
BCFT529TWRU**

Перед использованием устройства внимательно прочтите это руководство по эксплуатации и сохраните его для дальнейшего использования.

Құрылғыны пайдаланудан бұрын осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықты мұқият оқып, одан әрі пайдалану үшін сақтап қойыңыз.

Haier



Руководство по эксплуатации встраиваемого холодильника- морозильника



Описание	1
Правила техники безопасности	2-4
Размещение	5
Подготовка к эксплуатации	6
Инструкция по установке.....	7-23
Описание функций.....	24-27
Начало эксплуатации	28
Камера холодильника	29-30
Меры предосторожности при охлаждении продуктов	31
Правильная эксплуатация холодильной камеры	32
Меры предосторожности при заморозке продуктов	33-34
Очистка.....	35
Перерыв в работе	36-37
Ответы на вопросы	38-40
Послепродажное обслуживание.....	41-42
Инструкция по технике безопасности.....	43-45
Замечания по установке.....	46-47
Гарантийный условия	48

**Изготовитель оставляет за собой право
вносить изменения в конструкцию
и комплектацию изделия без
дополнительного уведомления.**

Описание

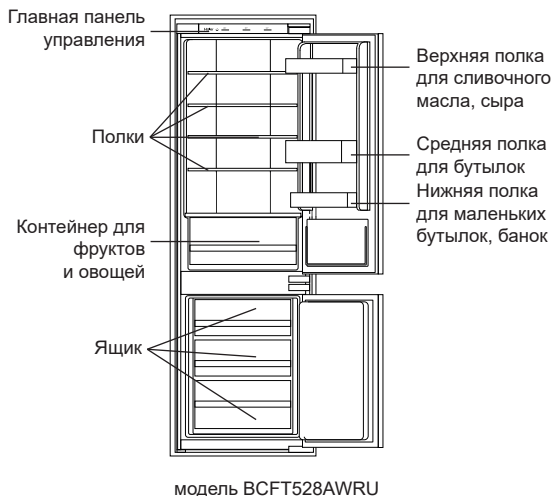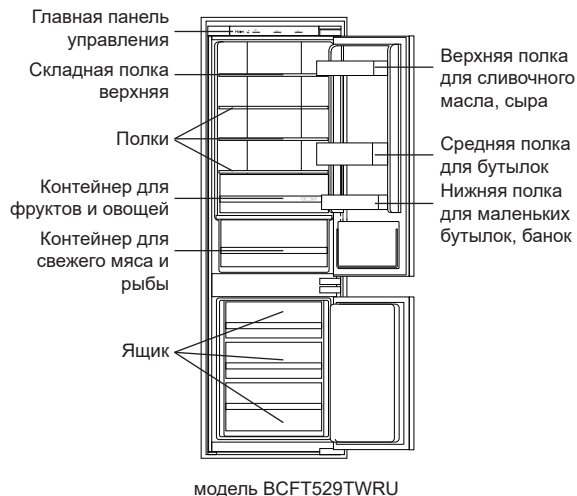


Предупреждающие знаки

Благодарим вас за выбор и использование изделия нашей компании. Чтобы помочь вам при изучении руководства и эксплуатации изделия, ниже приводится объяснение используемых в руководстве знаков и символов:

 Запрещено	Любой текст, помеченный подобным знаком, означает действие, которого следует избегать, в противном случае, возможно повреждение или поломка изделия или возникновение ситуации, опасной для пользователя.
 Внимание	Любой текст, помеченный подобным знаком, относится к безопасной эксплуатации изделия и безопасности пользователя. Поэтому необходимо строго соблюдать указанные требования. В противном случае, возможно повреждение или поломка изделия или возникновение ситуации, опасной для пользователя.
 Осторожно	На любой текст, помеченный подобным знаком, следует обратить повышенное внимание, в противном случае, из-за неправильной эксплуатации возможно повреждение или поломка изделия или нанесение иного ущерба.

Правила техники безопасности

(Электрические)

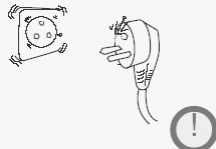Холодильник работает от источника питания 220-240 В переменного тока с частотой 50 Гц. Перепады напряжения могут привести к невозможности включения холодильника, повреждению температурного регулятора или компрессора и возникновению нештатного шума во время работы компрессора. Если значение напряжения выходит за рамки указанного диапазона, следует использовать автоматический стабилизатор. 	Необходимо всегда использовать источник питания с надлежащим заземлением. 
Избегайте повреждения шнура питания Не тяните за сам шнур, чтобы извлечь вилку из розетки. Следует плотно взять вилку и извлечь из розетки, потянув на себя. Не ставьте холодильник на шнур питания и не наступайте на него. При отодвигании холодильника от стены соблюдайте осторожность, избегайте скручивания или повреждения шнура питания. 	В случае износа или иного повреждения шнура питания: Не используйте шнур с трещинами или истиранием вдоль его длины. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал. 
В случае утечки горючих газов, например, угольного газа: - Перекройте вентиль, связанный с утечкой; - Откройте дверь и окно; - Избегайте включения и отключения холодильника и прочих приборов от розетки. 	В следующих ситуациях необходимо извлечь вилку шнура питания из розетки: - Отсоединяйте холодильник от сети перед очисткой или каким-либо ремонтом. - Отсоединяйте холодильник от сети перед заменой поврежденной лампы или для защиты от электроудара. 

Правила техники безопасности (Эксплуатация)

В холодильнике запрещается хранить горючие, взрывоопасные и токсичные материалы, а также кислоты и щелочи с высокой коррозирующей способностью.



Данное изделие представляет собой домашний холодильник-морозильник. В соответствии с национальным стандартом, его можно использовать только для хранения продуктов питания, и запрещается использовать для хранения крови, медицинских, биологических продуктов или в иных непредусмотренных целях.



Чтобы избежать риска возгорания, не храните и не работайте с бензином или иными горючими материалами возле холодильника.




После ввода холодильника в эксплуатацию, избегайте прикосновений к холодным поверхностям в морозильном отсеке, особенно мокрыми или влажными руками. В противном случае возможно примерзание кожных покровов к этим крайне холодным поверхностям.



Не кладите бутылочное пиво, напитки и т.д. в морозильную камеру, чтобы избежать растрескивания бутылок.



Не ставьте неустойчивые предметы (например, тяжелые предметы, емкости с жидкостью) на холодильник во избежание их травмоопасного падения или разлития жидкости, что может стать причиной утечки тока.

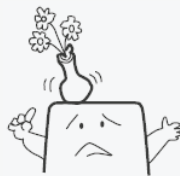


Правила техники безопасности (Обслуживание)


Собственноручная разборка, вмешательство в конструкцию холодильника и повреждение охлаждающего контура запрещено. Обслуживание холодильника должно осуществляться техническими специалистами.




Не используйте воду для распыления или мытья холодильника, не размещайте его в сыром месте или там, где на него часто попадают брызги воды, чтобы избежать нарушения изолирующих свойств холодильника.

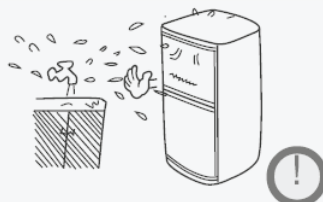

При отказе электросети или перед очисткой следует извлечь вилку шнура питания из розетки и выждать не менее 5 минут до включения, чтобы избежать повреждения компрессора из-за непрерывного запуска.

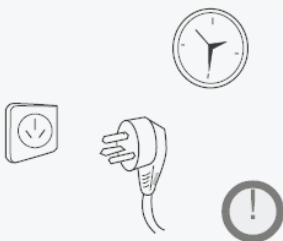


Не играйте с дверцей шкафа во избежание нанесения травм при ее откидывании или падения холодильника.

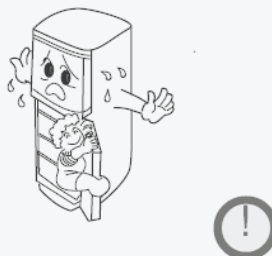

Не помещайте вилку шнура питания, стабилизатор напряжения, микроволновую печь или иные электроприборы на холодильник и не используйте какие-либо электроприборы (за исключением рекомендованных моделей) в самом холодильнике, чтобы избежать воздействия электромагнитных помех или иных происшествий.



Если ваш старый холодильник больше не используется, мы рекомендуем снять дверцы и дверные прокладки.

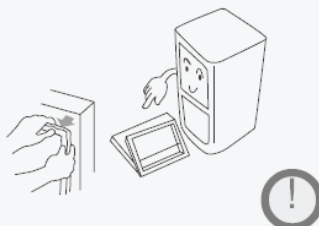


Размещение


Холодильник следует располагать вдали от источников тепла и защищать от прямых солнечных лучей, чтобы предотвратить негативное воздействие на его рабочие качества.



Холодильник должен быть встроен в закрытый шкаф. Учтите общие размеры изделия, указанные в спецификации шкафа.

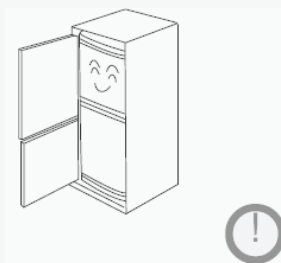

Не размещайте холодильник в сыром месте или там, где на него часто попадают брызги воды. Брызги воды или загрязнения следует безотлагательно удалить при помощи мягкой ткани, чтобы избежать образования ржавчины или нарушения изолирующих свойств холодильника.

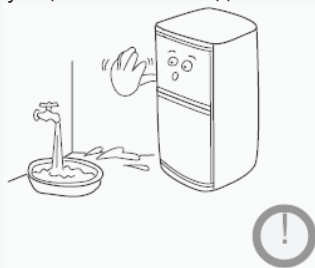


Не подвергайте холодильник воздействию холода или мороза, открытого воздуха или дождя.



Подготовка к эксплуатации

① Удалите все упаковочные материалы.

Это включает пенопластовое основание и все клейкие ленты, удерживающие принадлежности холодильника внутри и снаружи.

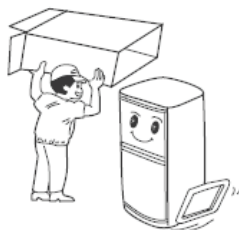


② Проверьте наличие всех принадлежностей материалов, прилагаемых к холодильнику.

– Убедитесь, чтобы все компоненты соответствуют упаковочному листу. При наличии расхождений обратитесь в магазин, где была совершена покупка.




③ Установите холодильник в надлежащем месте
(См. порядок установки в разделе «Размещение»).

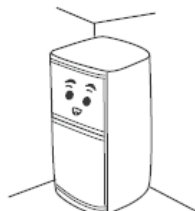

④ Перед эксплуатацией холодильник
следует вымыть
(см. подробные указания в разделе «Очистка» ниже).



⑤ Период ожидания
Выровняв и очистив холодильник, выждите 30 минут или более прежде, чем включать его, чтобы обеспечить его нормальную работу.

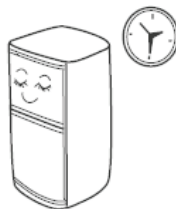

Инструкция по установке

Чтобы обеспечить нормальное функционирование холодильника, соблюдайте следующие процедуры установки.

Положение при установке

Не размещайте холодильник в местах попадания прямого солнечного света, возле кухонной плиты, посудомоечной машины или прочих нагревательных приборов.

Источник питания


При установке холодильника убедитесь, что вилку шнура питания можно беспрепятственно вставлять и извлекать из розетки.

Чтобы избежать случайного отключения холодильника, его следует подсоединять к специальной розетке. К розетке для холодильника не следует подключать другие вилки шнуров питания или электроприборы. Не используйте какие-либо удлинители или сетевые разветвители, если разветвитель может выпасть из настенной розетки под весом нескольких шнуров питания.

Требования к источнику питания см. на паспортной табличке.










Холодильник должен быть заземлен надлежащим образом.

Развернутая схема

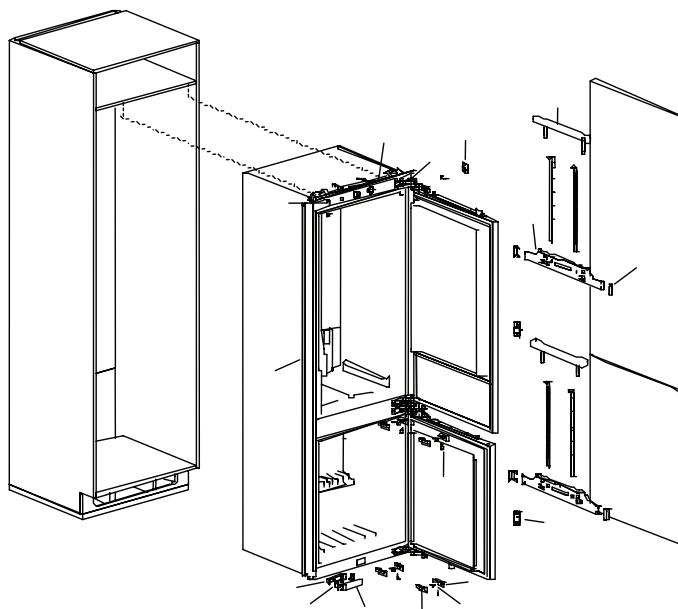


Инструкция по установке

Список основных деталей

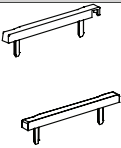1. Пластина для регулировки зазора  4 шт.	2. Верхняя крепежная пластина и мерная рейка  2 шт. (установлены)	3. Нижняя крепежная пластина  4 шт.	4. Боковое уплотнение (резина)  2 шт.
5. Верхняя накладка  1 шт.	6. Верхняя крышка верхней крепежной пластины  2 шт. (установлены)	7. Крышка петли  4 шт. (установлены)	8. Крышка нижней крепежной пластины  4 шт.
9. Верхние крепежные детали  2 шт.	10. Крышка корпуса верхней крепежной пластины  4 шт.	11. Крышка нижней крепежной ножки  1 шт.	12. Нижняя крепежная ножка  1 шт.
13. Пластина регулировки положения  1 шт.	14. Накладка уплотнения дверцы  2 шт.	15. Шуруп  32 шт.	16. Винт нижней крепежной пластины  4 шт.

Для шкафов Т15 и Т18 выпускаются две модели пластин с различной толщиной.

Держатель магнита 	Дверной магнит 
--	---

Инструкция по установке

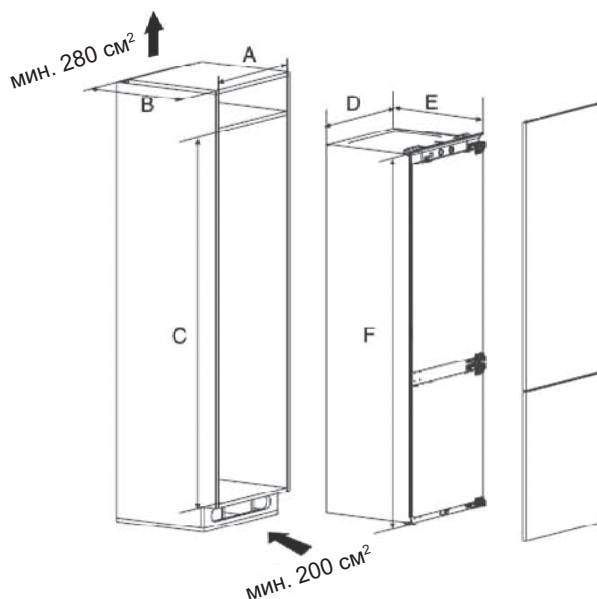



Рисунок 1: корпус в разобранном виде

Размеры шкафов (мм) (с учетом минимального зазора)	
A Внутренняя ширина	560-570
B Общая глубина	Мин. 550
C Внутренняя высота	1776-1782
Размеры изделия (мм)	
D Общая ширина	555
E Общая глубина	540
F Общая высота	1773

Инструкция по установке

■ Подготовительные работы перед установкой шкафа

1. Определение направления открывания дверцы
Заводской вариант сборки холодильника предусматривает открывание дверцы слева направо. При необходимости открывания дверцы справа налево, поменяйте верхние и нижние петли местами и установите их на левой стороне холодильника. Направление смены петель при установке указано стрелкой на рисунке ниже.
2. Установка пластины регулировки зазора
При использовании шкафа T18 пластина регулировки зазора при установке не нужна. При использовании шкафа T15 пластина регулировки зазора при установке не нужна.

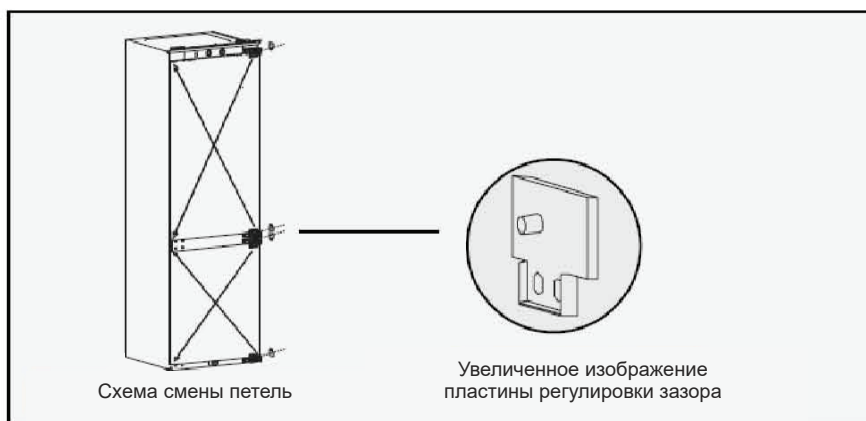


Внимание


Толщина стенок шкафа T18 составляет 18 мм
Толщина стенок шкафа T15 составляет 15 мм

3. Установка верхних креплений и верхней накладки
Закрепите верхние крепления на холодильнике при помощи винтов, затем установите на холодильник верхнюю накладку и убедитесь, что ее можно передвигать вперед и назад. (Если верхняя накладка длиннее поверхности шкафа, обрежьте ее соответствующим образом.)
4. Установка нижней крепежной ножки и пластины регулировки положения
Сначала закрепите нижнюю крепежную ножку на холодильнике при помощи винтов, а затем прижмите пластину регулировки к левой стороне нижней крепежной ножки.

Инструкция по установке

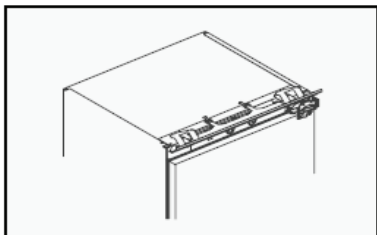


Установка верхней накладки

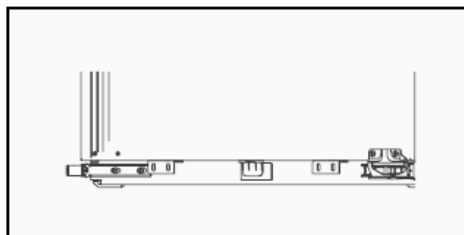


Установка нижней крепежной ножки
и пластины для регулировки положения

5. Отрегулируйте уплотняющие накладки. Отрегулируйте уплотняющие накладки на задней крышке компрессора таким образом, чтобы они держались за стенки ящика, и убедитесь, что расстояние между конденсатором и ящиком более 10 мм.

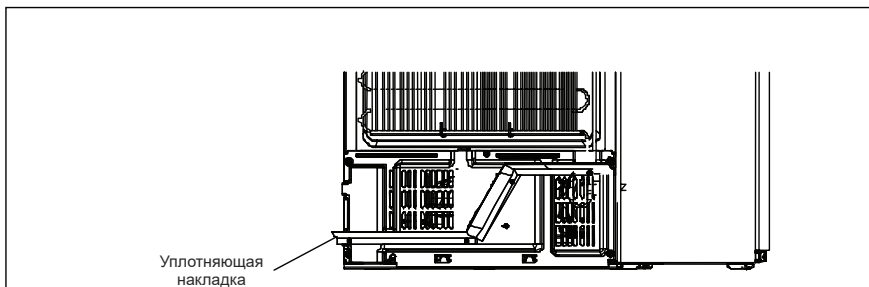

Уплотняющая
накладка



6. Установка накладки уплотнения дверцы. Снимите накладку уплотнения дверцы и закрепите ее на петле.

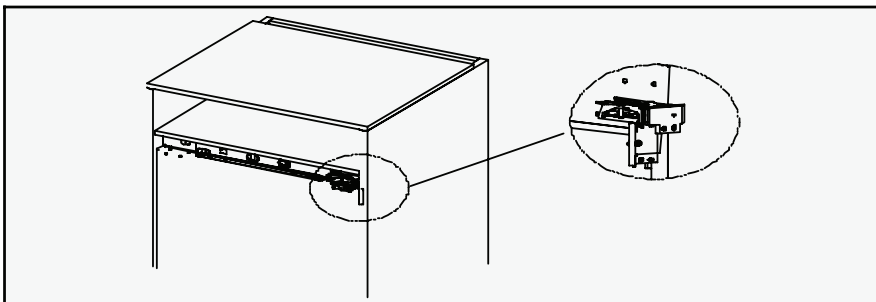

Инструкция по установке


■ Установка холодильника в шкаф

1. Пропустите шнур питания через отверстие на задней стороне ящика. Если розетка расположена внутри шкафа, вставьте вилку шнура питания холодильника в розетку, а затем установите холодильник в шкаф.
2. Поместите холодильник в шкаф, а затем отрегулируйте положение холодильника таким образом, чтобы накладке уплотнителя дверцы плотно прижималась к передней поверхности боковины шкафа, а пластина регулировки положения плотно прижималась к торцу боковины шкафа.

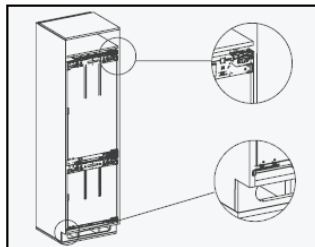


Соблюдайте осторожность, чтобы не раздавить шнуры питания.
При повреждении шнура питания возможно возгорание.

3. Отрегулируйте горизонтальное положение холодильника, чтобы зазоры между холодильником и боковинами шкафа были одинаковыми.
4. Закрепите петли при помощи винтов (2 винтов, 1 винт используется для крепления 1 петли, а 2 винта – для крепления 4 петель). Вставьте остальные винты в резьбовые отверстия и туго затяните их после установки дверец шкафа.

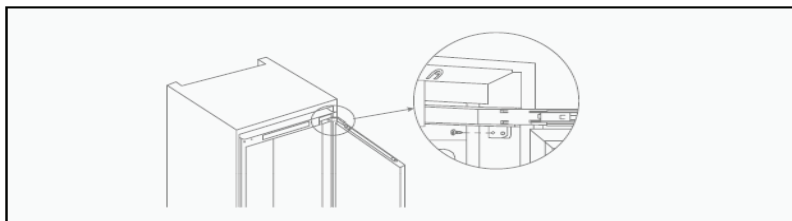

Винты для крепления петель

5. Прикрепите нижнюю крепежную ножку и пластину для регулировки положения к боковине шкафа при помощи шурупов.

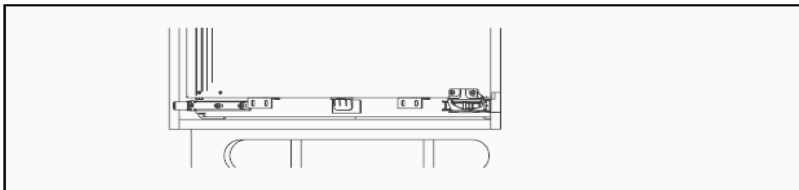


Инструкция по установке

Установка верхней дверцы шкафа

1. Передвиньте мерную рейку вертикально, чтобы ее верхний конец плотно прижался к верхней торцевой поверхности шкафа. См. рисунок ниже:




2. Ослабьте шестигранные винты на верхней крепежной пластине, а затем снимите ее вместе с мерной рейкой. См. рисунок ниже:

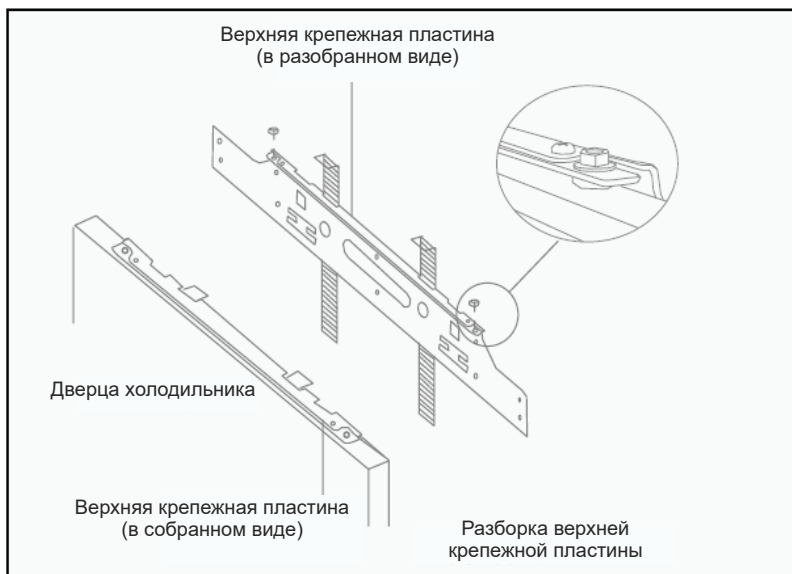


Инструкция по установке

3. Переверните верхнюю дверцу холодильника, положите ее на чистый пол и плотно прижмите верхнюю крепежную пластину к верхней торцевой поверхности дверцы шкафа.
4. Отцентрируйте верхнюю крепежную пластину относительно дверцы шкафа, плотно прижав мерную рейку к верхней торцевой поверхности дверцы шкафа. После выравнивания закрепите ее при помощи шурупа. См. рисунок ниже:

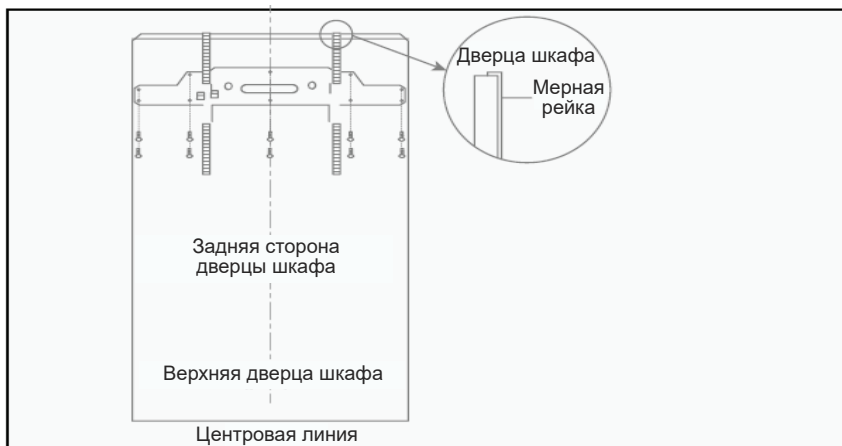


5. Выдвиньте мерную рейку верхней крепежной пластины.
6. Откройте дверцу холодильника, повесьте собранную верхнюю дверцу шкафа на винт регулировки высоты на верхней стороне холодильника и закрепите ее при помощи шестигранных гаек (не затягивайте их слишком сильно, чтобы позволить дверце двигаться в горизонтальной плоскости).

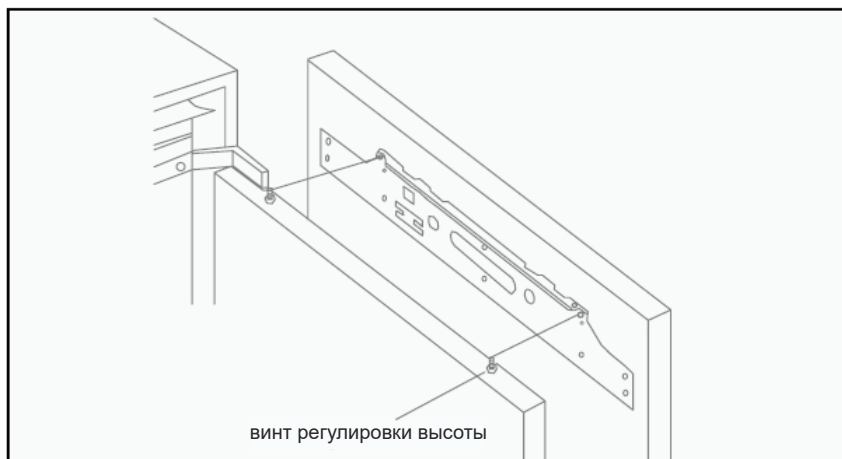

Инструкция по установке

7. Отрегулируйте дверцы шкафа предусмотренным способом. Завершив регулировку, используйте нижнюю крепежную пластину для скрепления дверцы холодильника и дверцы шкафа.

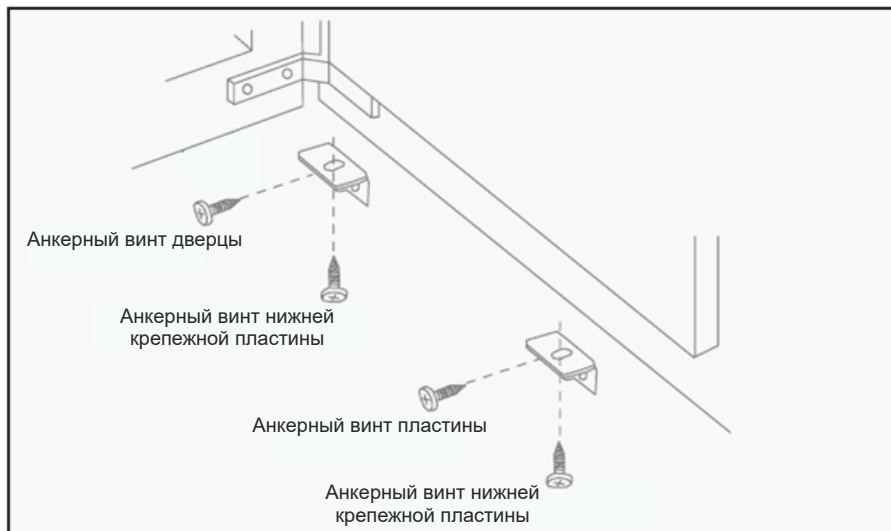


Инструкция по установке

Установка нижних дверей шкафа

1. Передвиньте мерную рейку вертикально, чтобы ее верхний конец плотно прижался к нижней торцевой поверхности верхней дверцы шкафа. См. рисунок ниже:




2. Ослабьте шестигранные винты на верхней крепежной пластине, а затем снимите ее вместе с мерной рейкой. См. рисунок ниже:

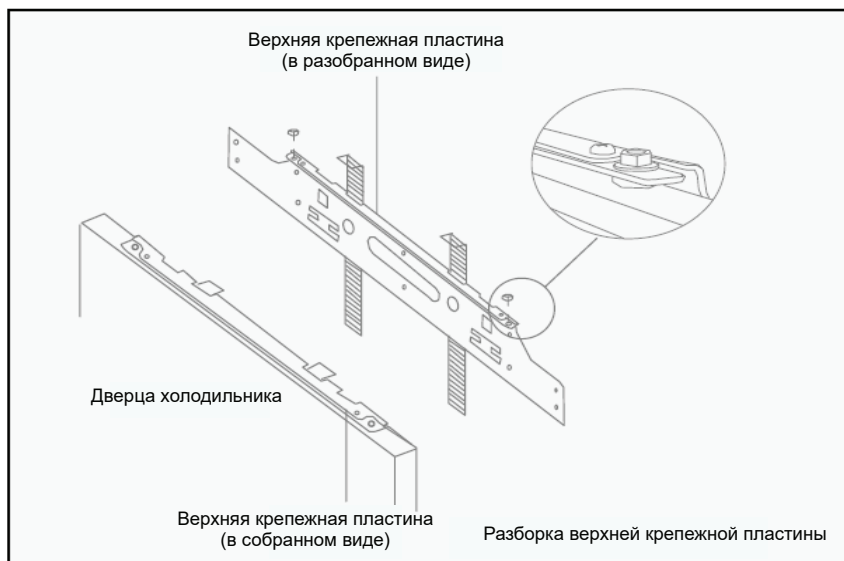


Инструкция по установке

3. Переверните нижнюю дверцу холодильника, положите ее на чистый пол и плотно прижмите верхнюю крепежную пластину к верхней торцевой поверхности дверцы шкафа.
4. Выровняйте верхнюю крепежную пластину относительно центральной линии дверцы шкафа, плотно прижав мерную рейку к верхней торцевой поверхности дверцы шкафа. После выравнивания закрепите ее при помощи шурупа. См. рисунок ниже:

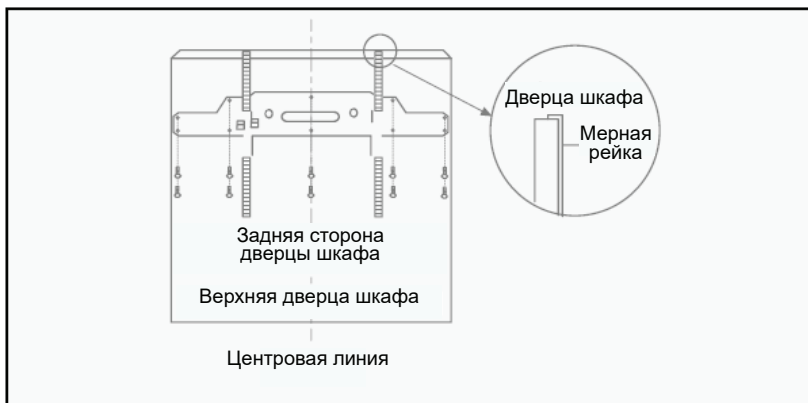

5. Выдвиньте мерную рейку верхней крепежной пластины.
6. Откройте дверцу холодильника, повесьте собранную верхнюю дверцу шкафа на винт регулировки высоты на верхней стороне холодильника и закрепите ее при помощи шестигранных гаек (не затягивайте их слишком сильно, чтобы позволить дверце двигаться в горизонтальной плоскости).

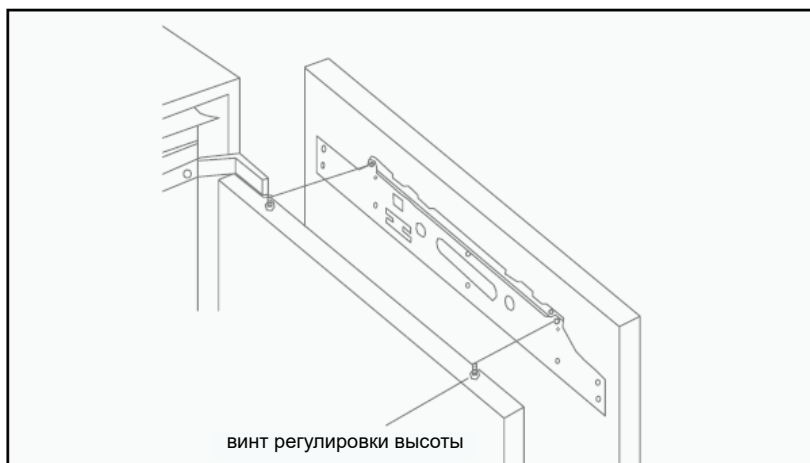

Инструкция по установке

7. Отрегулируйте дверцы шкафа предусмотренным способом. Завершив регулировку, используйте нижнюю крепежную пластину для скрепления дверцы холодильника и дверцы шкафа.



Инструкция по установке

Регулировка дверцы шкафа

Регулировка верхнего торца дверцы шкафа

- 1 Порядок монтажа креплений на дверце холодильника см. в описании метода установки дверцы шкафа.
- 2 Для регулировки высоты дверцы (X) поверните гайку регулировки высоты (A) при помощи ключей (диаметром около 5 мм). Проверьте зазоры по обеим сторонам верхней крепежной пластины и отрегулируйте их, если корректировка высоты затруднена.
- 3 Немного ослабьте гайку горизонтальной регулировки (B), а затем аккуратно передвиньте дверь в другое положение (Y) (примерно на 5 мм). Проверьте зазоры по обеим сторонам верхней крепежной пластины и отрегулируйте положение дверцы, если корректировка высоты затруднена.
- 4 Немного ослабьте гайку регулировки глубины (C), а затем аккуратно передвиньте дверь, регулируя глубину (примерно на 3 мм), и закрутите гайку. Проверьте зазоры по обеим сторонам в шкафу и отрегулируйте положение дверцы, если корректировка высоты затруднена.

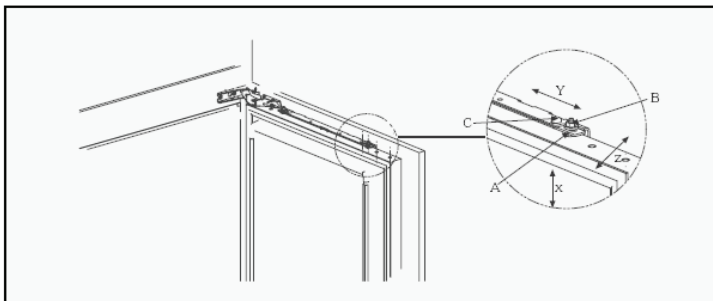


Рис. 13: Регулировка верхнего торца дверцы шкафа

Регулировка нижнего торца дверцы шкафа

- 1 Немного ослабьте винты, отрегулируйте глубину (Z), а затем туго затяните винты.
- 2 Вставьте шурупы в остальные отверстия нижней крепежной пластины и затяните их, выровняв положение дверцы шкафа по горизонтали.


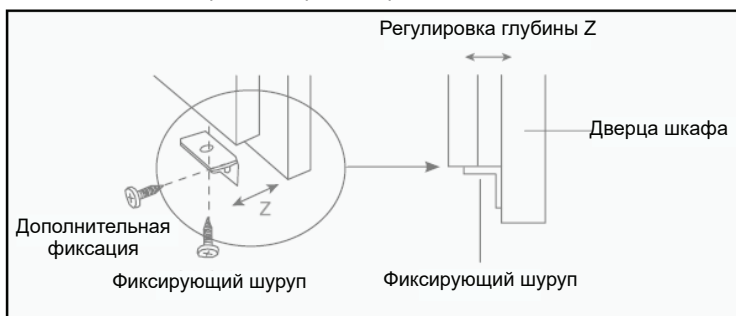


Рис 14: Регулировка нижнего торца дверцы шкафа

Инструкция по установке


Завершение установки

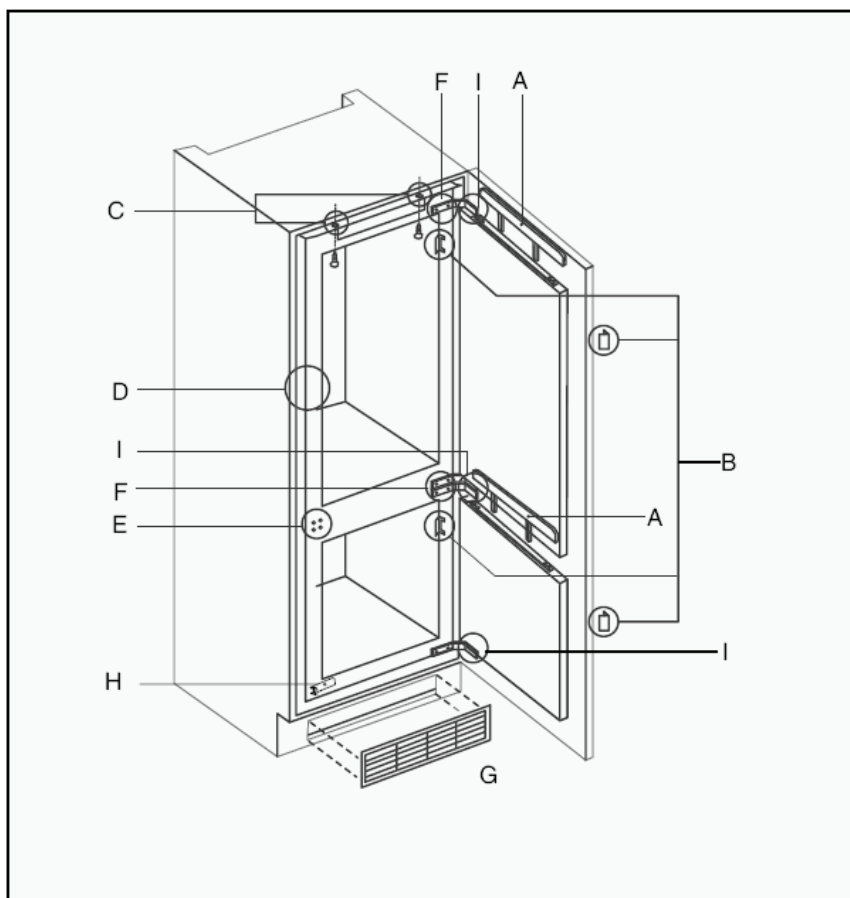


Регулировка положения после установки

Инструкция по установке


1. Вставьте крышки верхней крепежной пластины в верхнюю пластину (2 шт., см. рис. А).

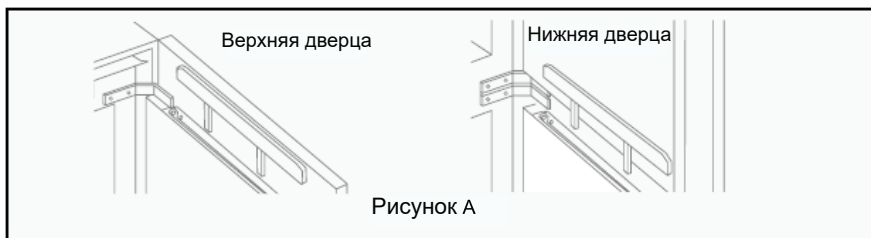


2. Вставьте крышки верхней крепежной пластины в верхнюю/нижнюю пластину (4 шт., см. рис. В).

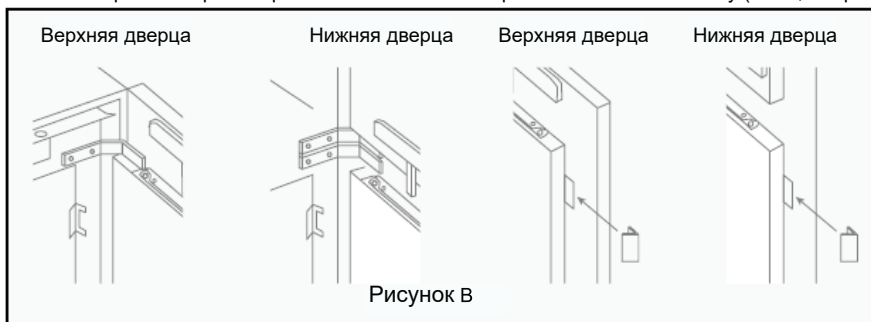

3. Прикрепите их к холодильнику при помощи шурупов, а затем вставьте верхнюю накладку (см. рис. С).

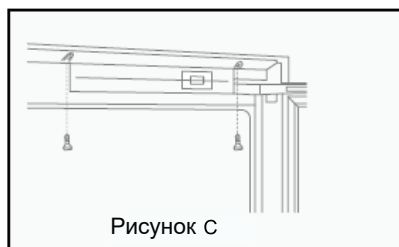

4. Вставьте два боковых уплотнения в зазор между холодильником и шкафом (см. рис. D), а затем прикрепите магнитные уплотнения на боковину холодильника.

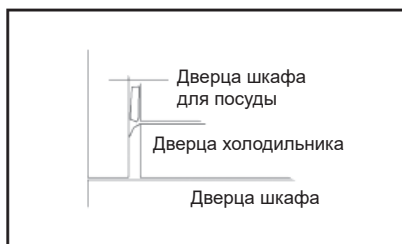

Инструкция по установке

Инструкция по установке

5. Не забудьте вставить установочный штифт в отверстие петли (4 шт., см. рис. Е) при смене положения петли.

Если петля не закрывается, извлеките штифт из отверстия петли и отрегулируйте положение петель. Вставьте штифт в отверстие закрепленной петли на другой стороне.

6. Вставьте заглушки петель (4 шт., см. рис. F);
7. Установите вентиляционную решетку (поставляется отдельно) на пластину, уменьшающую сопротивление (рис. G). Закрепите вентиляционную решетку в отверстии пластины.
8. Затяните винты крепежной ножки, а затем установите крышки для верхней и нижней ножки (см. рис. H).
9. Закрепите петли при помощи анкерных винтов, вкрутив их в соответствующие отверстия (см. рис. I).
10. Закрепите петли при помощи анкерных винтов, вкрутив их в соответствующие отверстия (см. рис. I).

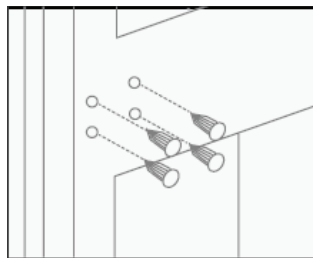


Рисунок Е

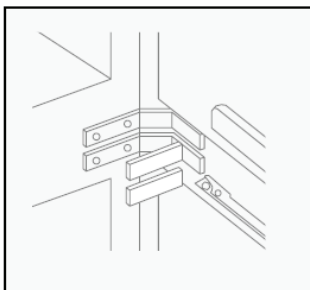


Рисунок F

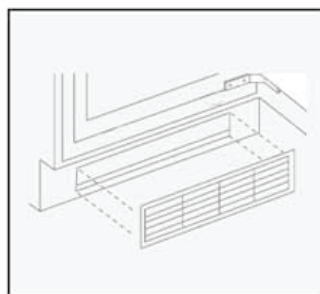


Рисунок G

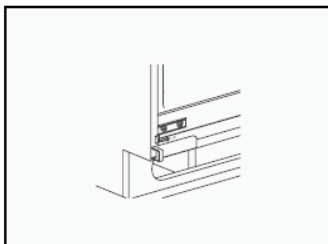


Рисунок H

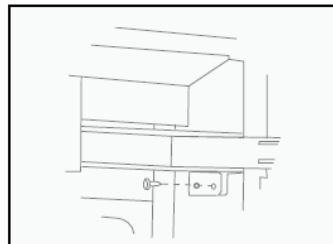


Рисунок I

Инструкция по установке

■ Советы по экономии электроэнергии

Для экономии электроэнергии существует много простых и удобных способов.

■ Во время установки

Располагайте холодильник в помещении с самой низкой температурой. Избегайте воздействия прямых солнечных лучей и контакта с батареями отопления, вентиляционными приборами или иным нагревательным оборудованием.

Убедитесь, что холодильник хорошо вентилируется, в соответствии с инструкцией по установке

■ Во время эксплуатации

- Чтобы обеспечить беспрепятственную циркуляцию воздуха, не кладите в холодильник слишком много продуктов.
- Не накрывайте полки чем-либо (например, фольгой, вощеной бумагой или салфетками), это негативно повлияет на циркуляцию воздуха.
- Не кладите в холодильник большое количество горячих продуктов за раз. Чтобы интенсивность циркуляции холодного воздуха была максимальной, оставьте достаточно свободного пространства перед воздушным каналом холодильника.
- Холодопроизводительность холодильника достигает максимума, когда холодильник заполнен на две трети.
- Постарайтесь не открывать холодильник без необходимости и располагать продукты в холодильнике таким образом, чтобы минимизировать его работу при открытой дверце.

■ Перед помещением продуктов в камеру холодильника или морозильника

- Удалите все упаковочные материалы
- Очистите внутреннюю поверхность холодильника при помощи теплой воды с моющим средством, чтобы удалить пыль, попавшую при производстве и транспортировке холодильника.
- В начале эксплуатации в холодильнике присутствует специфический запах. Однако он исчезнет по мере понижения температуры холодильника.
- Дайте холодильнику поработать 2-3 часа без загрузки, чтобы каждый отсек охладился до необходимой температуры.




Внимание

Вы можете извлечь ящик из морозильной камеры, чтобы увеличить ее объем, но нижний ящик рекомендуется оставить на месте.

Описание функций

Расположение сенсорных кнопок на дисплее (на примере модели BCFT528AWRU)

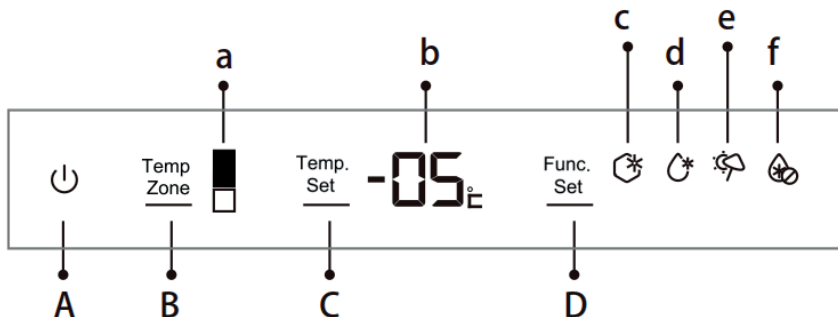

a Индикатор "Temp Zone": отображение выбранной для настройки камеры или её текущее значение.

b Индикатор температуры на дисплее: отображение текущего уровня настроек или температурное значение холодильной камеры.

c Индикатор "Быстрая заморозка": отображение состояния режима "Быстрая заморозка".

d Индикатор "Быстрое охлаждение": отображение состояния режима "Быстрое охлаждение".

e Индикатор "Отпуск": отображение состояния режима "Отпуск".

f Индикатор "Холодильная камера отключена": отображение состояния холодильной камеры в состоянии "отключено".

A Питание: включение/отключение питания.

B Выбор камеры (Temp Zone): выбор камеры (холодильная или морозильная) для настройки

C Настройка температуры (Temp Set): регулировка температуры выбранной камеры.

D Выбор функции: выбор функций "Быстрая заморозка", "Быстрое охлаждение", "Отпуск" и "Холодильная камера отключена".

Эксплуатация

Включение питания

Нажмите и удерживайте кнопку "Питание" в течении 3 секунд чтоб отключить холодильник, для повторного включения, так же нажмите и удерживайте кнопку "Питание" в течении 3 секунд.

Описание функций

Настройка температуры холодильной камеры

При нажатии кнопки "Temp Zone", значки отображения камер будут сменяться по кругу, выберите холодильную камеру, т.е. значок отображающий холодильную камеру будет подсвечен, на индикаторе температуры отобразится фактическая температура. Нажимая кнопку "Настройка температуры" (Temp Set) выберите необходимую температуру, каждое нажатие кнопки будет изменять значение на один градус следующим образом: "02"- "03"- "04"- "05"- "06"- "07"- "08" - "02". После установки необходимой температуры не нажимайте никаких кнопок в течении 5 секунд и значение будет сохранено.

Настройка температуры морозильной камеры

При нажатии кнопки "Temp Zone", значки отображения камер будут сменяться по кругу, выберите морозильную камеру, т.е. значок отображающий морозильную камеру будет подсвечен, на индикаторе температуры отобразится фактическая температура. Нажимая кнопку "Настройка температуры" (Temp Set) выберите необходимую температуру, каждое нажатие кнопки будет изменять значение на один градус следующим образом " -16" - "-17" - "-18" - "-19" - "-20" - "-21" - "-22" - "-23" - "-24" - "-16". После установки необходимой температуры не нажимайте никаких кнопок в течении 5 секунд и значение будет сохранено.

Настройка режима "Быстрая заморозка"

Поочередно нажимайте кнопку "Выбор функции", когда значок "Быстрая заморозка" начнет мигать, не производите никаких действий и функция включится через 5 секунд. Для отключения функции проведите такую же операцию.

Настройка функции "Быстрое охлаждение"

Поочередно нажимайте кнопку "Выбор функции", когда значок "Быстрое охлаждение" начнет мигать, не производите никаких действий и функция включится через 5 секунд. Для отключения функции проведите такую же операцию.

Настройка режима "Отпуск"

Поочередно нажимайте кнопку "Выбор функции", когда значок "Отпуск" начнет мигать, не производите никаких действий и функция включится через 5 секунд. Для отключения функции проведите такую же операцию.

Настройка функции "Холодильная камера отключена"

Поочередно нажимайте кнопку "Выбор функции", когда значок "Холодильная камера отключена" начнет мигать, не производите никаких действий и функция включится через 5 секунд. Для отключения функции проведите такую же операцию.


Звуковой сигнал

Если дверца холодильника будет открыта более, 60 секунд, включится звуковой сигнал.

Описание

функций

Изображения на дисплее многофункциональной сенсорной панели BCFT529TWRU

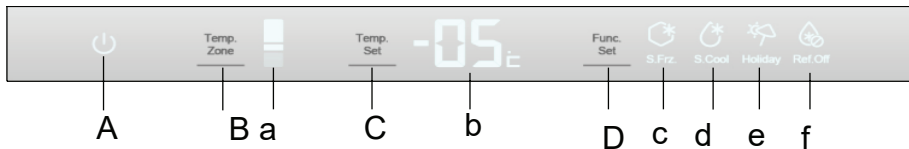

- a Иконка температурной зоны на дисплее: отображение температурной зоны холодильника, в которой показана температура или текущие настройки температурных зон;
b Иконка температуры на дисплее: отображение текущего значения настройки или значения температуры температурной зоны холодильника;
c Иконка медленной заморозки: отображение холодильника в состоянии медленной заморозки;
d Иконка быстрой заморозки: отображение холодильника в состоянии быстрой заморозки;
e Иконка «Отпуска»: отображение холодильника в состоянии «Отпуска»;
f Иконка выключения охлаждения: отображение холодильной камеры в выключенном состоянии;
A Выключатель питания (светящийся ключ): для включения или выключения питания;
B Выбор температурной зоны: для выбора между холодильной, переменной и морозильной температурной зоной в холодильнике;
C Установка температуры: для регулировки положения установки в выбранной температурной зоне;
D Выбор функции: для выбора между функциями медленного замораживания, быстрого замораживания, отпуска и выключения охлаждения.

Методы работы

Выключатель питания

Нажмите и удерживайте кнопку «Переключения питания»  в течение трёх секунд, индикатор питания погаснет, и холодильник выключится; в этом состоянии нажмите и удерживайте кнопку «Переключения питания»  ещё раз в течение трёх секунд, загорится индикатор питания, и холодильник включится.

Регулировка температуры холодильной камеры

Нажмите на кнопку «Температурная зона», на дисплее последовательно начнут загораться иконки холодильной, переменной и морозильной температурных зон, выберите температурную зону для холодильной камеры, т.е. на дисплее загорится  иконка температурной зоны охлаждения, а иконка температуры покажет фактическую температуру охлаждения. Затем нажмите кнопку «Установка температуры», на дисплее отобразится иконка текущих настроек холодильной камеры. Снова нажмите кнопку «Установка температуры» и добавьте единицу к значению настройки холодильной камеры, последовательно будут чередоваться цифры: «02» - «03» - «04» - «05» - «06» - «07» - «08» - «02». Если никаких манипуляций с кнопкой не будет выполнено или не будет нажата другая кнопка в течение 5 секунд, будет подтверждено текущее значение настройки.

Регулировка температуры морозильной камеры

Нажмите кнопку «Выбор температурной зоны», на дисплее последовательно начнут загораться иконки холодильной, переменной и морозильной температурных зон, выберите температурную зону для морозильной камеры, т.е. на дисплее загорится иконка температурной зоны заморозки , а иконка температуры покажет фактическую температуру заморозки. Затем нажмите кнопку «Установка температуры», на дисплее отобразится иконка текущих настроек морозильной камеры.

Описание функций

Снова нажмите кнопку «Установка температуры» и вычитите единицу от значения настройки морозильной камеры, последовательно будут чередоваться цифры: «-16» - «-17» - «-18» - «-19» - «-20» - «-21» - «-22» - «-23» - «-24» - «-16». Если никаких манипуляций с кнопкой не будет выполнено или не будет нажата другая кнопка в течение 5 секунд, будет подтверждено текущее значение настройки.

Регулировка температуры температурной камеры заморозки

Нажмите на кнопку «Выбор температурной зоны», на дисплее последовательно начнут загораться иконки температурных зон охлаждения, морозильной камеры и заморозки, выберите температурную зону морозильной камеры, т.е. на дисплее загорится иконка температурной зоны морозильной камеры, а иконка температуры покажет фактическую температуру морозильной камеры. Затем нажмите кнопку «Выбор установки температуры», на дисплее отобразится иконка текущих настроек температуры морозильной камеры. Снова нажмите кнопку «Выбор установки температуры» и вычитите единицу от значения настройки температуры камеры заморозки, последовательно будут чередоваться цифры: «-5» - «-4» - «-3» - «-2» - «-1» - «0» - «1» - «2» - «3» - «-5». Если никаких манипуляций с кнопкой не будет выполнено или не будет нажата другая кнопка в течение 5 секунд, будет подтверждено текущее значение настройки.

Настройка функции медленной заморозки

Нажмите кнопку «Установка функций», замигает иконка медленной заморозки и через 5 секунд она загорится, после чего холодильник переключится в состояние медленной заморозки; затем нажмите кнопку «Установка функций», когда иконка находится в положении медленной заморозки, иконка замигает и погаснет через 5 секунд, а холодильник выйдет из состояния медленной заморозки.

Настройка функции быстрой заморозки

Нажмите кнопку «Установка функций», замигает иконка быстрой заморозки; нажмите кнопку «Установка функций» ещё раз, замигает иконка быстрой заморозки и через 5 секунд она загорится, после чего холодильник переключится в состояние быстрой заморозки; затем, не отрывая палец, дважды нажмите кнопку «Установка функций», когда иконка находится в положении режима быстрой заморозки, иконка быстрой заморозки замигает и погаснет через 5 секунд, а холодильник выйдет из состояния быстрой заморозки.

Настройка функции «Отпуска»

Не отрывая палец трижды нажмите кнопку «Установка функций», замигает иконка «Отпуска» и через 5 секунд она загорится, после чего холодильник переключится в состояние «Отпуска»; затем нажмите кнопку «Установка функций», когда иконка находится в положении «Отпуска», иконка замигает и погаснет через 5 секунд, а холодильник выйдет из состояния «Отпуска».

Настройка функции выключения охлаждения

Не отрывая палец четырежды нажмите кнопку «Установка функций», замигает иконка выключения охлаждения и через 5 секунд она загорится, после чего холодильник переключится в состояние выключения охлаждения; затем нажмите кнопку «Установка функций», когда иконка находится в положении выключения охлаждения, иконка замигает и погаснет через 5 секунд, а холодильник выйдет из состояния выключения охлаждения.

Сигнал оповещения

Если дверца холодильника остается открытой более 60 секунд, троекратно прозвучит звуковой сигнал оповещения с промежутком в 0,5 секунды; если дверь холодильника будет по-прежнему оставаться открытой, троекратный звуковой сигнал будет звучать каждые 30 секунд, пока все двери холодильника не будут полностью закрыты.

Начало эксплуатации

Включите питание

Поместите продукты питания в холодильник

Не кладите в холодильник слишком много продуктов. Рекомендуется накладывать продукты в контейнер для овощей и фруктов до черты.

Общая масса продуктов в каждом отсеке холодильника не должна превышать 24 кг.



Функционирование холодильника

После первоначального подключения к источнику питания достижение установленной температуры холодильника занимает несколько часов.

Продукты можно помещать на хранение в холодильник после того, как он проработает 2-3 часа.

Температура в холодильной и морозильной камерах по умолчанию устанавливается на заводе и составляет соответственно 5 °C и -18 °C.

После укладки продуктов в холодильник, выждите 24 часа. После этого можно отрегулировать температуру по вашему усмотрению.



Осторожно

Выравнивание температуры в холодильнике после изменения занимает определенное время. Длительность зависит от изменения температуры, температуры окружающей среды, частоты открывания дверцы и количества продуктов в холодильнике.

Камера холодильника

Продукты краткосрочного хранения и те, которые вы используете в ближайшем будущем, следует хранить в холодильной камере.

Несмотря на то, что в большинстве зон можно установить среднюю температуру в $0 \sim 10^{\circ}\text{C}$ при помощи термостата, в них нельзя хранить продукты долго. Поэтому холодильную камеру можно использовать только для кратковременного хранения.




Рекомендованный вид хранения различных продуктов питания

Так как внутри холодильника циркулирует холодный воздух, в отсеках для хранения поддерживается разная температура. Зона 6 является самой холодной. Поэтому различные продукты следует хранить в различных зонах.

Для модели BCFT528AWRU:


- ① Масло, сыр и т.д.
- ② Напитки, бутылки и т.д.
- ③ Маленькие бутылки, банки, яйца
- ④ Соленья, консервы
- ⑤ Запеченные охлажденные готовые блюда, молочные продукты
- ⑥ Фрукты, овощи, салат и т. д.

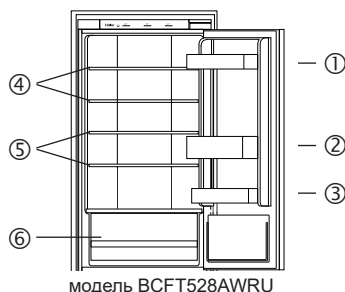

модель BCFT528AWRU

Для модели BCFT529TWRU:


- ① Масло, сыр и т.д.
- ② Напитки, бутылки и т.д.
- ③ Маленькие бутылки, банки, яйца
- ④ Соленья, консервы, супы, торты
- ⑤ Запеченные охлажденные готовые блюда, молочные продукты
- ⑥ Фрукты, овощи, салат и т.д.
- ⑦ Свежее мясо, рыба

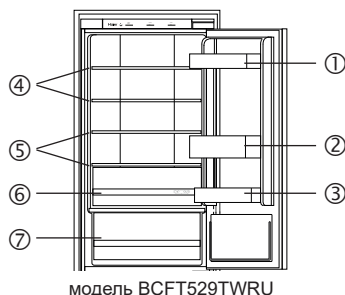

модель BCFT529TWRU

Использование полок

Холодильник оснащен складной полкой, которая позволяет легко разместить большие кастрюли, высокие ёмкости и другие «негабаритные» продукты (для модели BCFT529TWRU).

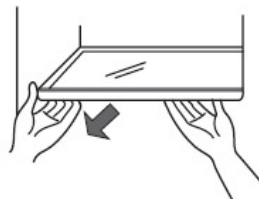


Камера холодильника

Использование контейнера для овощей и фруктов

Контейнер для овощей и фруктов поможет вам контролировать температуру в холодильной камере.


При обычном хранении фруктов и овощей в холодильной камере сухой холодный воздух приводит к потере влаги. Кожица фруктов и овощей морщится, а их вкус ухудшается. Благодаря контролю влажности в контейнере, фрукты и овощи сохраняют свою влагу, благодаря чему их вкус, свежесть и полезность остаются неизменными в течение долгого времени.

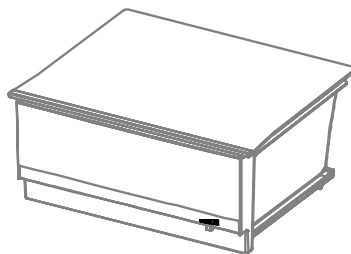

Использование полки для бутылок

Полку для бутылок можно передвигать в зависимости от требований по хранению. Ее можно извлечь, подняв и потянув на себя.

При установке полки вставьте ее в предусмотренный паз на дверце холодильника и надавите, чтобы полка стала на место.

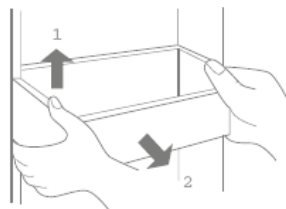

Извлечение полки для бутылок

Замена внутренней лампы

Светодиодная лампа в холодильнике является энергосберегающей и имеет достаточно долгий срок службы. При необходимости ее замены обратитесь в авторизованный сервисный центр Haier.

Внутренняя лампа: 12 В, макс. 2 Вт.



Осторожно

Холодильник может работать в течение нескольких лет без необходимости обслуживания и осмотра.

Тем не менее, в случае какой-либо неполадки, обратитесь в местный авторизованный сервисный центр Haier. Все электротехнические работы должны выполняться обслуживающими электриками или старшими электриками, прошедшими соответствующее обучение.

Меры предосторожности при охлаждении продуктов

Прежде, чем ставить горячие продукты в холодильник, охладите их до комнатной температуры.



Необходимо вытереть капли продуктов после очистки, прежде, чем помещать их в холодильник.




Прежде, чем класть продукты в холодильник, упакуйте их. Это не только поможет предотвратить испарение влаги и сохранит свежесть фруктов и овощей, но и предотвратит впитывание продуктами посторонних запахов.



Продукты питания следует распределить на группы. Храните продукты в соответствии с их типом. Продукты ежедневного употребления можно поместить на передний край полки, что сократит время работы холодильника с открытой дверцей. Также полезно предотвращать накопление просроченных продуктов.



Не кладите слишком много или слишком тяжелые продукты в холодильник. Продукты следует равномерно распределить между собой. Необходимо поддерживать пространство для циркуляции холодного воздуха для получения наилучшей эффективности охлаждения.

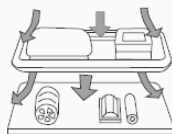

Не располагайте продукты слишком близко к внутренним стенкам. Продукты в морозильной камере не следует класть слишком близко к внутренним стенкам ящика, чтобы избежать их примерзания. Соблюдайте некоторое расстояние между продуктами и внутренними стенками.



Осторожно


Внутренняя обшивка холодильника может быть повреждена в случае длительного контакта с продуктами в холодильной камере (особенно с маслами). Поэтому постарайтесь избегать прямого контакта продуктов и внутренней обшивки холодильника. При попадании масла на обшивку незамедлительно вытрите его.

Правильная эксплуатация холодильной камеры

Срезайте листья корнеплодов, чтобы предотвратить поглощение ими питательных веществ.



Чтобы увеличить срок хранения яиц, храните их в предусмотренной коробке.

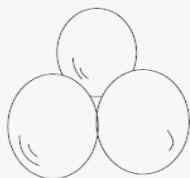

Для разморозки положите замороженные продукты в холодильную камеру, это позволит использовать их низкую температуру для охлаждения и сэкономить электроэнергию.



Некоторые продукты, например, лук, чеснок, имбирь, чилим, различные клубни можно хранить в течение длительного времени при комнатной температуре и их можно не класть в холодильник.



Метаболизм кабачков, дыни, папайи, бананов, ананасов может усиливаться при хранении в холодильнике. Хранение зеленых плодов в холодильнике в течение определенного периода может способствовать их созреванию.




Осторожно

Когда зимой температура окружающей среды падает до 0 – 10 °С, температура в холодильной камере понижается и в нижней части камеры может достигать 0 °С, поэтому овощи, фрукты и т.д. следует переместить в верхнюю часть камеры, чтобы избежать их порчи из-за низкой температуры.

Меры предосторожности при заморозке продуктов

Морозильник используется для долговременного хранения продуктов

В морозильнике поддерживается низкая температура и продукты могут храниться в свежем виде в течение длительного времени, однако, с соблюдением сроков хранения, указанных на упаковке продуктов.

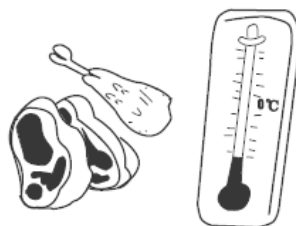

Период свежести и срок хранения различных продуктов указан ниже:

Продукты питания	Период свежести (мес.)	Срок хранения (мес.)
Курятина, говядина, баранина, креветки	4	9
Клецки, замороженные булочки с начинкой, стейки, мороженое	4	6
Торт, хлеб, мясная нарезка, сыр	2	6
Крабы, морепродукты, сосиски, мороженое	1	3

Подробную информацию см. в инструкциях или указаниях по заморозке производителей продуктов. Конкретный срок хранения зависит от качества продукта, предварительной обработки перед заморозкой и различных требований семей к качеству продуктов питания.


Не превышайте максимальный объем морозильной камеры

Не кладите в морозильную камеру слишком много свежих продуктов за раз. Объем продуктов не должен превышать максимального объема морозильной камеры (указанного на паспортной табличке изделия).



Меры предосторожности при заморозке продуктов

Прежде, чем класть горячие продукты в морозильник, охладите их до комнатной температуры. Лучше всего установить режим быстрой заморозки за 24 часа до помещения горячих продуктов в морозильник. Горячие продукты лучше всего класть в средний ящик морозильной камеры..

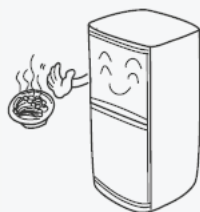


Разбивайте продукты на небольшие порции, это облегчает глубокую заморозку и обеспечивает лучшее качество при разморозке и готовке. Масса каждой порции не должна превышать 2,5 кг.




Перед заморозкой упакуйте продукты и проследите, чтобы внешняя поверхность упаковки была сухой, чтобы предотвратить смерзание различных продуктов. Упаковочный материал не должен иметь посторонних запахов, не пропускать воздух, влагу, быть нетоксичным и не иметь загрязнений, чтобы предотвратить попадание запахов на другие продукты и снижение их качества.



Укажите дату заморозки, срок хранения и наименование продукта на упаковке, чтобы избежать его порчи.

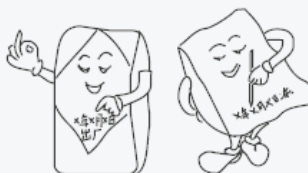

Для разморозки берите необходимое количество продукта из морозильника. Размороженные продукты нельзя замораживать повторно, только если они не были перед этим приготовлены, иначе это может ухудшить их качество.

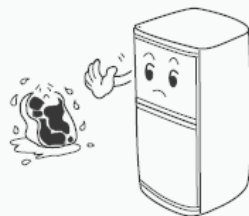


Очистка

■ Очистка

Холодильник следует регулярно чистить, чтобы предотвратить появление неприятных запахов от остатков продуктов.

- В целях безопасности перед очисткой холодильника отключите его от розетки.
- Чистите холодильник мягким полотенцем или губкой с теплой водой (можно использовать мягкие моющие средства).

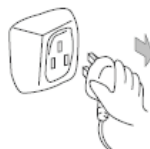

Запрещено

Не используйте для очистки жесткую или проволочную щетку, стиральный порошок, бензин, ацетон и прочие органические растворители, горячую воду, кислоты, щелочи и др.

- Для протирки поверхности холодильника используйте сухую ткань.



Внимание

При очистке не распыляйте воду на холодильник, чтобы не повредить электроизоляцию. Для очистки переключателя, лампы освещения и других электрических компонентов используйте сухую ткань.

- Поддерживайте чистоту уплотнителя дверцы, так как он легко загрязняется.




Перерыв в работе

■ Меры в случае прекращения подачи электроэнергии

Даже летом продукты могут храниться в холодильнике в течение не менее 12 часов после отключения электроэнергии.

- Не помещайте дополнительно продукты в холодильник во время перерыва в электроснабжении и не открывайте дверцу холодильника.
- В случае предварительного уведомления о перерыве в электроснабжении, поместите герметичный контейнер со льдом в верхнюю часть холодильной камеры.

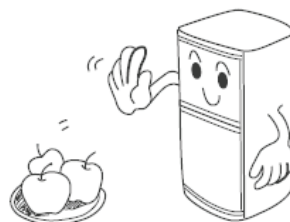

Осторожно

Так как температура в морозильнике во время отключения питания увеличится, срок хранения может сократиться, а пищевые качества продуктов - ухудшиться.

■ Прекращение использования

- Если холодильник не будет использоваться в течение длительного периода, отключите вилку шнура питания от сети, выключите питание, и очистите холодильник, как описано выше.
- Оставьте дверь холодильника открытой, чтобы избежать появления неприятных запахов от мелких остатков продуктов.



Осторожно

Для обеспечения продолжительного срока службы холодильника рекомендуется по возможности не отключать холодильник.



Осторожно

Перед повторным включением холодильника в электросеть выждите не менее 5 минут после отключения.

Перерыв в работе

■ Перед отъездом

- Перед отъездом на небольшой срок извлеките все скоропортящиеся продукты, установите необходимую температуру в холодильнике, после подтверждения температуры плотно закройте дверцу холодильника.
- Перед длительным отъездом отключите холодильник от сети и выключите питание. Удалите все продукты, подождите, пока весь лед растает, затем очистите внутреннюю поверхность холодильника. Оставьте дверь холодильника открытой, чтобы избежать появления неприятных запахов от мелких остатков продуктов.
- Если ожидается, что температура в помещении будет ниже 0°C, обратитесь к квалифицированному специалисту для слива воды в систему водоснабжения. В противном случае затопление вследствие разрыва труб или соединения приведет к серьезному материальному ущербу.




Внимание

Выполните утилизацию отслужившего оборудования надлежащим образом или сдайте его для утилизации квалифицированному персоналу. Не выбрасывайте холодильник с остальным мусором, чтобы предотвратить загрязнение окружающей среды или другие опасные ситуации.

■ При переноске

- Нажмите на кнопку питания и удерживайте ее в течение 3 секунд, чтобы выключить холодильник. Отсоедините вилку шнура питания от розетки.
- Извлеките все продукты из холодильника.
- Закрепите ящики, контейнер для овощей и прочие движущиеся компоненты при помощи клейкой ленты.
- Плотно закройте дверцу холодильника и зафиксируйте ее при помощи клейкой ленты, чтобы она не открывалась во время переноски холодильника.
- Максимальный угол наклона при переноске холодильника не должен превышать 45 градусов (относительно вертикали), чтобы избежать повреждения системы охлаждения и нарушения нормальной работы.

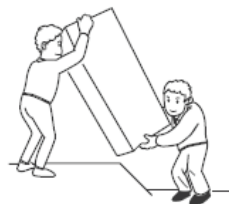


Запрещено


Никогда не кладите холодильник на бок.

Ответы на вопросы


Во время работы холодильника испаритель и система трубопроводов могут издавать треск из-за теплового расширения и сужения, вызванного колебаниями температуры.

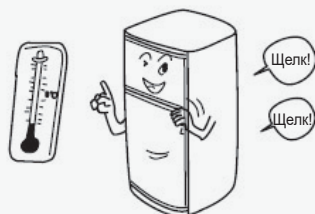

Длительная работа компрессора является нормальной, когда в холодильнике находится много продуктов или температура окружающей среды высока.

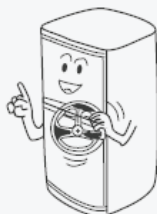


При включении/выключении холодильника, электрические компоненты, такие как термостат, пусковое реле и тепловой предохранитель издадут щелкающий звук во время запуска.

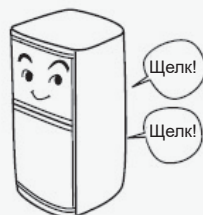

На внешней поверхности холодильника и промежутке между дверцами могут образовываться капельки воды, которые можно вытереть мягкой тканью.



Температура заднего конденсатора и промежутка между дверцами может быть достаточно высокой из-за отвода тепла.

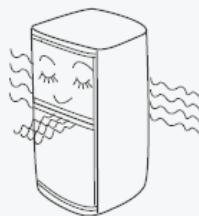


Ответы на вопросы


При первом запуске в эксплуатацию или включении холодильник может сильно гудеть из-за нестабильного режима работы. Этот звук уменьшится после стабилизации работы холодильника.




Вибрация связана с размещением холодильника. Легкая вибрация может вызвать сильный шум, если прибор не выровнен. Чтобы уменьшить вибрационный шум, выровняйте горизонтальное положение холодильника.

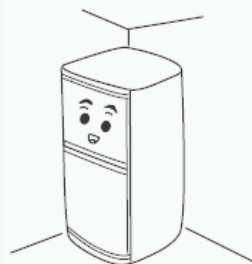

Во время запуска в эксплуатацию возможно повышение температуры корпуса и компрессора холодильника, если он работает в течение длительного времени.

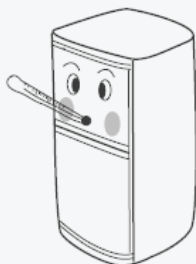


Свистящий звук: хладагент, использующийся в холодильнике, впрыскивается в испаритель в жидкой форме, при этом образуется непрерывный или чередующийся свист.

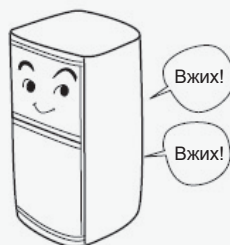

Ответы на вопросы


Номинальное энергопотребление, указанное в таблице технических характеристик, рассчитано в соответствии с национальными стандартами и в следующих условиях: температура окружающей среды: 25 °С, температура холодильной камеры: 5, температура морозильной камеры: -18, дверца холодильника закрыта и холодильник работает непрерывно в течение 24 часов. При большом количестве продуктов в холодильнике, относительно высокой температуре окружающей среды и частом открывании дверцы расход электроэнергии будет выше указанного.

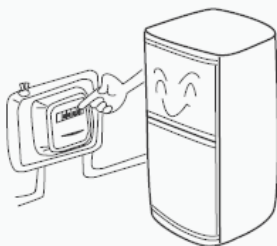


При высокой температуре (≥ 32 °С) и высокой влажности ($\geq 75\%$) интенсивный расход холода приведет к сильному обмерзанию задней стенки холодильника и сокращению интервалов между запусками компрессора, что является нормальным явлением. Для предотвращения данного явления при высокой температуре и влажности следует установить рукоятку регулировки температуры заморозки в положение Low и герметично упаковывать продукты с высоким содержанием воды перед помещением в холодильник. Не храните в холодильнике слишком много продуктов и не кладите слишком много за один раз. По мере возможности открывайте дверцу как можно реже.



По мере протекания через испаритель хладагент создает звук журчащей жидкости. Подобные звуки обычно образуются в испарителе и компрессоре. После выключения холодильника жидкий хладагент будет течь в обратном направлении, при этом возможно возникновение непрерывного или чередующегося звука текущей воды.

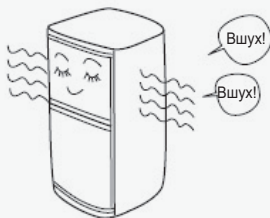

Так как температура окружающей среды падает в зимнее время, поддерживать температуру менее 0 °С – 10 °С в морозильнике больше не нужно. Установите температуру в 0 °С для холодильной камеры холодильника.

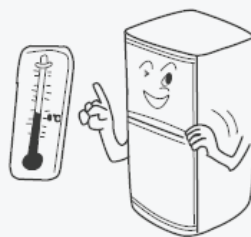

Послепродажное обслуживание

Если холодильник не работает надлежащим образом, выполните меры по устранению неполадок, указанные ниже. В случае невозможности их устранения, обратитесь в местный сервисный центр послепродажного обслуживания. (Сообщите данные холодильника, указанные на его паспортной табличке.)

Холодильник не включается



Подключен ли холодильник к электросети? (проверьте вилку, розетку, предохранитель и т.д.), не находится ли выключатель в положении «Выкл»?



Не слишком ли низкое питающее напряжение?

Лампа холодильника не загорается



Не повреждена ли лампа?



Проверьте источник питания.

Температура в холодильнике относительно высока




Выставлено неверное значение температуры.



Дверца не закрыта правильно или открывается часто или на длительное время



Холодильник находится под прямым солнечным светом или расположен близко к источникам тепла, например, плите или отопительному прибору.

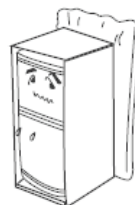


Не перекрыты ли вентиляционные решетки холодильника?

Сильный шум

Установлен ли холодильник на ровном полу?

Устойчиво расположен ли холодильник?



Неприятный запах в холодильнике

Упакуйте продукты с сильным запахом надлежащим образом.

Проверьте, не испортились ли продукты.

Внутренняя поверхность шкафа нуждается в чистке.



Послепродажное обслуживание

■ Перед обращением в сервисный центр выполните следующие действия

Компрессор работает слишком долго Длительная работа может быть нормальной во время запуска в эксплуатацию. В холодильной или морозильной камере много продуктов. Высокая температура окружающей среды Частое открывание дверцы Дверца холодильника не закрыта правильно. Отрегулируйте ручку термостата. Плохая вентиляция	На промежутке между дверцами и уплотнителем дверцы образуется влага. Влага может конденсироваться при высокой температуре окружающей среды или влажности. Вытрите ее мягкой тканью Не установлена ли ручка регулирования температуры в положение «high freeze» (интенсивная заморозка)?
---	--

Технические характеристики и комплектация

■ Технические характеристики

Параметр Модель	Класс заморозки	Тип климата	Класс защиты от внешних воздействий	Общий полезный объем	Полезный объем морозильника	Номинальное напряжение
BCFT528AWRU		SN.N.ST.T	Класс 1	228 л	59 л	220-240 В
BCFT529TWRU		SN.N.ST.T	Класс 1	228 л	59 л	220-240 В

Параметр Модель	Номинальная частота	Входной ток	Хладагент	Производительность морозильной камеры (кг/24 ч)	Масса (кг)	Габариты ДхШхВ (мм)	Тип шнура питания
BCFT528AWRU	50 Гц	1А	R600a 64г	10	68	545x558x1772	Y
BCFT529TWRU	50 Гц	1А	R600a 64г	10	69	545x558x1772	Y

Параметр Модель	Время набора температуры	Потребляемая мощность оттаивания	Потребляемая мощность нагревательных систем
BCFT528AWRU	12 ч	120 Вт	120 Вт
BCFT529TWRU	12 ч	120 Вт	120 Вт

Примечание: в соответствии с применимыми национальными стандартами, диапазон температуры окружающей среды составляет 10 – 43 °C для классов SN.N.ST.T.

■ Комплектация

Название Количество Модель	Руководство по эксплуатации	Полки	Контейнер для овощей и фруктов	MuZone контейнер для свежего мяса и рыбы	Емкость для льда	Емкость для яиц	Нижняя крепежная ножка	Контейнер в морозильной камере	Полка для бутылок	Пластина регулировки зазора	Пластина регулировки положения	Боковая уплотнительная полоса	Верхняя накладка	Крышка кожуха верхней крепежной пластины	Нижняя фиксирующая накладка	Крышка кожуха нижней крепежной системы	Винты
BCFT528AWRU	1	5	1	0	1	2	1	3	3	4	1	1	1	4	4	4	50
BCFT529TWRU	1	4	1	1	1	2	1	3	3	4	1	1	1	4	4	4	50

Инструкция по технике безопасности

Предназначение: данный прибор предназначен исключительно для эксплуатации в сухих домашних условиях. Эксплуатация в любых иных условиях неправильна и может привести к нанесению травм, в этом случае производитель не будет нести ответственности.

- При отключении холодильника возьмитесь за вилку, а не за кабель.
- Убедитесь, что вилка не зажата холодильником. Не наступайте на шнур питания.
- Будьте осторожны, чтобы не закрутить шнур питания или не повредить его при перемещении холодильника
- В случае повреждения или износа вилки шнура питания, выключите холодильник и обратитесь в авторизованный сервисный центр для ее замены.
- В случае утечки угольного газа или других горючих газов в непосредственной близости от холодильника перекройте газовый вентиль, откройте двери и окна и избегайте включения и отключения холодильника и прочих приборов от розетки.
- В холодильнике запрещается хранить горючие, взрывоопасные и коррозирующие материалы.
- Запрещается хранить в холодильнике медикаменты, бактерии и другие химические вещества. Холодильник предназначен только для домашнего пользования. Не рекомендуется помещать в холодильник вещества, для хранения которых требуется строго определенный уровень температуры.
- Во избежание пожара, не храните и не используйте бензин и другие легковоспламеняющиеся вещества вблизи холодильника.
- Не ставьте неустойчивые предметы (например, тяжелые предметы, емкости с жидкостью) на холодильник во избежание нанесения травм при их падении или электроудара, вызванного контактом с водой.
- Не тяните дверцу за полки для бутылок, расположенные на ней. Это может привести к искривлению дверцы, отсоединению полки для бутылок или опрокидыванию холодильника. Не наступайте на дверцу морозильной камеры, когда вы извлекаете или кладете продукты в холодильник.
- Не касайтесь внутренних поверхностей морозильной камеры, особенно мокрыми руками, так как ваши руки могут примерзнуть к поверхности.
- Для открывания и закрывания беритесь только за ручки дверец. Расстояние между дверцами и шкафом очень небольшое. Чтобы избежать защемления пальцев, не просовывайте туда руки. Открывая и закрывая дверцу холодильника, убедитесь, что поблизости нет детей.
- Для обеспечения электрической изоляции холодильника во время чистки и уборки холодильника не распыляйте жидкость на него и не промывайте сильным напором струи; не устанавливайте холодильник во влажном помещении или в месте, где имеется вероятность попадания на него воды.
- Разборка и модификация холодильника должны осуществляться квалифицированными специалистами. Любое неквалифицированное вмешательство может привести к повреждению охлаждающих труб. Также возможно повреждение имущества и причинение вреда здоровью. Ремонт холодильника должен осуществляться квалифицированными специалистами.
- Не храните бутилированное пиво или другие напитки в морозильнике, так как при заморозке стекло расколется.
- При отказе электросети или перед очисткой следует извлечь вилку шнура питания из розетки и выждать не менее 5 минут до включения, чтобы избежать повреждения компрессора из-за частого запуска.
- При утилизации холодильника удалите дверцы, уплотнители и полки, чтобы предотвратить случайное закрытие в холодильнике детей.

Инструкция

по технике безопасности

- Не используйте какие-либо электроприборы (за исключением рекомендованных производителем моделей) в отсеках для хранения продуктов.
- Данное изделие не предназначено для эксплуатации лицами (включая детей) со сниженными физическими, сенсорными или умственными способностями, или отсутствием опыта и знаний, за исключением случаев, когда эксплуатация осуществляется под наблюдением или руководством со стороны лица, ответственного за их безопасность.
- Не храните в морозильной камере слишком много продуктов, чтобы не увеличивать время работы компрессора и избежать выпадения продуктов на пол. Рекомендуется не превышать линию загрузки, нанесенную на ящики камеры. Суммарная масса продуктов не должна превышать 30 кг. Чтобы предотвратить падение продуктов на пол, не тяните за ящик морозильной камеры слишком сильно или под углом.
- Не используйте механические устройства или другие средства для ускорения разморозки, за исключением рекомендованных производителем.
- Следите за детьми, чтобы они не играли с данным прибором.

■ Меры техники безопасности при установке

- Не размещайте холодильник в сыром месте или там, где на него часто попадают брызги воды. Брызги воды или загрязнения следует удалить при помощи мягкой ткани.
- Холодильник должен быть установлен в хорошо проветриваемом месте недалеко от источника питьевой воды. Оставьте свободное пространство, не менее 20 см сверху и 10 см вокруг холодильника.
- Избегайте перекрытия вентиляционных отверстий прибора или шкафа для встраивания.
- Холодильник работает при следующих характеристиках источника питания: 220-240 В переменного тока/50 Гц. В результате колебаний напряжения возможно прекращение функционирования холодильника, повреждение термостата и компрессора или возникновение посторонних шумов во время работы компрессора. В данном случае рекомендуется дополнительно установить автоматический стабилизатор напряжения.
- Для подключения холодильника требуется отдельная розетка с надежным заземлением. Шнур питания холодильника оснащен 2-контактной вилкой (с заземлением).
- После установки холодильника вилка должна оставаться доступной.
- В случае повреждения шнура питания, его следует заменить, обратившись к производителю, его сервисному агенту или аналогичным квалифицированным специалистам, чтобы избежать возникновения опасных ситуаций.
- Избегайте повреждения холодильного контура.

Инструкция по технике безопасности



Данный символ на изделии или упаковке обозначает, что данное изделие не должно утилизироваться с несортированными бытовыми отходами. Изделие следует сдать в специальный пункт приема отслужившего оборудования. Дополнительную информацию о пунктах приема можно получить, обратившись в органы местной власти. При утилизации электрических приборов на свалках возможна утечка опасных жидкостей в грунтовые воды и их попадание в пищевую цепочку, что наносит вред здоровью и благополучию людей. При замене отслуживших приборов на новые, продавец обязан по закону принять ваш отслуживший прибор для утилизации, как минимум, бесплатно.

Служба поддержки клиентов

Служба поддержки клиентов

Мы рекомендуем обращаться в службу поддержки клиентов компании «Хайер», а также использовать оригинальные запасные части. Если у вас возникли проблемы с вашей бытовой техникой, пожалуйста, сначала изучите раздел «Устранение неисправностей».

Если вы не нашли решения проблемы, пожалуйста, обратитесь:

— к вашему официальному дилеру или

— в наш колл-центр:

8-800-250-43-05 (РФ),

8-10-800-2000-17-06 (РБ),

— на сайт <https://haieronline.ru>, где вы можете оставить заявку на обслуживание, а также найти ответы на часто задаваемые вопросы.

Обращаясь в наш сервисный центр, пожалуйста, подготовьте следующую информацию, которую вы можете найти на паспортной табличке и в чеке: Модель, дата продажи.

Продукция соответствует требованиям технических регламентов Евразийского экономического (Таможенного) союза.

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU С-CN.АЯ46.В.34647/24 от 16.05.2024 действует до 15.05.2029.

Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.32984/24 от 21.06.2024 действует до 20.06.2029.

Более подробные сведения указаны в Едином реестре выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии Евразийского экономического союза.

Важно! Отсутствие на приборе серийного номера делает невозможной для Производителя идентификацию прибора и, как следствие, его гарантийное обслуживание. Запрещается удалять с прибора заводские идентифицирующие таблички. Отсутствие заводских табличек может стать причиной отказа выполнения гарантийных обязательств.

В настоящий документ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию изделия без дополнительного уведомления.

Замечания по установке


Замечания по установке.

Важная информация о холодильнике.

Пожалуйста, следуйте инструкциям ниже, чтобы установить холодильник.

Воздух должен беспрепятственно циркулировать внутри шкафа. В этом примере показано вентиляционное отверстие в постаменте под холодильником.

В постаменте необходимо проделать тонкое отверстие, что позволит воздуху поступать к холодильнику. (рекомендовано 600 мм * 100 мм)

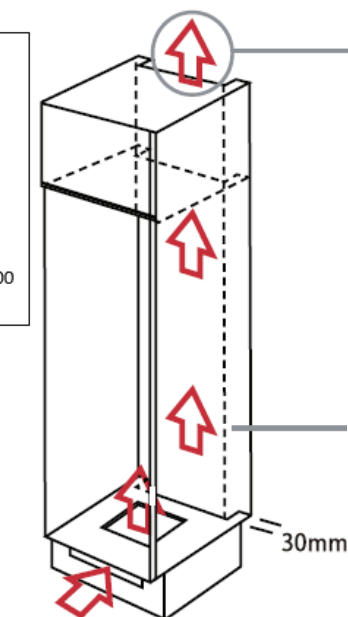

Сверху шкафа должно быть вентиляционное отверстие для выхода воздуха наружу.

Рекомендованный размер вентиляционного отверстия

500 мм * 300 мм

Если мебель не позволяет воздуху свободно циркулировать по комнате, тогда нужно применить вентиляционный постамент или другие средства вентиляции, чтобы способствовать естественной циркуляции воздуха.

В задней части шкафа должно быть отверстие, чтобы про холодный воздух проходил через конденсатор.

Рекомендованный размер вентиляционного отверстия

500 мм * 300 мм

Отверстие должно быть сделано в опорной (поддерживающей) полке, как показано ниже.

 Поток воздуха

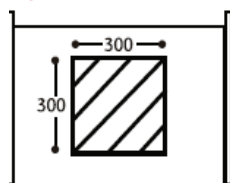


Схема прорезания вентиляционных отверстий

Замечания по установке

Важно! Установите дверной магнит.

Убедитесь, что дверной магнит находится в правильном положении.

Рис. 1 Показывает, правильное место установки дверного магнита. Он отмечен как М, декоративная панель отмечена как D, холодильник отмечен как F. Магнит внутри держателя должен быть расположен так, чтобы белой стороной магнит был обращен в сторону панели управления холодильника.



Если магнит будет установлен неправильно, это приведет к следующим симптомам:

- Не работающий внутренний свет
- Кратковременные звуковые сигналы, повторяющиеся приблизительно каждые 30 секунд
- Нет охлаждения

При регулировке высоты декоративной панели или при перевешивании дверей холодильника на противоположную сторону (как на рис. 1), магнит надо вернуть на исходную позицию на дверь холодильника, как показано на рис. 1.

Магнит взаимодействует с сенсором слева от кнопки ВКЛ. (⏻).



Держатель магнита



Магнит

Гарантийные условия

Уважаемый покупатель!

Корпорация Haier находящаяся по адресу: Room S401, Haier Brand building, Haier Industry park, Hi-tech Zone, Laoshan District, Qingdao, Китай, благодарит Вас за Ваш выбор, гарантирует высокое качество и безупречное функционирование данного изделия при соблюдении правил его эксплуатации. Официальный срок службы на бытовые холодильники, предназначенные для использования в быту — 7 лет со дня передачи изделия конечному потребителю. Учитывая высокое качество продукции, фактический срок службы может значительно превышать официальный. Рекомендуем по окончании срока службы обратиться в Авторизованный сервисный центр для проведения профилактических работ и получения рекомендаций. Вся продукция изготовлена с учетом условий эксплуатации и соответствует требованиям технических регламентов Евразийского экономического (Таможенного) союза.

Во избежание недоразумений, убедительно просим Вас при покупке внимательно изучить эксплуатационную документацию, условия гарантийных обязательств. Данное изделие представляет собой технически сложный товар бытового назначения. Если купленное Вами изделие требует специальной установки и подключения, настоятельно рекомендуем Вам обратиться к Авторизованному сервисному центру Haier.

Корпорация Haier подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей, иными нормативными актами в случае обнаружения недостатков изделия. Однако Корпорация Haier оставляет за собой право отказать как в гарантийном, так и в дополнительном сервисном обслуживании изделия в случае несоблюдения изложенных ниже условий.

Условия гарантийного и дополнительного сервисного обслуживания

Корпорация Haier устанавливает гарантийный срок 12 месяцев со дня передачи товара потребителю и производит дополнительное сервисное обслуживание в течение 36 месяцев со дня передачи товара потребителю. Гарантийный срок на компрессор холодильника — 12 лет с даты покупки изделия конечным пользователем. Во избежание возможных недоразумений, сохраняемые в течение срока службы документы, прилагаемые к изделию при его продаже (товарный чек, кассовый чек, эксплуатационная документация). Дополнительное сервисное обслуживание изделия — бесплатное для потребителя устранение недостатков изделия, возникших по вине Изготовителя. Данная услуга оказывается только при предъявлении владельцем изделия товарного и кассового чеков, иных документов, подтверждающих факт покупки изделия. Гарантийное обслуживание производится исключительно Авторизованными сервисными центрами Haier. Полный список Авторизованных сервисных центров вы можете узнать в Информационном центре Haier по телефонам:

8-800-250-43-05 — для Потребителей из России (бесплатный звонок из регионов России)

8-10-800-2000-17-06 — для Потребителей из Беларуси (бесплатный звонок из регионов Беларуси)

или на сайте: <https://haieronline.ru> или сделав запрос по электронной почте: help@haieronline.ru.

Данные Авторизованных сервисных центров могут быть изменены, за справками обращайтесь в Информационный центр Haier.

Гарантийное и дополнительное сервисное обслуживание не распространяется на изделия, недостатки которых возникли вследствие:

- нарушения потребителем условий и правил эксплуатации, хранения и/или транспортировки товара;
- неправильной установки и/или подключения изделия;
- нарушения технологии работ с холодильным контуром и электрическими подключениями, как и привлечение к монтажу Изделия лиц, не имеющих соответствующей квалификации, подтвержденной документально;
- отсутствия своевременного технического обслуживания Изделия в том случае, если этого требует эксплуатационная документация;
- избыточного или недостаточного давления в водопроводной сети;
- применения моющих средств, несоответствующих данному типу изделия, а также превышения рекомендуемой дозировки моющих средств;
- использования изделия в целях, для которых оно не предназначено;
- действий третьих лиц: ремонт или внесение несанкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений неуполномоченными лицами;
- отклонений от стандартов и норм питающих сетей;
- действия непреодолимой силы (стихия, пожар, молния т. п.);
- несчастных случаев, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц;
- если обнаружены повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых, продуктов жизнедеятельности насекомых.

Гарантийное и дополнительное сервисное обслуживание не распространяется на следующие виды работ:

- установка и подключение изделия на месте эксплуатации;
- инструктаж и консультирование потребителя по использованию изделия;
- очистка изделия снаружи либо изнутри.

Гарантийному и дополнительному сервисному обслуживанию не подлежат нижеперечисленные расходные материалы и аксессуары:

- фильтры, шланги для подвода /слива воды;
 - фильтры, поглотители запахов, лампочки, полки, ящики, подставки и другие емкости для хранения продуктов в холодильниках;
 - документация, прилагаемая к изделию.
- Периодическое обслуживание изделия (замена фильтров и т. д.) производится по желанию потребителя за дополнительную плату.

Важно! Отсутствие на приборе серийного номера делает невозможной для Изготовителя идентификацию прибора и, как следствие, его гарантийное обслуживание. Запрещается удалять с прибора заводские идентифицирующие таблички. Повреждение или отсутствие заводских табличек может стать причиной отказа выполнения гарантийных обязательств.

Haier


Кіріктірілетін тоңазытқыш- мұздатқышты пайдалану жөніндегі нұсқаулық



Сипаты	1
Қауіпсіздік техникасы ережелері	2-4
Орналастыру	5
Пайдалануға дайындау	6
Орнату жөніндегі нұсқаулық	7-23
Функциялар сипатты	24-27
Пайдалануды бастау	28
Тоңазытқыш камерасы	29-30
Өнімдерді салқындату барысындағы сақтық шаралары	31
Тоңазыту камерасын дұрыс пайдалану	32
Өнімдерді мұздату кезіндегі сақтық шаралары	33-34
Тазалау	35
Жұмыстағы үзіліс	36-37
Сұрақтарға жауаптар	38-40
Сатудан кейінгі қызмет көрсету	41-42
Қауіпсіздік техникасы жөніндегі нұсқаулық	43-45
Орнату бойынша ескертулер	46-47
Кепілдік шарттары	48

**Дайындаушы қосымша мәлімдеме
жасамай, бұйым конструкциясына
және жинақтамасына
өзгерістер енгізу құқығын өзіне
қалдырады.**

Сипаты

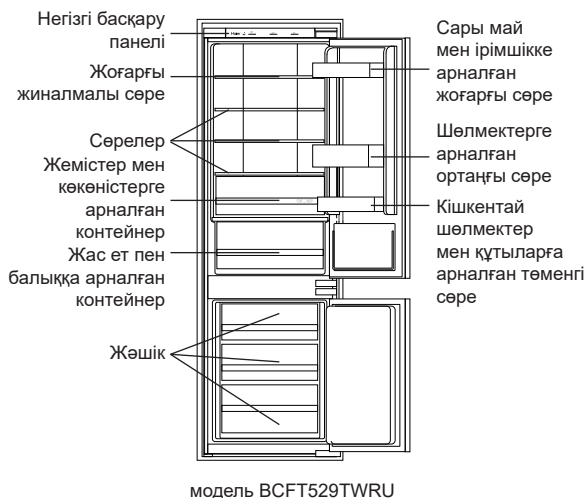


Ескертуші белгілер

Біздің компанияның бұйымдарын таңдағаныңыз және пайдаланғаныңыз үшін Сізге алғыс білдіреміз. Сізге нұсқаулықты зерттеу және бұйымды пайдалануға көмектесу үшін, төменде нұсқаулықта пайдаланылатын белгілер мен символардың түсініктемелері беріледі:


 Тыйым салынады	Осындай белгімен белгіленген кез-келген мәтін жол берілмеуі тиісті әрекетті білдіреді, кері жағдайда бұйымның зақымдалуы немесе сынуы немесе пайдаланушы үшін қауіпті жағдай туындауы мүмкін.
 Назар аударыңыз	Бұл белгімен белгіленген кез-келген мәтін бұйымның қауіпсіз жұмысына және пайдаланушының қауіпсіздігіне қатысты болады. Сол себепті көрсетілген талаптарды қатаң түрде сақтау керек. Кері жағдайда бұйымға зақым келуі немесе сынуы немесе пайдаланушы үшін қауіпті жағдай туындауы мүмкін.
 Абайлаңыз	Осындай белгімен белгіленген кез-келген мәтінге баса назар аударылуы керек, кері жағдайда, дұрыс жұмыс істемеу салдарынан өнімнің зақымдалуы немесе сынуы немесе басқа да зақым келуі мүмкін.

Қауіпсіздік техникасы ережелері (Электрлік)

Тоңазытқыш 50 Гц жиіліктегі 220-240 В айнымалы тоқ көзінен жұмыс істейді. Кернеудің ауытқулары тоңазытқышты қосу мүмкін болмауына, температура реттегішінің немесе компрессордың зақымдалуына және компрессор жұмыс істеп тұрған кезде қалыпты емес шудың пайда болуына алып келуі ықтимал. Кернеу мәні көрсетілген диапазон шегінен артық болса, автоматты тұрақтандырышты пайдалану керек.

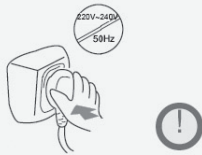

Үнемі тиісті түрде жерге тұйықталған қорек көзін пайдалану қажет.



Қорек баусымының зақымдалуына жол бермеу керек.


- Айырды розеткадан суыру үшін, баусымның өзінен ұстап тартуға болмайды. Айырды қолмен ұстап және өзіне қарай тартып, розеткадан шығару керек.

Айырды розеткадан суыру үшін, баусымның өзінен ұстап тартуға болмайды. Айырды қолмен ұстап және өзіне қарай тартып, розеткадан шығару керек.



Қорек баусымы тозған немесе өзге де зақымданған жағдайда:

Ұзындығы бойынша жарылған немесе тозған баусымды пайдаланбаңыз. Қуат баусымы зақымдалған жағдайда, қауіпті болдырмау үшін, баусымды өндіруші, сервистік қызмет немесе осыған ұқсас білікті персонал ауыстыруы тиіс.

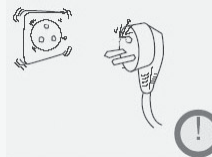


Жанғыш газдар, мысалы, көмір газы шығарылған жағдайда:

- Шығарумен байланысты вентильді жабыңыз;
- Есік пен терезені ашыңыз;
- Тоңазытқышты және басқа құрылғыларды розеткадан қосып және ажыратпаңыз.



Келесі жағдайларда қорек баусымының айырын розеткадан суыру қажет:

- Тазалау немесе жөндеу алдында тоңазытқышты желіден ажыратыңыз.
- Тоңазытқышты зақымдалған шамды ауыстырар алдында немесе электр соққысынан қорғау үшін желіден ажыратыңыз.

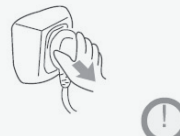

Қауіпсіздік техникасы ережелері (Қанау)

Тоңазытқышта жанғыш, жарылғыш және улы материалдарды, сондай-ақ коррозиялық қабілеті жоғары қышқылдар мен сілтілерді сақтауға тыйым салынады.



Аталған бұйым үйге арналған тоңазытқыш-мұздатқыш түрінде болады. Ұлттық стандартқа сәйкес оны тек азық-түлік өнімдерін сақтау үшін пайдалануға болады және қанды, медициналық, биологиялық өнімдерді сақтау үшін немесе басқа да қарастырылмаған мақсаттарда пайдалануға тыйым салынады.



Өрт қаупін болдырмау үшін тоңазытқыштың жанында бензинмен немесе басқа жанғыш материалдармен сақтамаңыз немесе жұмыс жасамаңыз.




Тоңазытқышты іске қосқаннан кейін, мұздатқыш бөлігіндегі суық беттерге, әсіресе су немесе дымқыл қолдармен жанаспаңыз. Керісінше жағдайда, осы аса суық беттерге терінің жабысып қалуы мүмкін.



Шөлмектердің жарылып кетуіне жол бермеу үшін шөлмектегі сыраны, сусындарды және т.б. мұздатқышқа салмаңыз.




Тұрақсыз заттарды (мысалы, ауыр заттар, сұйық ыдыстар) тоңазытқышқа қоймаңыз, олардың құлап жарааттауы немесе сұйықтықтың төгілуіне жол бермеңіз, бұл тоқтың шығарылуына себеп болуы мүмкін.

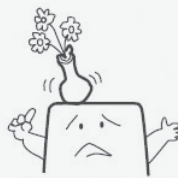

Қауіпсіздік техникасы ережелері

(Қызмет көрсету)

Өз қолыңызбен бөлшектеу, тоңазытқыштың құрылымын өзгертуді және салқындату тізбегіне зақым келтіруге тыйым салынады. Тоңазытқышқа қызмет көрсетуді тек техникалық мамандар жүргізуі керек.

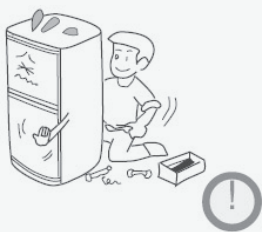


Тоңазытқышты бұрку немесе жуу үшін суды пайдаланбаңыз, тоңазытқыштың оқшаулау қасиеттерін бұзбау үшін оны дымқыл жерге немесе жиі су шашырайтын жерге орналастырмаңыз.



Электр желісі істен шыққанда немесе тазалау алдында, қуат сымының айырын розеткадан суыру және үздіксіз іске қосу салдарынан компрессорға зақым келтірмеу үшін оны қосқанға дейін кемінде 5 минут күту керек.




Тоңазытқыш құлап немесе аударылып кетпеуі үшін шкафтың есігімен ойнамаңыз.

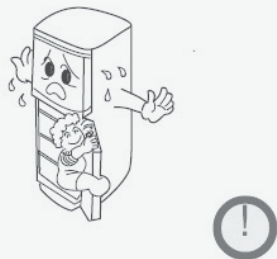

Қорек баусымының айырын, кернеу тұрақтандырғышын, микротолқынды пешті немесе басқа электр құрылғыларын тоңазытқышқа қоймаңыз және электромагниттік кедергілердің немесе басқа оқиғалардың әсерінің алдын алу үшін тоңазытқыштың өзінде қандай да бір электр құралдарын (ұсынылған модельдерден басқа) пайдаланбаңыз.



Если ваш старый холодильник больше не используется, мы рекомендуем снять дверцы и дверные прокладки.

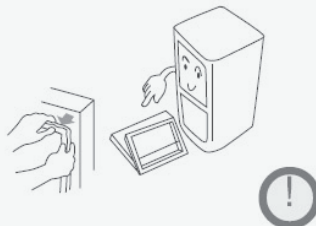


Орналастыру


Тоңазытқышты жылу көздерінен алыс орналастыру керек және оның жұмыс сапасына теріс әсер етпеу үшін оны тікелей күн сәулесінен қорғау керек.



Тоңазытқыш жабық шкафқа кіріктірілуі керек. Шкафтың сипаттамасында көрсетілген бұйымның жалпы өлшемдері ескерілуі керек.

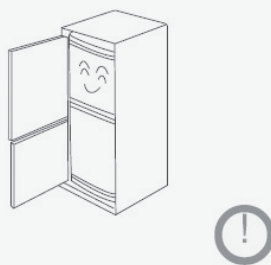

Тоңазытқышты ылғалды жерге немесе оған жиі су шашырайтын жерге орналастыруға болмайды. Тоңазытқыштың тот басуын немесе оқшаулау қасиеттерінің бұзылмауы үшін су немесе ластағыш шашырандыларын жұмсақ шүберекпен дереу сүртіп отыру керек.

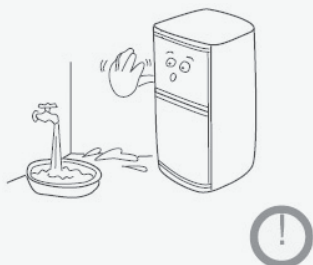


Тоңазытқышты суыққа немесе аязға, ашық ауа немесе жауын өсеріне ұшыратпаңыз.



Пайдалануға дайындау

- ① Барлық қаптама материалдарын алып тастаңыз.

Оған пенопласт негіздемесі және тоңазытқышты сыртынан және ішінен ұстап тұратын жабдықтар мен барлық жабысқақ таспалар жатады.

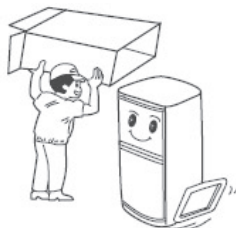


- ② Тоңазытқышпен бірге жеткізілетін барлық жабдықтар мен материалдарды тексеріңіз.

— Барлық компоненттердің қаптама парағына сәйкес келетініне көз жеткізіңіз. Егер сәйкессіздіктер болса, сатып алған дүкенге хабарласыңыз.




- ③ Тоңазытқышты тиісті жерге орналастырыңыз (орналастыру ретін «Орналастыру» бөлімінен қар.).

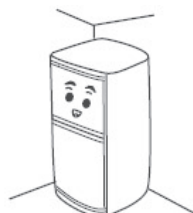

- ④ Тоңазытқышты пайдалану алдында жуу керек (төмендегі «Тазалау» бөліміндегі толық нұсқауларды қар.).



- ⑤ Күту кезеңі
Тоңазытқышты тегістеп, тазалағаннан кейін, оның қалыпты жұмысын қамтамасыз ету үшін оны қосудың алдында 30 минут немесе одан артық уақыт күтіңіз.

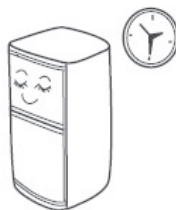

Орнату жөніндегі нұсқаулық

Тоңазытқыштың дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін келесі орнату процедураларын орындаңыз.

Орнату барысындағы қалпы

Тоңазытқышты тікелей күн сәулесі түсетін жерлерде, ас үй пешінің, ыдыс жуатын машинаның немесе басқа жылыту құрылғыларына жақын жерге орналастырмаңыз.

Қорек көзі


Тоңазытқышты орнатқан кезде, қорек баусымының айырын розеткадан кедергісіз суыруға және салуға болатынына көз жеткізіңіз.

Тоңазытқышты кездейсоқ ажыратпау үшін оны арнайы розеткаға қосу керек. Тоңазытқыштың розеткасына басқа қуат сымдарының айырларын немесе электр құрылғыларын жалғауға болмайды. Егер тарамдағыш қабырға розеткасынан бірнеше қуат сымдарының салмағымен түсіп кетуі мүмкін болса, ұзартқыш сымдарды немесе желілік бөлгіштерді пайдаланбаңыз.

Қуат көзіне қойылатын талаптарды паспорттық тақтасынан қараңыз.







Тоңазытқыш тиісті түрде жерге тұйықталуы керек.

Толық сызбасы

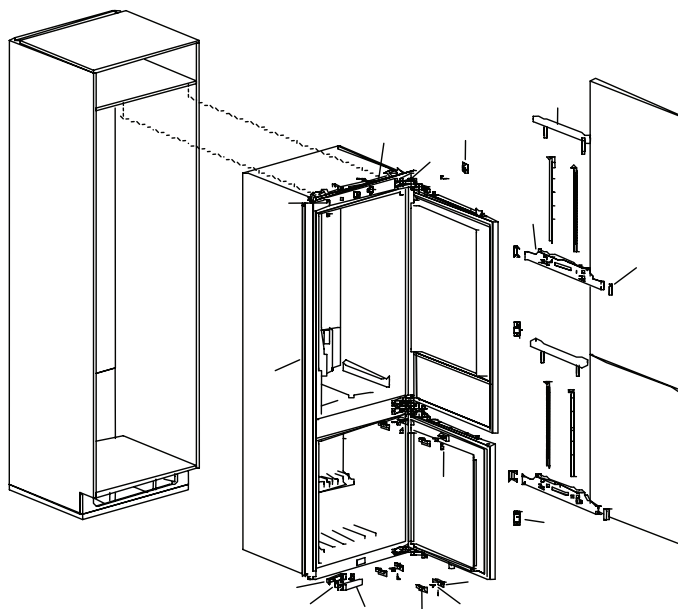

Орнату жөніндегі нұсқаулық


Негізгі бөлшектерінің тізімі

1. Саңылауды реттеуге арналған пластина	2. Жоғарғы бекіту пластинасы және өлшеу жақтауы	3. Төменгі бекіту пластинасы	4. Бүйіржақ тығыздама (резеңке)
			
4 дана	2 дана (орнатылған)	4 дана	2 дана
5. Жоғарғы қондырма	6. Жоғарғы бекіту пластинасының жоғарғы қақпағы	7. Түйін қақпағы	8. Төменгі бекіту пластинасының қақпағы
			
1 дана	2 дана (орнатылған)	4 дана (орнатылған)	4 дана
9. Жоғарғы бекіткіш бөлшектер	10. Жоғарғы бекіту пластинасы корпусының қақпағы	11. Төменгі бекіту табанының қақпағы	12. Төменгі бекіту табаны
			
2 дана	4 дана	1 дана	1 дана
13. Орналасуын реттеу пластинасы	14. Есіктің қондырма тығыздамасы	15. Шұрып	16. Төменгі бекіту пластинасының бұрандасы
			
1 дана	2 дана	32 дана	4 дана

T15 және T18 шкафтары үшін қалыңдықтары әр түрлі екі пластина моделі шығарылады.

Магнит ұстағыш	Есік магниті
	

Орнату жөніндегі нұсқаулық

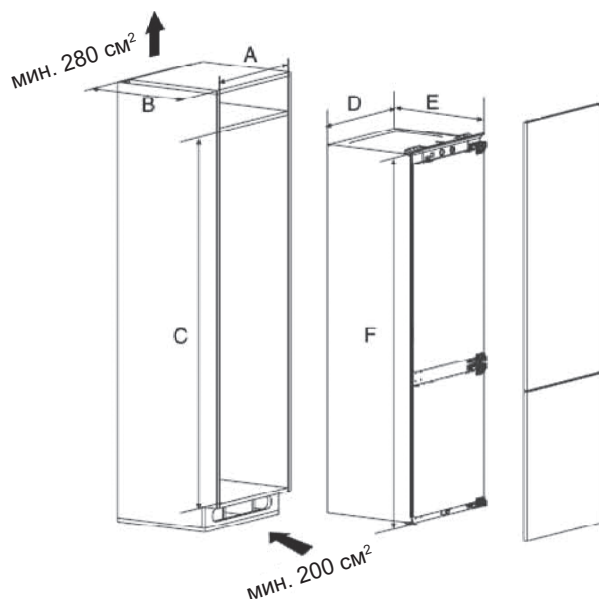


1-сурет: бөлшектелген қалпындағы корпусы

Шкафтар өлшемдері (мм) (минималды саңылауды ескеріп)	
A Ішкі ені	560-570
B Жалпы тереңдігі	Мин. 550
C Ішкі биіктігі	1776-1782
Бұйымның өлшемдері (мм)	
D Жалпы ені	555
E Жалпы тереңдігі	540
F Жалпы биіктігі	1773

Орнату жөніндегі нұсқаулық

■ Шкафты орнату алдындағы дайындық жұмыстары

1. Есіктің ашылу бағытын анықтау
Тоңазытқышты құрастырудың зауыттық нұсқасы есікті солдан оңға қарай ашуды қарастырады. Есікті оңнан солға қарай ашу қажет болған жағдайда, үстіңгі және астыңғы топсаларды ауыстырып, тоңазытқыштың сол жағына орнатыңыз. Орнату кезінде ілмектердің өзгеру бағыты төмендегі суреттегі бағдармен көрсетілген.
2. Саңылауды реттеу пластинасын орнату
Т18 шкафын қолданған жағдайда орнату кезінде саңылауды реттеу пластинасы қажет емес. Т15 шкафын қолданған жағдайда орнату кезінде саңылауды реттеу пластинасы қажет емес.

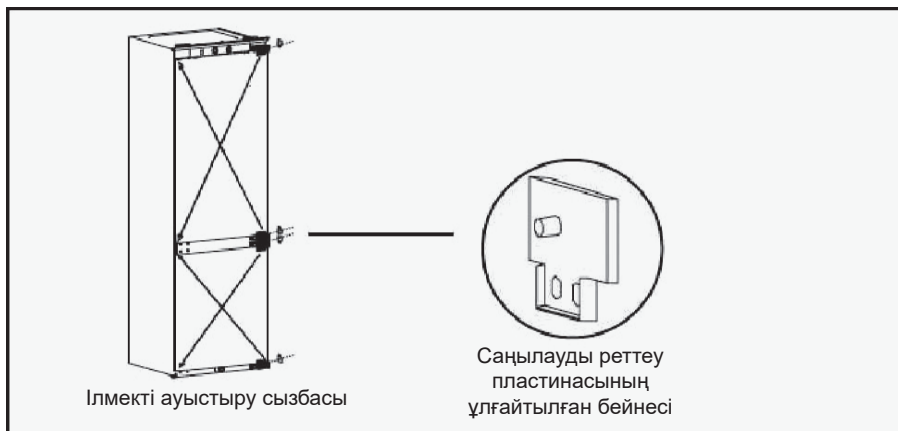


Назар аударыңыз

Т18 шкафының қабырғасының қалыңдығы 18 мм


Т15 шкафының қабырғасының қалыңдығы 15 мм

3. Жоғарғы бекіткіштер және жоғарғы қондырманы орнату
Жоғарғы бекіткіштерді тоңазытқышқа бұрандалармен бекітіңіз, содан кейін тоңазытқышқа үстіңгі қондырманы орнатыңыз және оны алға және артқа жылжытуға болатынына көз жеткізіңіз. (Жоғарғы қондырма шкафтың бетінен ұзын болса, оны сәйкесінше кесіңіз.)
4. Жоғарғы бекіту табанын және қалпын реттеу пластинасын орнату
Алдымен төменгі бекіту табанын тоңазытқышқа бұрандалармен бекітіңіз, содан кейін реттеу пластинасын төменгі бекіту табанының сол жағына тығыздаңыз.

Орнату жөніндегі нұсқаулық

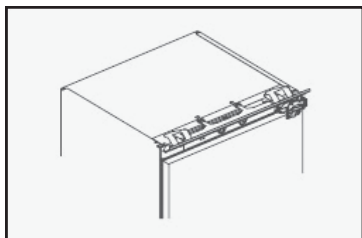



Жоғарғы қондырманы орнату

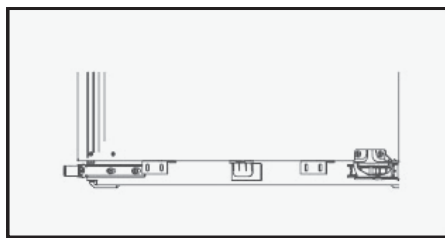

Төменгі бекіту табанын және қалпын
реттеу пластинасын орнату

5. Тығыздау қондырмаларын реттеңіз

Компрессордың артқы қақпағындағы тығыздау қондырмаларын тартпаның бүйірлерінен ұстап тұратындай етіп реттеңіз және конденсатор мен жәшік арасындағы қашықтық 10 мм асатынына көз жеткізіңіз.

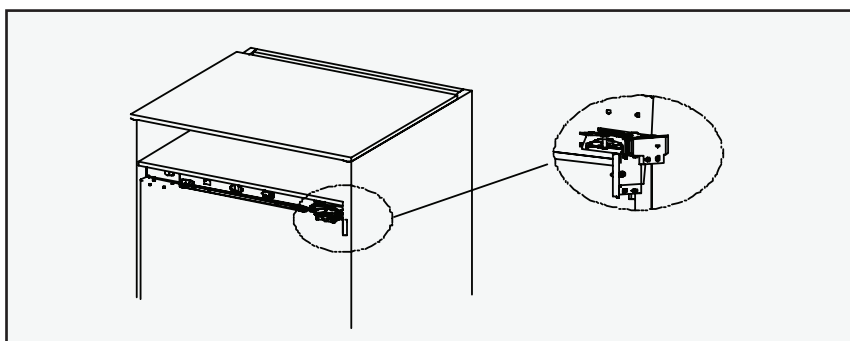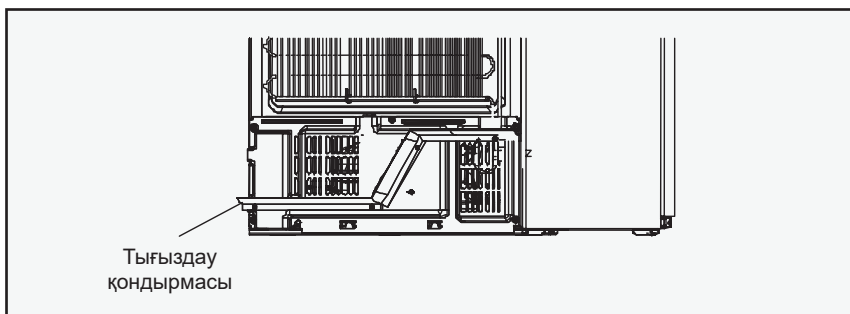



6. Есіктің тығыздамасының қондырмаларын орнату

Есік тығыздамасының қондырмасын шешіп, оны ілмекке бекіту керек.

Орнату жөніндегі нұсқаулық

■ Тоңазытқышты шкафқа орнату

1. Қорек баусымын жәшіктің артқы жағындағы саңылау арқылы өткізіңіз. Егер розетка шкафтың ішінде болса, тоңазытқыштың қорек баусымының айырын розеткаға салып, содан кейін тоңазытқышты шкафқа орнатыңыз.
2. Тоңазытқышты шкафқа салыңыз, содан кейін тоңазытқыштың орнын есік тығыздағыш қондырмасы шкафтың бүйір қабырғасының алдыңғы бетіне мықтап басылатындай етіп реттеңіз, ал қалпын реттеу тақтасы шкафтың бүйір қабырғасының щетіне мықтап басылады.

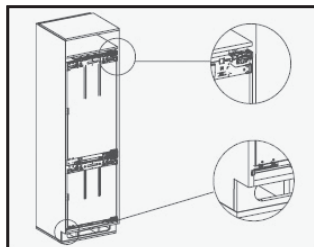


Абайлаңыз

Қорек баусымын сындырып алмау үшін абай болыңыз.


Қорек баусымы зақымданған жағдайда өрт шығуы мүмкін.

3. Тоңазытқыштың көлденең орналасуын тоңазытқыш пен шкафтың бүйірлері арасындағы саңылаулар бірдей болатындай етіп реттеңіз.
4. Ілмектерді бұрандалармен бекітіңіз (2 бұранда, 1 бұранда 1 ілмекті бекіту үшін, ал 2 бұранда 4 ілмекті бекіту үшін қолданылады). Қалған бұрандаларды бұрандалы саңылауларға салыңыз және шкаф есіктерін орнатқаннан кейін оларды мықтап тартыңыз.

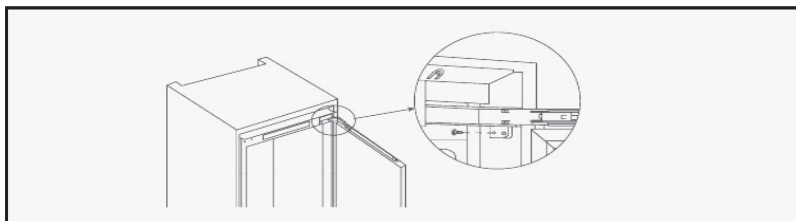

Ілмекті бекітуге арналған бұрандалар


5. Шкафтың бүйіріне бұрандалармен қалпын реттеу үшін төменгі бекіту табаны мен пластананы бекітіңіз.

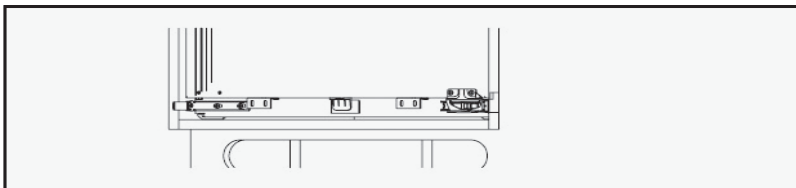


Орнату жөніндегі нұсқаулық

Шкафтың жоғары есігін орнату

1. Өлшеуіш жақтауын тігінен жылжытыңыз, сонда оның жоғарғы ұшы шкафтың жоғарғы шеткі бетіне тығыз жанасады. Төмендегі суретті қар.:

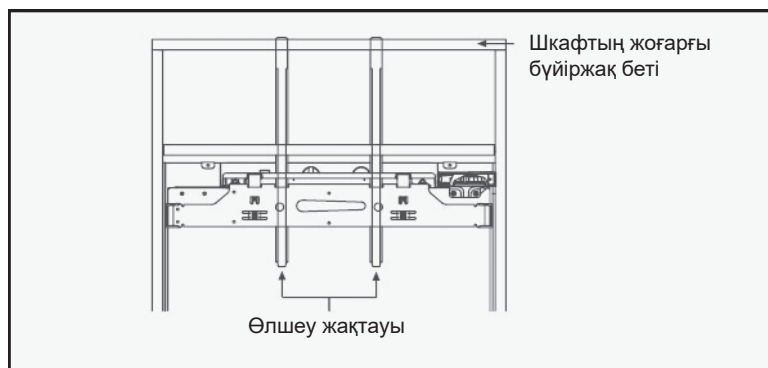


2. Жоғарғы бекіту пластинасындағы алты қырлы бұрандаларды босатыңыз, содан кейін оны өлшеу жақтауымен бірге алыңыз. Төмендегі суретті қар.:

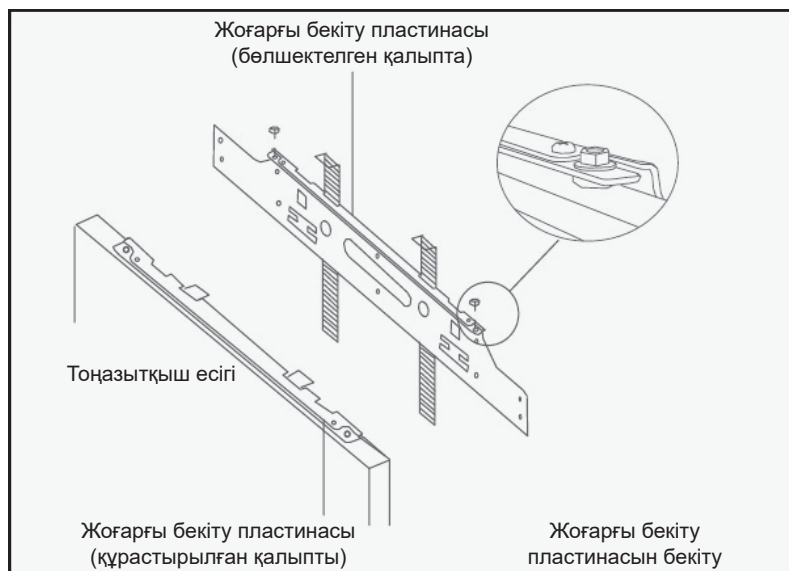


Орнату жөніндегі нұсқаулық

3. Тоңазытқыштың үстіңгі есігін аударып, оны таза еденге қойыңыз және үстіңгі бекіту пластинасын шкаф есігінің жоғарғы бүйір жағына мықтап басыңыз.
4. Шкафтың есігіне қатысты үстіңгі бекіту пластинасын ортасына келтіріп, өлшеуіш жақтауды шкаф есігінің жоғарғы шеткі бетіне мықтап басыңыз. Тегістеуден кейін оны шұрыптың көмегімен бекітіңіз. Төмендегі суретті қар.:

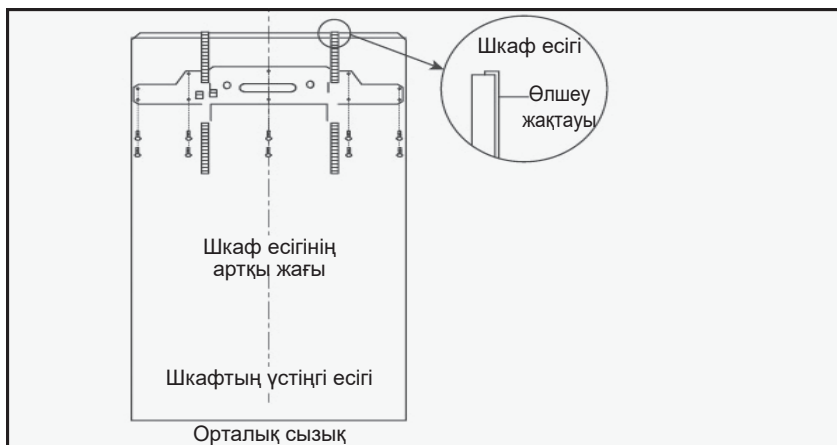

5. Өлшеу жақтауын жоғарғы бекіту пластинасына жылжытыңыз.
6. Тоңазытқыштың есігін ашыңыз, жиналған шкафтың үстіңгі есігін тоңазытқыштың үстіңгі жағындағы биіктікті реттеу бұрандасына іліп қойыңыз және оны алты қырлы сомындармен бекітіңіз (есіктің көлденең жазықтықта қозғалуына мүмкіндік беру үшін оларды қатты бұрамаңыз).

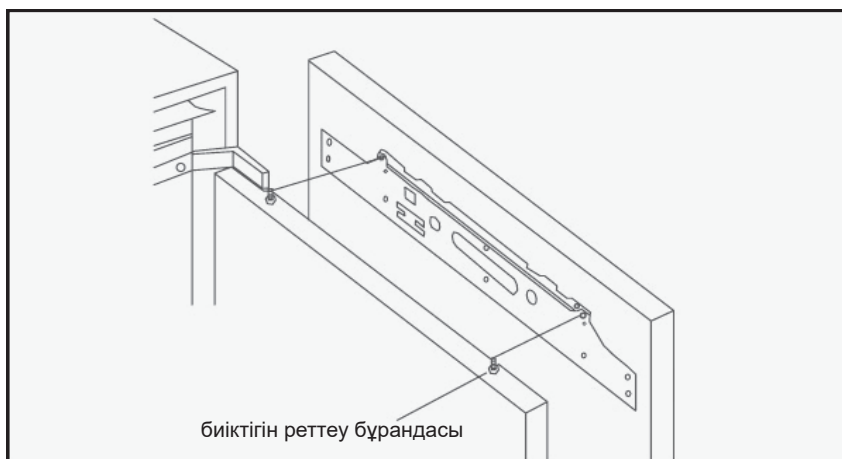

Орнату жөніндегі нұсқаулық

7. Шкафтың есіктерін қарастырылған тәсілмен реттеңіз. Реттеуді аяқтағаннан кейін тоңазытқыштың есігі мен шкафтың есігін бекіту үшін төменгі бекіту пластинасын пайдаланыңыз.




Орнату жөніндегі нұсқаулық

Шкафтың төменгі есіктерін орнату

1. Өлшеуіш жақтауын тігінен жылжытыңыз, сонда оның төменгі ұшы шкафтың жоғарғы есіктің шеткі бетіне тығыз жанасады. Төмендегі суретті қар.:




2. Жоғарғы бекіту пластинасындағы алты қырлы бұрандаларды босатыңыз, содан кейін оны өлшеу жақтауымен бірге алыңыз. Төмендегі суретті қар.:

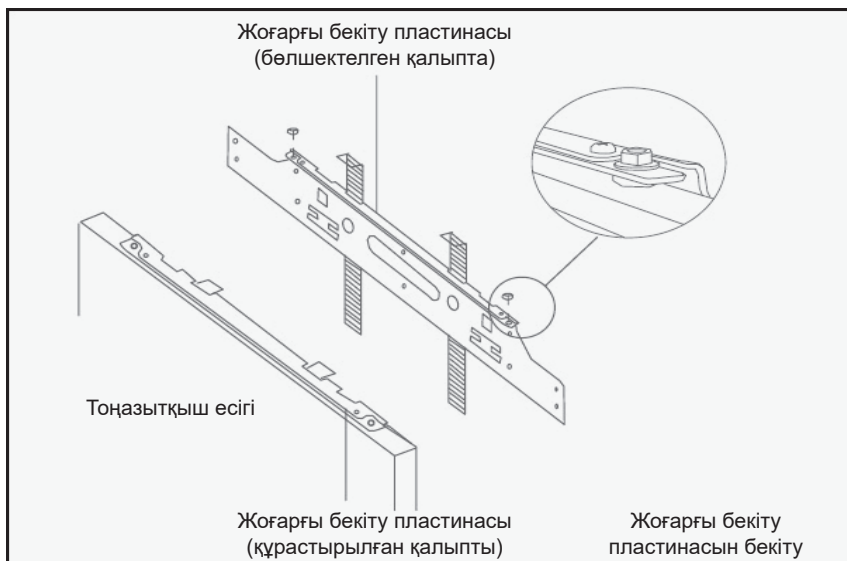


Орнату жөніндегі нұсқаулық

3. Тоңазытқыштың төменгі есігін аударып, оны таза еденге қойыңыз және үстіңгі бекіту пластинасын шкаф есігінің жоғарғы бүйір жағына мықтап басыңыз.
4. Шкафтың есігіне қатысты үстіңгі бекіту пластинасын теңестіріп, өлшеуіш жақтауды орталық сызығына қатысты шкаф есігінің жоғарғы шеткі бетіне мықтап басыңыз. Тегістеуден кейін оны шұрыптың көмегімен бекітіңіз. Төмендегі суретті қар..

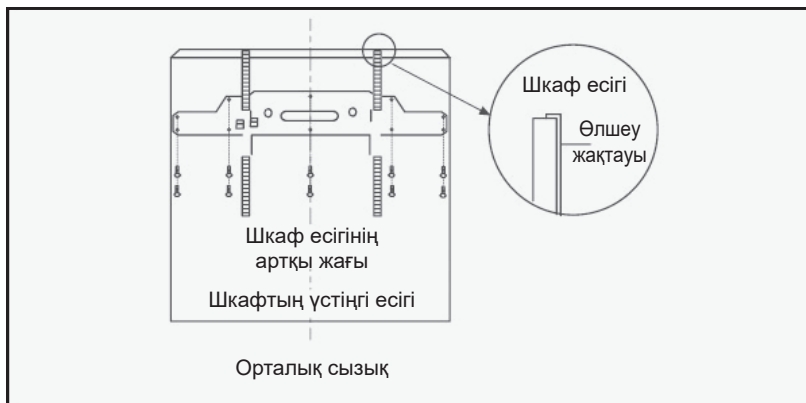

5. Өлшеу жақтауын жоғарғы бекіту пластинасына жылжытыңыз.
6. Тоңазытқыштың есігін ашыңыз, жиналған шкафтың үстіңгі есігін тоңазытқыштың үстіңгі жағындағы биіктікті реттеу бұрандасына іліп қойыңыз және оны алты қырлы сомындармен бекітіңіз (есіктің көлденең жазықтықта қозғалуына мүмкіндік беру үшін оларды қатты бұрамаңыз).

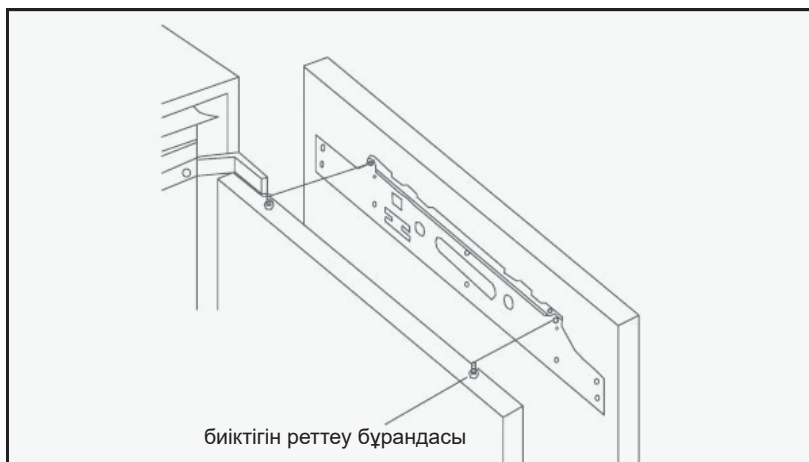

Орнату жөніндегі нұсқаулық

7. Шкафтың есіктерін қарастырылған тәсілмен реттеңіз. Реттеуді аяқтағаннан кейін тоңазытқыштың есігі мен шкафтың есігін бекіту үшін төменгі бекіту пластинасын пайдаланыңыз.




Орнату жөніндегі нұсқаулық

Шкафтың есігін реттеу

Шкаф есігінің жоғарғы бүйір жағын реттеу


1. Тоңазытқыштың есігіне бекітпелерді орнату тәртібін шкаф есігін орнату әдісінің сипаттамасынан қар.
2. Есіктің биіктігін (X) реттеу үшін биіктікті реттеу сомын (A) кілттермен (диаметрі шамамен 5 мм) бұраңыз. Үстіңгі бекіту пластинасының екі жағындағы саңылауларды тексеріп, биіктікті реттеу қиын болса, оларды реттеңіз.
3. Көлденең реттеу сомынын (B) аздап босатыңыз, содан кейін есікті басқа қалыпқа (Y) ақырын жылжытыңыз (шамамен 5 мм). Үстіңгі бекіту пластинасының екі жағындағы саңылауларды тексеріңіз және биіктікті реттеу қиын болса, есіктің орнын реттеңіз.
4. Тереңдікті реттеу сомынын (C) аздап босатыңыз, содан кейін есікті ақырын жылжытыңыз, тереңдікті реттеңіз (шамамен 3 мм) және сомынды бұраңыз. Шкафтың екі жағындағы саңылауларды тексеріңіз және биіктікті реттеу қиын болса, есіктің орнын реттеңіз.

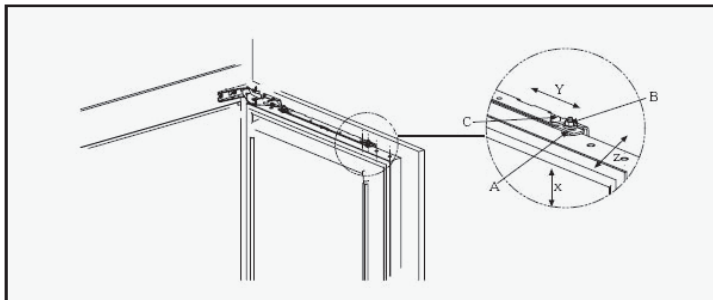

13 сурет: Шкаф есігінің жоғарғы бүйір жағын реттеу

Шкаф есігінің төменгі бүйір жағын реттеу


1. Бұрандаларды сәл босатыңыз, тереңдікті реттеңіз (Z), содан кейін бұрандаларды мықтап бұраңыз.
2. Шұрыптарды төменгі бекіту пластинасының қалған саңылауларына салыңыз және шкаф есігінің орналасуын көлденеңінен туралау арқылы оларды бұраңыз.

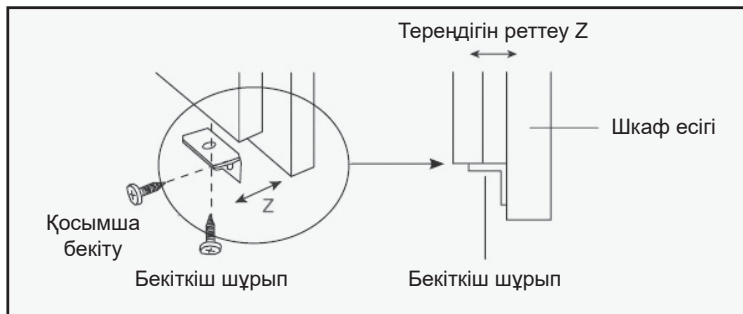

14 сурет: Шкаф есігінің төменгі бүйір жағын реттеу

Орнату жөніндегі нұсқаулық


Орнатуды аяқтау

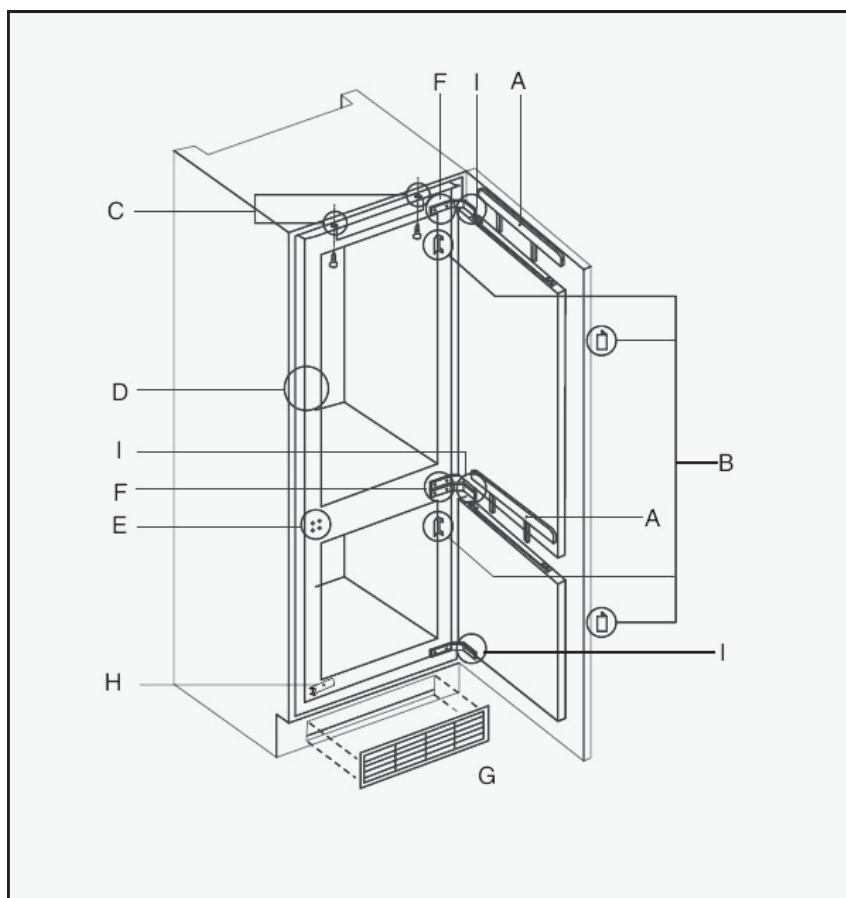


Орнатудан кейінгі қалпын реттеу

Орнату жөніндегі нұсқаулық


1. Жоғарғы бекіткіш пластинаның қақпағын жоғарғы пластинаға салыңыз (2 дана, А сур. қар).

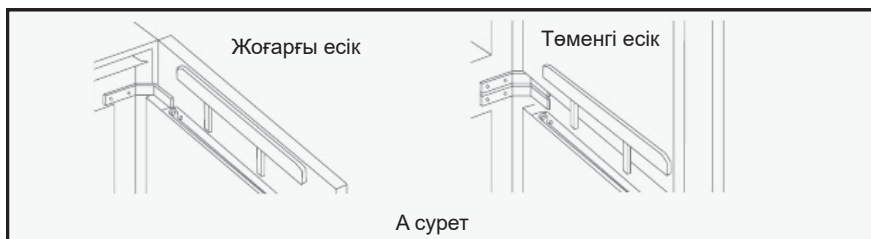


2. Жоғарғы бекіткіш пластинаның қақпағын жоғарғы/төменгі пластинаға салыңыз (4 дана, В сур. қар.).

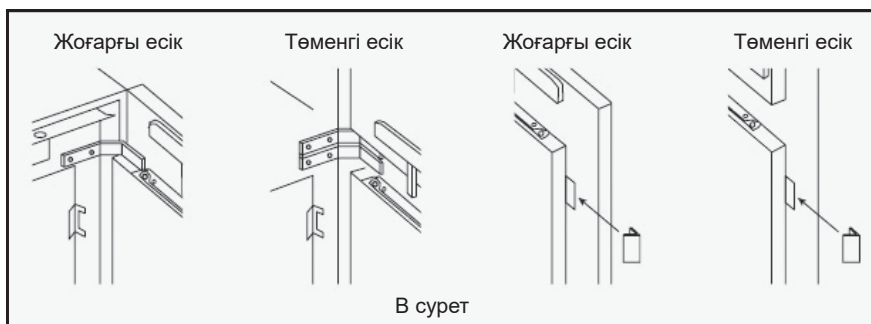

3. Оларды тоңазытқышқа бұрандалармен бекітіңіз, содан кейін үстіңгі қондырманы салыңыз (С суретті қар.)

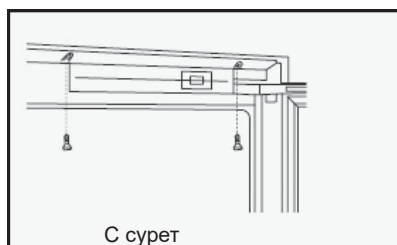


4. Тоңазытқыш пен шкаф арасындағы саңылауға екі бүйір жақ тығыздаманы салыңыз (D суретті қар.) және тоңазытқыштың бүйір жағына магнитті тығыздамаларды бекітіңіз.

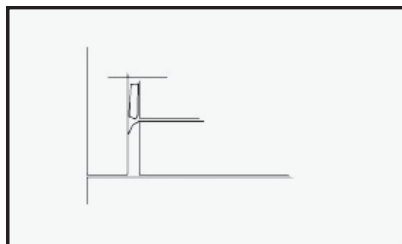


Орнату жөніндегі нұсқаулық


5. Ілмек қалпын өзгерткенде орнату штифтің ілмектің саңылауына салуды (4 дана, Е суретті қар.) ұмытпаңыз.
Егер ілмек жабылмаса, ілмектің тесігінен штифтті алып тастаңыз және ілмектердің орналасуын реттеңіз. Штифтті екінші жағындағы бекітілген ілмектің ойығына салыңыз.
6. Ілмек бітеуіштерін салыңыз (4 дана, F суретті қар.);
7. Желдеткіш торды (бөлек жеткізіледі) кедершіні төмендететін пластинаға салыңыз (G сур.). Желдеткіш торды пластинаның ойығына бекітіңіз.
8. Бекіту табанының бұрандаларын қатайтыңыз, содан кейін үстіңгі және астыңғы табанның қақпақтарын орнатыңыз (H суретті қар.)
9. Ілмектерді тиісті ойықтарғы бұрап, анкерлі бұрандаларымен бекітіңіз (I суретті қар.).
10. Ілмектерді тиісті ойықтарға бұрап, анкерлі бұрандаларымен бекітіңіз (I суретті қар.).

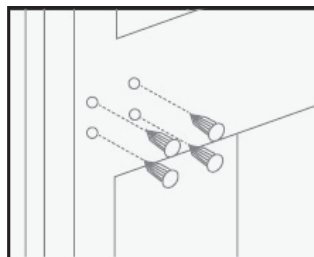


Е сурет

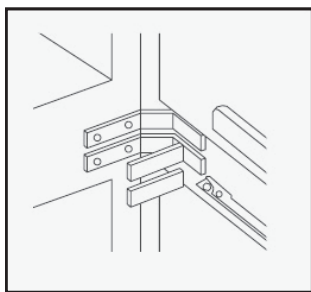


F сурет

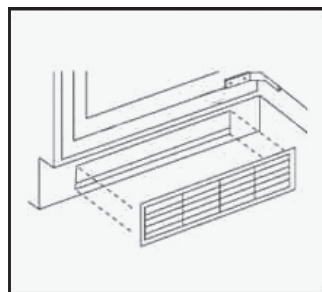

G сурет

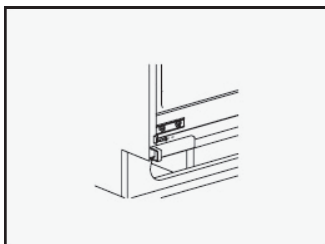

H сурет

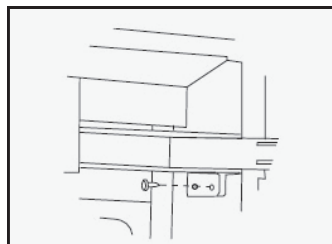

I сурет

Орнату жөніндегі нұсқаулық

■ Электр энергиясын үнемдеуге қатысты кеңестер

Электр энергиясын үнемдеудің көптеген қарапайым және ыңғайлы тәсілдері бар.

■ Орнату кезінде

Тоңазытқышты температурасы ең төмен бөлмеде орналастырыңыз. Тікелей күн сәулесінің әсерінен және жылыту батареяларымен, желдету құрылғыларымен немесе басқа жылыту құрылғыларымен жанасудан сақ болыңыз.

Тоңазытқыштың орнату нұсқауларына сәйкес жақсы желдетілгеніне көз жеткізіңіз

■ Пайдалану барысында

- Ауа айналымының кедергісіз болуын қамтамасыз ету үшін тоңазытқышқа тым көп азық-түліктер салмаңыз.
 - Сөрелерді ештеңемен жаппаңыз (мысалы, фольга, балауыз қағаз немесе майлықтар), бұл ауа айналымына теріс әсер етеді.
 - Тоңазытқышқа бір уақытта көп мөлшерде ыстық тамақ салмаңыз. Суық ауа айналымының қарқындылығын барынша арттыру үшін жеткілікті мөлшерде қалдырыңыз
 - алдында жеткілікті бос орын қалдырыңыз. Тоңазытқыштың салқындату өнімділігі тоңазытқыш үштен екісіне толған кезде максимумға жетеді.
 - Тоңазытқышты қажет емес жағдайда ашпауға тырысыңыз және азық-түлікті тоңазытқышта есік ашық болған кезде оның жұмысын азайтатындай етіп орналастырыңыз.
- #### ■ Тағамдарды тоңазытқыштың немесе мұздатқыштың камерасына салар алдында
- Барлық қаптама материалдарын алып тастаңыз.
 - Тоңазытқышты өндіру және тасымалдау кезінде пайда болған шаңды кетіру үшін тоңазытқыштың ішкі бетін жуғыш затпен жылы сумен тазалаңыз.
 - Жұмыстың басында тоңазытқышта өзіне тән иіс болады. Алайда, ол тоңазытқыштың температурасы төмендеген сайын жоғалады.
 - Әр бөлімді қажетті температураға дейін салқындату үшін тоңазытқышты жүктеместен 2-3 сағат қосып қойыңыз.




Назар аударыңыз

Көлемді арттыру үшін мұздатқыштан жәшікті шығаруға болады, бірақ төменгі жәшікті орнында қалдыру ұсынылады.

Функциялар сипатты

Дисплейдегі сенсорлы батырмалардың орналасуы (BCFT528AWRU моделі мысалында)

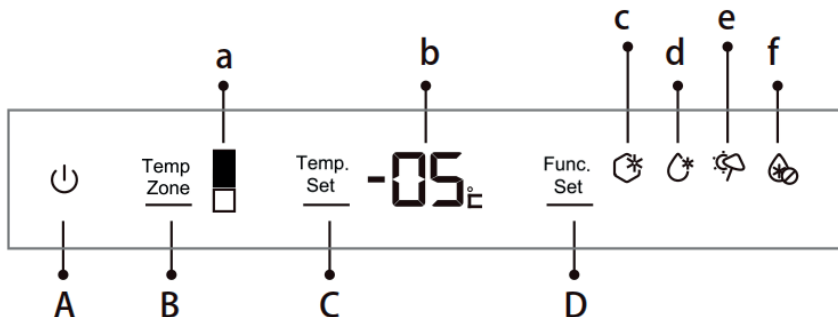

- a** Индикатор «Temp Zone»: орнату үшін таңдалған камераны немесе оның ағымдағы мәнін көрсету.
- b** Дисплейдегі температура индикаторы: ағымдағы баптаулар деңгейін немесе тоңазытқыш камерасының температуралық мәнін көрсету.
- c** «Жылдам мұздату» индикаторы: «Жылдам мұздату» режимінің жағдайын көрсету.
- d** «Жылдам салқындату» индикаторы: «Жылдам салқындату» режимінің жағдайын көрсету.
- e** «Босату» индикаторы: «Босату» режимінің жағдайын көрсету.
- f** «Тоңазытқыш камерасы өшірілген» индикаторы: тоңазытқыш камерасының күйін «өшірілген» қалпында көрсету.
- A** Қорек: қуат беруді қосу/сөндіру.
- B** Камераны таңдау (Temp Zone): баптау үшін камераны таңдау (тоңазыту немесе мұздату)
- C** Температураны баптау (Temp Set): таңдалған камера температурасын реттеу.
- D** Функцияны таңдау: «Жылдам мұздату», «Жылдам салқындату», «Босату» және «Тоңазыту камерасы өшірілген» функцияларын таңдау.

Пайдалану

Қорек қосу

«Қорек» батырмасын 3 секунд басып тұрыңыз тоңазытқышты өшіру үшін қайта қосу үшін «Қорек» батырмасын 3 секунд басып ұстап тұрыңыз.

Функциялар сипатты

Тоңазыту камерасының температурасын баптау

«Temp Zone» батырмасын басқан кезде камералардың дисплей белгілері шеңберге ауысады, Тоңазытқыш камерасын таңдаңыз, яғни Тоңазытқыш камерасын көрсететін белгі жарықтандырылады, температура индикаторында нақты температура көрсетіледі. «Температураны баптау» батырмасын басу арқылы (Temp Set) қажетті температураны таңдаңыз, әр батырманы басу мәнді келесі түрде бір градусқа өзгертеді: «02»-«03»-«04»-«05»-«06»-«07»-«08»-«02». Қажетті температураны белгілегеннен кейін 5 секунд ішінде ешқандай батырмаларды баспаңыз және мәні сақталады.

Мұздату камерасының температурасын баптау

«Temp Zone» батырмасын басқанда камералардың дисплей белгілері шеңбер бойымен ауысады, мұздатқышты таңдаңыз, яғни мұздатқышты көрсететін белгіше жарықтандырылады, температура индикаторы нақты температураны көрсетеді. «Температураны баптау» (Temp Set) батырмасын басып, қажетті температураны таңдаңыз, әр батырманы басу мәнді келесі түрде бір градусқа өзгертеді: «-16»-«-17»-«-18»-«-19»-«-20»-«-21»-«-22»-«-23»-«-24»-«-16». Қажетті температураны белгілегеннен кейін 5 секунд ішінде ешқандай батырмаларды баспаңыз және мәні сақталады.

«Жылдам мұздату» режимін баптау

«Жылдам мұздату» белгісі жыпылықтай бастағанда, «Функцияны таңдау» батырмасын ретімен басыңыз, ешқандай әрекет жасамаңыз және функция 5 секундтан кейін қосылады. Функцияны өшіру үшін бірдей әрекетті орындаңыз.

«Жылдам салқындату» режимін баптау

«Жылдам салқындату» белгісі жыпылықтай бастағанда, «Функцияны таңдау» батырмасын ретімен басыңыз, ешқандай әрекет жасамаңыз және функция 5 секундтан кейін қосылады. Функцияны өшіру үшін бірдей әрекетті орындаңыз.

«Босату» режимін баптау


«Босату» белгісі жыпылықтай бастағанда, кезекпен «Функцияны таңдау» батырмасын басыңыз, ешқандай әрекет жасамаңыз және функция 5 секундтан кейін қосылады. Функцияны өшіру үшін бірдей әрекетті орындаңыз. «Тоңазыту камерасы өшірілген» режимін баптау. «Тоңазыту камерасы өшірілген» белгісі жыпылықтай бастағанда, «Функцияны таңдау» батырмасын ретімен басыңыз, ешқандай әрекет жасамаңыз және функция 5 секундтан кейін қосылады. Функцияны өшіру үшін бірдей әрекетті орындаңыз.

Дыбыстық сигнал

Егер тоңазытқыштың есігі 60 секундтан артық ашылса, дыбыстық сигнал беріледі.

Функциялар сипатты

BCFT529TWRU көпфункционалы сенсорлық панелінің дисплейіндегі кескіндер

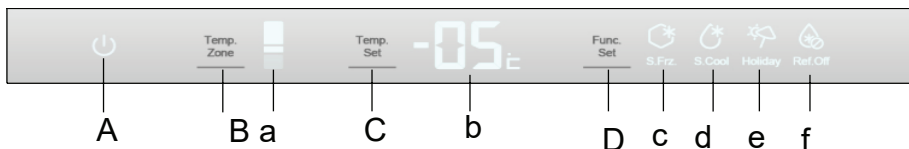

- a Дисплейдегі температура аймағының белгішесі: температураны немесе ағымдағы температура аймағының параметрлерін көрсететін тоңазытқыштың температура аймағын көрсету;
- b Дисплейдегі температура белгішесі: ағымдағы параметр мәнін немесе Тоңазытқыштың температура аймағының температурасын көрсету;
- c Баяу мұздату белгішесі: тоңазытқышты баяу мұздату күйінде көрсету;
- d Жылдам мұздату белгішесі: тоңазытқышты Жылдам мұздату күйінде көрсету;
- e «Босату» белгішесі: тоңазытқышты «Босату» қалпында көрсету;
- f Салқындатуды өшіру белгішесі: Тоңазытқыш камерасын өшірулі күйде көрсету;
- A Қорек ажыратқышы (жарықтандырылған кілт): қоректі қосу немесе өшіру үшін;
- B Температура аймағын таңдау: тоңазытқыштағы Тоңазытқыш, айнымалы және мұздатқыш температура аймағын таңдау үшін;
- C Температураны орнату: таңдалған температура аймағындағы орнату орнын реттеу үшін;
- D Функцияны таңдау: баяу мұздату, жылдам мұздату, босату және салқындатуды өшіру функциялары арасында таңдау.

Жұмыс әдістері

Қорек ажыратқышы

«Қоректі ауыстырып қосу»  батырмасын үш секунд басып тұрыңыз, қуат индикаторы сөніп, Тоңазытқыш өшеді; бұл жағдайда «Қоректі ауыстырып қосу»  батырмасын тағы үш секунд басып тұрыңыз, қорек индикаторы жанып, Тоңазытқыш іске қосылады.

Тоңазыту камерасының температурасын реттеу

«Температура аймағы» батырмасын басыңыз, дисплейде тоңазытқыш, айнымалы және мұздатқыш температура аймақтарының белгішелері ретімен жаңа бастайды, тоңазытқыш камерасы үшін температура аймағын таңдаңыз, яғни дисплейде  температура салқындату аймағының белгішесі жанады, ал температура белгішесі нақты салқындату температурасын көрсетеді. Осыдан кейін «Температураны орнату» батырмасын басыңыз, дисплейде тоңазытқыштың ағымдағы баптаулары белгішесі көрсетіледі. «Температураны орнату» батырмасын қайтадан басып, тоңазытқыш камерасының параметр мәніне біреуін қосыңыз, сандар ретімен келесі түрде ауысады: «02» - «03» - «04» - «05» - «06» - «07» - «08» - «02». Егер 5 секунд ішінде батырмамен қандай да манипуляция жасалмаса немесе басқа батырма басылмаса, ағымдағы баптаудың мәні расталады.

Мұздату камерасының температурасын реттеу

«Температура аймағын таңдау» батырмасын басыңыз, дисплейде тоңазытқыш, айнымалы және мұздатқыш температура аймақтарының белгішелері ретімен жаңа бастайды, мұздатқыш камерасы үшін температура аймағын таңдаңыз, яғни дисплейде  температура мұздату аймағының белгішесі жанады, ал температура белгішесі нақты мұздату температурасын көрсетеді. Осыдан кейін «Температураны орнату» батырмасын басыңыз, дисплейде мұздатқышты ағымдағы баптаулары белгішесі көрсетіледі.

Функциялар сипатты

«Температураны орнату» батырмасын қайтадан басып, мұздатқыштың баптаулары мәнінен бірлікті алып тастаңыз, сандар ретімен келесі түрде ауысады: «-16» - «-17» - «-18» - «-19» - «-20» - «-21» - «-22» - «-23» - «-24» - «-16». Егер 5 секунд ішінде батырмамен қандай да манипуляция жасалмаса немесе басқа батырма басылмаса, ағымдағы баптаудың мәні расталады.

Температуралық мұздату камерасының температурасын реттеу

«Температуралық аймақты таңдау» батырмасын басыңыз, дисплейде салқындату, мұздатқыш және мұздату температуралық аймақтарының белгішелері дәйекті түрде жана бастайды, мұздатқыштың температуралық аймағын таңдаңыз, яғни дисплейде мұздатқыштың температуралық аймағының белгішесі жанады, ал температура белгішесі мұздатқыштың нақты температурасын көрсетеді. Осыдан кейін «Температураны орнатуды таңдау» батырмасын басыңыз, дисплейде мұздатқыш температурасының ағымдағы баптаулары белгішесі көрсетіледі. «Температураны орнатуды таңдау» батырмасын қайта басыңыз және мұздатқыштың температурасын баптау мәнінен бірлікті алып тастаңыз, сандар ретімен келесі түрде ауысады: «-5» - «-4» - «-3» - «-2» - «-1» - «0» - «1» - «2» - «3» - «-5». Егер 5 секунд ішінде батырмамен қандай да манипуляция жасалмаса немесе басқа батырма басылмаса, ағымдағы баптаудың мәні расталады.

Баяу мұздату функциясын баптау

«Функцияларды орнату» батырмасын басыңыз, баяу мұздату белгішесі жыпылықтайды және 5 секундтан кейін ол жанады, содан кейін тоңазытқыш баяу мұздату күйіне ауысады; содан кейін белгіше баяу мұздату күйінде болғанда, белгіше жыпылықтайды және 5 секундтан кейін сөнеді, ал тоңазытқыш баяу мұздату қалпынан шығады.

Жылдам мұздату функциясын баптау

«Функцияларды орнату» батырмасын басыңыз, Жылдам мұздату белгішесі жыпылықтайды; «Функцияларды орнату» батырмасын қайтадан басыңыз, Жылдам мұздату белгішесі жыпылықтайды және 5 секундтан кейін ол жанады, содан кейін Тоңазытқыш жылдам мұздату күйіне ауысады; содан кейін саусағыңызды ажыратпастан, белгіше жылдам мұздату режимі қалпында болғанда «Функцияларды орнату» батырмасын екі рет басыңыз, жылдам мұздату белгішесі жыпылықтайды және 5 секундтан кейін сөнеді, ал тоңазытқыш жылдам мұздату қалпынан шығады.

«Босату» функциясын баптау

«Функцияларды орнату» батырмасын саусағыңызды алмастан үш рет басыңыз, босату белгішесі жыпылықтайды және 5 секундтан кейін ол жанады, содан кейін тоңазытқыш босату күйіне ауысады; содан кейін белгіше «Босату» күйінде болғанда, белгіше жыпылықтайды және 5 секундтан кейін сөнеді, ал тоңазытқыш «Босату» қалпынан шығады.

Салқындатуды сөндіру функциясын баптау

«Функцияларды орнату» батырмасын саусағыңызды алмастан төрт рет басыңыз, салқындатуды сөндіру белгішесі жыпылықтайды және 5 секундтан кейін ол жанады, содан кейін тоңазытқыш салқындатуды сөндіру күйіне ауысады; содан кейін белгіше «салқындатуды сөндіру» күйінде болғанда, белгіше жыпылықтайды және 5 секундтан кейін сөнеді, ал тоңазытқыш салқындатуды сөндіру қалпынан шығады.

Хабарлау сигналы

Тоңазытқыштың есігі 60 секундтан артық ашық қалған жағдайда, 0,5 секунд аралығымен үш рет ескерту дыбысы шығады; егер тоңазытқыштың есігі әлі де ашық болса, тоңазытқыштың барлық есіктері толығымен жабылғанша үш рет дыбыстық сигнал әр 30 секунд сайын естіледі.

Пайдалануды бастау

Қорек қосыңыз

Тоңазытқышқа тағам өнімдерін орналастырыңыз
Тоңазытқышқа өте көп тағамдар салмаңыз. Көкөністер мен жемістерге арналған контейнерге тағамдарды шегіне дейін салу ұсынылады.

Тоңазытқыштың әр бөлігіндегі азық-түліктің жалпы салмағы 24 кг аспауы керек.



Тоңазытқыштың жұмысы

Бастапқы қорек көзіне жалғағаннан кейін тоңазытқыштың белгіленген температурасына жету үшін бірнеше сағат қажет.

Азық-түлікті тоңазытқышқа 2-3 сағат жұмыс істегеннен кейін салуға болады.

Тоңазытқыш пен мұздатқыштағы температура зауытта үнсіз келісім бойынша орнатылады және сәйкесінше 5 °C және -18 °C құрайды.

Тағамдарды тоңазытқышқа салғаннан кейін 24 сағат күтіңіз. Осыдан кейін температураны өз қарастыруыңыз бойынша реттеуге болады.



Абайлаңыз

Өзгертілгеннен кейін тоңазытқыштағы температураны теңестіру белгілі бір уақытты алады. Ұзақтығы температураның өзгеруіне, қоршаған орта температурасына, есіктің ашылу жиілігіне және тоңазытқыштағы тағам мөлшеріне тәуелді болады.

Тоңазытқыш камерасы

Қысқа мерзімді сақтау өнімдерін және жақын арада пайдаланатындарды тоңазытқышта сақтау керек.

Көптеген аймақтарда термостаттың көмегімен орташа температураны 0 ~ 10 °C орнатуға болатынына қарамай, оларда өнімдерді ұзақ уақыт сақтауға болмайды. Сол себепті, тоңазыту камерасын тек қысқа мерзімді сақтау үшін ғана пайдалануға болады.

Түрлі тағам өнімдерін сақтаудың ұсынылған түрі

Тоңазытқыштың ішінде суық ауа айналатындықтан, сақтау бөлімдерінде температура әртүрлі болады. 6 аймақ ең суық болады. Сол себепті, әр алуан тағам өнімдерін түрлі аймақтарда сақтау керек.




BCFT528AWRU моделі үшін:


- ① Май, ірімшік және т.б.
- ② Сусындар, шөлмектер және т.б.
- ③ Шағын шөлмектер, құтылар, жұмыртқа
- ④ Тұздамалар, консервілер
- ⑤ Пісірілген салқындатылған дайын тағамдар, сүт өнімдері
- ⑥ Жемістер, көкөністер, салат және т.б.

BCFT529TWRU моделі үшін:

- ① Май, ірімшік және т.б.
- ② Сусындар, шөлмектер және т.б.
- ③ Шағын шөлмектер, құтылар, жұмыртқа
- ④ Тұздамалар, консервілер, көжелер, торттар
- ⑤ Пісірілген салқындатылған дайын тағамдар, сүт өнімдері
- ⑥ Жемістер, көкөністер, салат және т.б.
- ⑦ Жас ет, балық

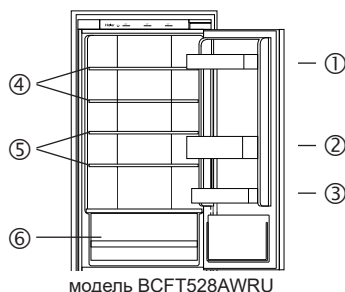


модель BCFT528AWRU

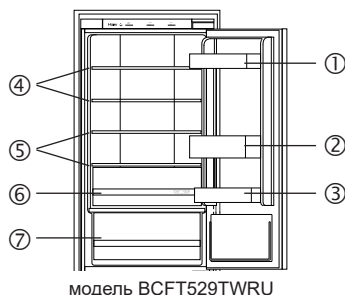

модель BCFT529TWRU

Сөрелерді пайдалану

Тоңазытқыш үлкен кәстрөлдерді, биік контейнерлерді және басқа «ауқымды» өнімдерді (BCFT529TWRU моделі үшін) оңай орналастыруға мүмкіндік беретін жиналмалы сөремен жабдықталған.

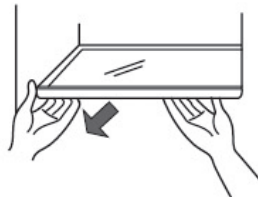


Тоңазытқыш камерасы

Көкөністер мен жемістерге арналған контейнерді пайдалану

Көкөністер мен жемістерге арналған контейнер тоңазыту камерасындағы температураны бақылауға мүмкіндік береді.


Жемістер мен көкөністерді тоңазытқышта қалыпты сақтау кезінде құрғақ, суық ауа ылғалдың жоғалуына әкеледі. Жемістер мен көкөністердің қабығы мыжылып, дәмі нашарлайды. Контейнердегі ылғалдылықты бақылау арқылы жемістер мен көкөністер ылғалды сақтайды, олардың дәмі, балғындығы мен пайдалылығы ұзақ уақыт бойы өзгеріссіз қалады.

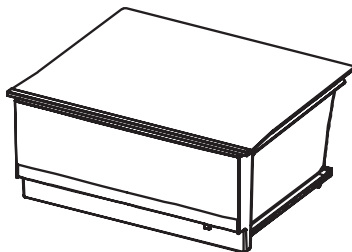

Шөлмектерге арналған сөрелерді пайдалану

Шөлмектер сөресін сақтау талаптарына тәуелді жылжытуға болады. Оны көтеріп және тарту арқылы алып шығуға болады.

Сөрелі орнатқан кезде оны тоңазытқыштың есігіндегі берілген ойыққа салыңыз да, сөрелі орнына қою үшін басыңыз.

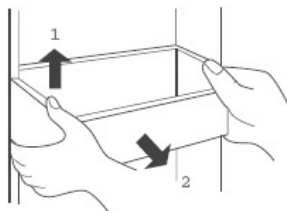


Шөлмектерге арналған сөрелі алып шығу

Ішкі шамды ауыстыру

Тоңазытқыштағы жарықдиодты шам энергияны үнемдейді және ұзақ уақыт бойы қызмет етеді. Оны ауыстыру қажет жағдайда, Naier уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Ішкі шам: 12 В, макс. 2 Вт.





Абайлаңыз

Тоңазытқыш бірнеше жыл бойы техникалық қызмет көрсетусіз және тексерусіз жұмыс істей алады.

Дегенмен, қандай да бір ақаулық туындаған жағдайда, жергілікті Naier уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. Барлық электротехникалық жұмыстарды сәйкес дайындықтан өткен қызмет көрсететін электриктер немесе аға электриктер орындауы керек.

Өнімдерді салқындату барысындағы сақтық шаралары

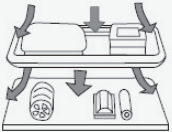Ыстық тағамдарды тоңазытқышқа салу алдында, оларды бөлме температурасына дейін салқындатыңыз. 	Азық-түлік тамшыларын тоңазытқышқа салмас бұрын тазалағаннан кейін сүрту керек. 
Тағамдарды тоңазытқышқа салу алдында оларды қаптау керек. Бұл ылғалдың булануын болдырмауға және жемістер мен көкөністердің балғындығын сақтауға ғана емес, сонымен қатар тағамның бөтен иістерді сіңіруінің алдын алады. 	Азық-түлікті топтарға бөлу керек. Тағамдарды типіне сәйкес сақтау керек. Күнделікті тұтынылатын тағамдарды сөренің алдыңғы жағына қоюға болады, бұл тоңазытқыштың есігі ашық қалыптағы жұмыс уақытын қысқартады. Мерзімі асқан өнімдердің жиналып қалуын болдырмау да пайдалы. 
Өте көп және өте ауыр тағамдарды тоңазытқышқа салмаңыз. Азық-түлікті өзара біркелкі бөліп орналастыру керек. Салқындатудың ең жақсы тиімділігі үшін суық ауаның айналу кеңістігін сақтау қажет. 	Өнімдерді ішкі қабырғаларға тым жақын салмаңыз. Мұздатқыштағы тағамдарды қатып қалмас үшін жәшіктің ішкі қабырғаларына аса жақын қоюға болмайды. Тағамдар мен ішкі қабырғалар арасында біраз қашықтықты сақтаңыз. 



Абайлаңыз


Тоңазытқыштың ішкі қабаты тоңазыту камерасындағы өнімдермен (әсіресе майлармен) ұзақ уақыт жанасқан жағдайда зақымдалуы мүмкін. Сол себепті өнімдермен және тоңазытқыштың ішкі қаптамасымен тікелей жанасудан аулақ болыңыз. Қаптамаға май тамған жағдайда, оны дереу сүртіңіз

Тоңазыту камерасын дұрыс пайдалану

Қоректік заттардың сіңуіне жол бермеу үшін тамыр дақылдарының жапырақтарын қиып тастаңыз.



Жұмыртқалардың жарамдылық мерзімін ұзарту үшін оларды арнайы қарастырылған қорапта сақтаңыз.

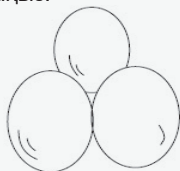

Мұздатылған тағамды жібіту үшін тоңазытқышқа салыңыз, бұл олардың салқындату үшін төмен температурасын пайдаланады және электр қуатын үнемдейді.



Кейбір тағамдарды, мысалы, пияз, сарымсақ, зімбір, чили, әртүрлі түйнектерді бөлме температурасында ұзақ уақыт сақтауға болады және тоңазытқышқа салуға болмайды.



Кәді, қауын, папайя, банан, ананастың зат алмасуы тоңазытқышта сақталған кезде күшеюі ықтимал. Жасыл жемістерді тоңазытқышта белгілі бір мерзімге сақтау олардың пісуіне ықпал етуі мүмкін.




Абайлаңыз

Қыста қоршаған ортаның температурасы 0 – 10 °C дейін төмендегенде, тоңазытқыштағы температура төмендейді және камераның төменгі жағында 0 °C жетуі мүмкін, сондықтан көкөністер, жемістер және т.б. төмен температураға байланысты олардың бұзылуын болдырмау үшін камераның жоғарғы жағына жылжыту керек.

Өнімдерді мұздату кезіндегі сақтық шаралары

Мұздатқыш тағамды ұзақ уақыт сақтау үшін қолданылады

Мұздатқышта төмен температура сақталады және өнімдерді ұзақ уақыт бойы жаңа күйде, бірақ тағамдардың қаптамасында көрсетілген сақтау мерзімдерін сақтай отырып сақтауға болады.

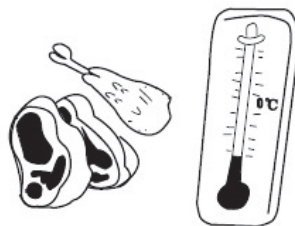

Әр түрлі тағамдардың балғындық кезеңі мен сақтау мерзімі төменде көрсетілген:

Тағам өнімдер	Балғындық кезеңі (ай)	Сақтау мерзімі (ай)
Тауық еті, сиыр еті, қой еті, асшаяндар	ё	9
Үзбе көже, толтырылған мұздатылған тоқаштар, стейктер, балмұздақ	4	6
Торт, нан, ет турамасы, ірімшік	2	6
Шаяндар, теңіз өнімдері, қысқа шұжықтар, балмұздақ	1	3

Толық ақпаратты өнім өндірушілерінің мұздату нұсқауларынан немесе нұсқауларынан қар. Нақты сақтау мерзімі өнімнің сапасына, мұздату алдында алдын ала өңдеуге және отбасының азық-түлік сапасына қойылатын әртүрлі талаптарына тәуелді.

Мұздатқыштың максималды көлемінен асырмаңыз.

Мұздатқышқа бір уақытта тым көп жаңа тағам салмаңыз. Тағамдарды көлемі мұздатқыш камераның ең жоғары көлемінен аспауы тиіс (бұйымның паспорттық тақташасында көрсетілген).



Өнімдерді мұздату кезіндегі сақтық шаралары


Ыстық тағамдарды мұздатқышқа салмас бұрын, оларды бөлме температурасына дейін салқындатыңыз. Мұздатқышқа ыстық тағамға барудан 24 сағат бұрын жылдам мұздату режимін орнатқан дұрыс болады. Ыстық тағамдарды ортаңғы мұздатқыш жөшігіне салған дұрыс.




Тағамдарды шағын бөліктерге бөліңіз, бұл терең мұздатуды жеңілдетеді және жібіту мен пісіру барысында ең жақсы сапаны қамтамасыз етеді. Әр порцияның салмағы 2,5 кг аспауы керек.




Мұздату алдында тағамды қаптап, әр түрлі тағамдардың қатып қалуын болдырмау үшін, қаптаманың сыртқы бетін құрғақ ұстаңыз. Қаптама материалында бөгде иістер болмауы тиісті, ауаның, ылғалдың өтуіне жол бермеуі керек, улы емес және басқа өнімдерге иістердің түсуіне және олардың сапасының төмендеуіне жол бермеу үшін ластанбауы керек.

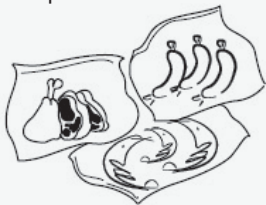

Бүлінуіне жол бермеу үшін қаптамада мұздату күнін, сақтау мерзімін және өнімнің атауын жазып қойыңыз.

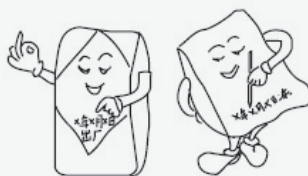

Еріту үшін мұздатқыштан өнімнің қажетті мөлшерін алыңыз. Еріген тағамдарды мұздатуға болмайды, егер олар бұрын пісірілмеген болса, кері жағдайда бұл олардың сапасын нашарлатуы мүмкін.

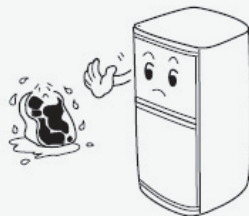

Тазалау

■ Тазалау

Азық-түлік қалдықтарынан жағымсыз иістердің алдын алу үшін тоңазытқышты үнемі тазалап отыру керек.

- Қауіпсіздік үшін тоңазытқышты тазалар алдында, оны розеткадан ажыратыңыз.
- Тоңазытқышты жұмсақ сүлгімен немесе жылы сумен губкамен тазалаңыз (жұмсақ жуғыш заттарды қолдануға болады).



Тыйым салынады

Тазалау үшін қатты немесе сым щетканы, кір жуғыш ұнтақты, бензинді, ацетонды және басқа органикалық еріткіштерді, ыстық суды, қышқылдарды, сілтілерді және т. б. пайдаланбаңыз.

- Тоңазытқыштың бетін сүрту үшін құрғақ шүберекті пайдаланыңыз.



Назар аударыңыз

Тазалау кезінде электр оқшаулауына зақым келтірмеу үшін тоңазытқышқа су шашпаңыз. Ауыстырып қосқышты, жарық шамын және басқа электр компоненттерін тазалау үшін құрғақ шүберекті пайдаланыңыз.

- Есіктің тығыздағышын таза ұстаңыз, себебі ол оңай ластанады.



Жұмыстағы үзіліс

■ Электр энергиясын беруді тоқтатқан жағдайда шаралар

Тіпті жаздың күнінде де тағамдар тоңазытқышта электр қуаты өшкеннен кейін кем дегенде 12 сағат бойы сақталуы мүмкін.

- Қоректің үзілісі кезінде тағамды тоңазытқышқа қосымша салмаңыз және тоңазытқыштың есігін ашпаңыз.
- Электрмен қамтудың үзілісі туралы алдын ала хабарланған жағдайда, тоңазыту камерасының жоғарғы жағына мұз салынған саңылаусыз контейнер қойыңыз.



Абайлаңыз

Электрлік қуатын өшіру кезінде мұздатқыштағы температура жоғарылайтындықтан, сақтау мерзімі қысқарып, тағамның тағамдық сапасы нашарлауы ықтимал.

■ Пайдалануды тоқтату

- Егер тоңазытқыш ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаса, қорек баусымының айырын розеткадан ажыратыңыз, қуатты өшіріңіз және жоғарыда сипатталғандай тоңазытқышты тазалаңыз.
- Ұсақ тағам қалдықтарынан жағымсыз иістер шығуының алдын алу үшін тоңазытқыштың есігін ашық қалдырыңыз.



Абайлаңыз

Тоңазытқыштың ұзақ қызмет ету мерзімін қамтамасыз ету үшін, мүмкіндігінше тоңазытқышты ажыратпау ұсынылады.



Абайлаңыз

Тоңазытқышты электр желісіне қайта қосудың алдында, ажыратқаннан кейін кемінде 5 минут күтіңіз.

Жұмыстағы үзіліс

■ Жол жүру алдында

- Қысқа мерзімге жол жүру алдында барлық жылдам бұзылатын тағамдарды алып тастаңыз, тоңазытқышта қажетті температураны орнатыңыз, температура расталғаннан кейін тоңазытқыштың есігін мықтап жабыңыз.
- Ұзақ уақытқа жолға шығатын болсаңыз, тоңазытқышты розеткадан ажыратып, қоректі өшіріңіз. Барлық тағамдарды алып тастаңыз, барлық мұз ерігенше күтіңіз, содан кейін тоңазытқыштың ішін тазалаңыз. Ұсақ тағам қалдықтарынан жағымсыз иістер шығуының алдын алу үшін тоңазытқыштың есігін ашық қалдырыңыз.
- Үй-жайдағы температура 0°C төмен болады деп күтілсе, суды сумен қамту жүйесіне ағызу үшін білікті маманға хабарласыңыз. Керісінше жағдайда, құбырлардың жарылуы немесе қосылу салдарынан судың ағып кетуі біршама материалдық шығынға әкеледі.




Назар аударыңыз

Пайдаланылған жабдықты дұрыс кәдеге жаратыңыз немесе оны білікті қызметкерлерге кәдеге жарату үшін тапсырыңыз. Қоршаған ортаның ластануын немесе басқа қауіпті жағдайларды болдырмау үшін тоңазытқышты басқа қоқыспен бірге тастамаңыз.

■ Тасымалдау кезінде

- Тоңазытқышты өшіру үшін қорек батырмасын басып, оны 3 секунд ұстап тұрыңыз. Қорек баусымының айырын розеткадан ажыратыңыз.
- Тоңазытқыштағы тағамдарды шығарыңыз.
- Жәшіктер, көкөніс контейнерін және басқа қозғалатын компоненттерді жабысқақ таспамен бекітіңіз.
- Тоңазытқыштың есігін мықтап жабыңыз және тоңазытқышты алып жүру кезінде ашылмас үшін оны жабысқақ таспамен бекітіңіз.
- Салқындату жүйесіне зақым келтірмеу және қалыпты жұмыс істемеу үшін тоңазытқышты алып жүру кезінде максималды көлбеулік бұрышы 45 градустан аспауы керек (тік қалыпта).

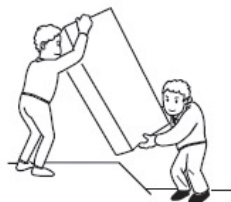


Тыйым салынады


Еш уақытта тоңазытқышты бүйір жағымен қоюға болмайды.

Сұрақтарға жауаптар


Тоңазытқыштың жұмысы барысында буландырғыш пен құбыр жүйесі температураның ауытқуынан туындаған жылу кеңеюі мен тарылуына байланысты жарылып кетуі мүмкін.

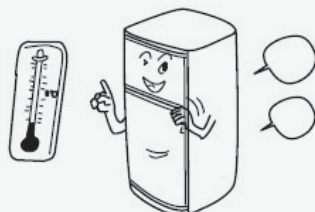

Тоңазытқышта көптеген өнімдер болған кезде немесе қоршаған ортаның температурасы жоғары болған кезде компрессордың ұзақ жұмыс істеуі қалыпты жағдай.

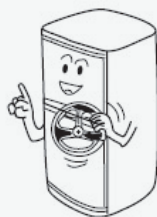


Тоңазытқышты қосу/өшіру кезінде термостат, іске қосу релесі және жылу сақтандырғыш сияқты электрлік компоненттер іске қосу кезінде сырт еткен дыбыс шығарады.

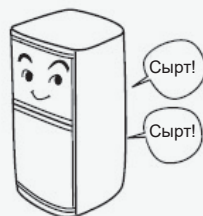

Тоңазытқыштың сыртқы бетінде және есіктер арасындағы кеңістікте жұмсақ шүберекпен сүртуге болатын су тамшылары пайда болуы мүмкін.



Артқы конденсатордың температурасы және есіктер арасындағы алшақтық жылудың кетуіне байланысты жеткілікті жоғары болуы мүмкін.

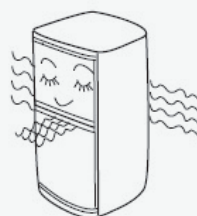


Сұрақтарға жауаптар


Алғаш іске қосылғанда немесе қосылғанда, тоңазытқыш тұрақсыз жұмыс режиміне байланысты қатты гуілдеуі мүмкін. Бұл дыбыс тоңазытқыштың жұмысын тұрақтандырғаннан кейін азаяды.




Діріл тоңазытқыштың орналасуымен байланысты. Егер құрылғы теңестірілмеген болса, жеңіл діріл қатты шу шығаруы мүмкін. Діріл шуын азайту мақсатында тоңазытқыштың көлденең орналасуын теңестіріңіз.

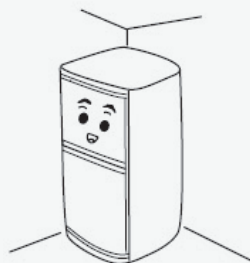

Іске қосу кезінде тоңазытқыштың корпусы мен компрессорының температурасы, ол ұзақ уақыт жұмыс істеген жағдайда, көтерілуі мүмкін.

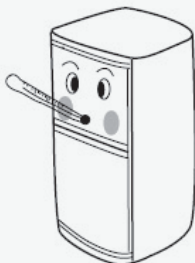


Ысқырған дыбыс: тоңазытқышта қолданылатын салқындатқыш сұйық күйінде буландырғышқа құйылады, үздіксіз немесе кезекті ысқырық пайда болады.

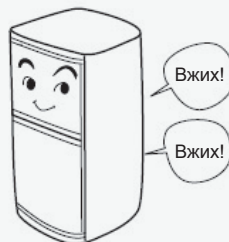

Сұрақтарға жауаптар


Техникалық сипаттамалар кестесінде көрсетілген номиналды қуат тұтыну ұлттық стандарттарға сәйкес және келесі жағдайларда есептеледі: қоршаған орта температурасы: 25 °С, Тоңазытқыш температурасы: 5, мұздатқыш температурасы: -18, тоңазытқыштың есігі жабық және тоңазытқыш 24 сағат бойы үздіксіз жұмыс істейді. Тоңазытқышта тағам өнімдерінің көп мөлшері, қоршаған ортаның салыстырмалы түрде жоғары температурасы және есіктің жиі ашылуы кезінде электр қуатын тұтыну көрсетілгеннен жоғары болады.

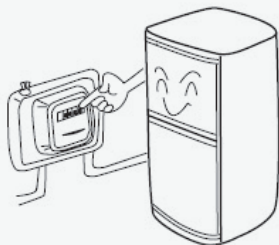


Жоғары температурада (≥ 32 °С) және жоғары ылғалдылықта ($\geq 75\%$) қарқынды суық ағын тоңазытқыштың артқы қабырғасының қатты қатып қалуына және компрессорды іске қосу арасындағы аралықтардың қысқаруына себеп болады, бұл қалыпты жағдай. Осындай құбылыстың жоғары температура мен ылғалдылықта алдын алу үшін, мұздату температурасын реттейтін тұтқаны төменгі қалыпқа келтіріп, тоңазытқышқа салмас бұрын құрамында суы көп тағамдарды саңылаусыз қаптау керек. Тоңазытқышта тым көп тағамды сақтамаңыз немесе бір уақытта тым көп тағам салмаңыз. Мүмкіндігінше есікті неғұрлым сирек ашыңыз.



Буландырғыш арқылы ағып жатқанда, салқындатқыш агент аққан сұйықтықтың дыбысын шығарады. Мұндай дыбыстар негізінен буландырғышта және компрессорда пайда болады. Тоңазытқышты өшіргеннен кейін сұйық салқындатқыш агент кері бағытта ағып кетеді, ал ағынды судың үздіксіз немесе ауыспалы дыбысы пайда болуы мүмкін.

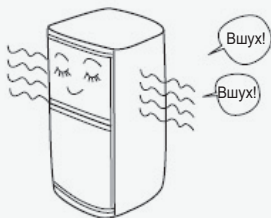

Қыста қоршаған ортаның температурасы төмендейтіндіктен, мұздатқышта 0 °С – 10 °С төмен температураны сақтаудың қажеті болмайды. Тоңазытқыштың тоңазыту камерасы үшін температураны 0°С белгілеңіз.

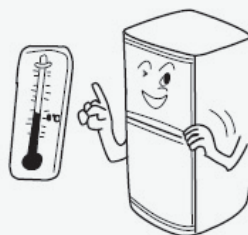

Сатудан кейінгі қызмет көрсету

Тоңазытқыш дұрыс жұмыс істемеген жағдайда, төменде көрсетілген ақаулықтарды жою шараларын орындаңыз. Егер оларды жою мүмкін болмаса, жергілікті сатудан кейінгі сервистік орталыққа хабарласыңыз. (Тоңазытқыштың паспортында көрсетілген мәліметтерді хабарлаңыз.)

Тоңазытқыш қосылмайды



Тоңазытқыш электр желісіне қосылған ба? (айырды, розетканы, сақтандырышты және т. б. тексеріңіз), ажыратқыш «Сенд.» қалыпта емес пе?



Қорек көрнеуі өте төмен емес пе?

Тоңазытқыш шамы жанбайды



Шам ақаулы емес пе?



Қорек көзін тексеріңіз.

Тоңазытқыштағы температура салыстырмалы түрде жоғары




Температураның қате мәні орнатылған.



Есік дұрыс жабылмаған немесе жиі немесе ұзақ уақыт ашылмайды



Тоңазытқыш тікелей күн сәулесінің астында немесе пеш немесе жылыту құрылғысы сияқты жылу көздеріне жақын орналасқан.

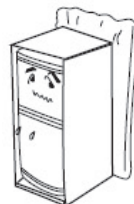


Тоңазытқыштың желдеткіш торлары жабық па?

Қатты шу

Тоңазытқыш орнатылған еден тегіс пе?

Тоңазытқыш тұрақты орналасқан ба?



Тоңазытқыштағы жағымсыз иіс

Иісі өткір тағамдарды тиісті түрде орналастыру керек.

Тағамдардың бүлінбеуін тексеріңіз.

Шкафтың ішкі бетін тазалау қажет.



Сатудан кейінгі қызмет көрсету

■ Сервистік орталыққа хабарласар алдында, келесі әрекеттерді орындаңыз

Компрессор өте ұзақ жұмыс жасайды Пайдалануға беру кезінде ұзақ жұмыс қалыпты болуы мүмкін. Тоңазыту немесе мұздату камерасында азық-түлік көп. Қоршаған орта температурасы жоғары. Есікті жиі ашу. Тоңазытқыштың есігі дұрыс жабылмаған. Термостат тұтқасын реттеңіз. Нашар желдету.	Есіктер мен есік тығыздағышының арасындағы кеңістікте ылғал пайда болады. Ылғал қоршаған ортаның жоғары температурасында немесе ылғалдылықта конденсациялануы мүмкін. Оны жұмсақ шүберекпен сүртіңіз. Температураны реттеу тұтқасы «high freeze» (қарқынды мұздату) қалпына орнатылмаған ба?
--	--

Техникалық сипаттамалары және жинақтамасы

■ Техникалық сипаттамалар

Параметр Моделі	Мұздату сынып	Климат типi	Сыртқы есерден қорғау класы	Жалпы пайдалы көлемі	Мұздатқыштың пайдалы көлемі	Шартты кернеуі
BCFT528AWRU		SN.N.ST.T	1 сынып	228 л	59 л	220-240 В
BCFT529TWRU		SN.N.ST.T	1 сынып	228 л	59 л	220-240 В

Параметр Моделі	Номиналды жиілігі	Кіріс тоғы	Салқындатқыш агент	Мұздату камерасының өнімділігі (кг/24 с)	Массасы (кг)	Габариттік өлшемдері ҰхЕхБ (мм)	Қорек баусымының түрі
BCFT528AWRU	50 Гц	1А	R600a 64г	10	68	545x558x1772	У
BCFT529TWRU	50 Гц	1А	R600a 64г	10	69	545x558x1772	У

Параметр Моделі	Температураға жету уақыты	Тұтынылатын электрлік қуат	Жылыту жүйелерінің тұтынылатын қуаты
BCFT528AWRU	12 с	120 Вт	120 Вт
BCFT529TWRU	12 с	120 Вт	120 Вт

Ескерту: қолданыстағы ұлттық стандарттарға сәйкес SN.N.ST.T санаттары үшін қоршаған орта температурасының диапазоны 10 – 43 °С құрайды.

■ Комплектациясы

Атауы Саны Моделі	Пайдалану жөніндегі нұсқаулық	Серелер	Көкештер мен жөмістерге арналған контейнер	Muzone жас от пен балыққа арналған контейнер	Мұзға арналған ыдыс	Жұмыртқаға арналған ыдыс	Төменгі бөкіту табаны	Мұздату камерасындағы контейнер	Шөлмектерге арналған сере	Саңылауды реттеу пластинысы	Орналасуын реттеу пластинысы	Боковая уплотнительная полоса	Жоғарғы қондырма	Жоғарғы бөкіту пластинысының қаптамасының қақпағы	Төменгі бөкіткіш қондырма	Төменгі бөкіту жүйесінің қаптамасының қақпағы	Бұраңдалар
BCFT528AWRU	1	5	1	0	1	2	1	3	3	4	1	1	1	4	4	4	50
BCFT529TWRU	1	4	1	1	1	2	1	3	3	4	1	1	1	4	4	4	50

Қауіпсіздік техникасы жөніндегі нұсқаулық

Тағайындалуы: аталған құрылғы тек құрғақ үй жағдайында пайдалануға арналған. Кез-келген басқа жағдайда пайдалану дұрыс болмайды және жарақат алуға әкелуі мүмкін, бұл жағдайда өндіруші жауапкершілік алмайды.

- Тоңазытқышты ажыратқан кезде кабельді емес, айырын ұстаңыз.
- Айырдың тоңазытқышпен қысылып қалмағанына көз жеткізіңіз. Қорек баусымын баспаңыз.
- Тоңазытқышты жылжитқан кезде, қорек баусымын ширатпаңыз немесе зақымдамаңыз.
- Қорек баусымының айыры зақымдалған немесе тозған жағдайда, тоңазытқышты өшіріп, оны ауыстыру үшін уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Тоңазытқышқа жақын жерде көмір газы немесе басқа жанғыш газдар шығып кетсе, газ клапанын жауып, есіктер мен терезелерді ашып, тоңазытқыш пен басқа құрылғыларды розеткадан суырып, сөндірмеңіз.
- Тоңазытқышта жанғыш, жарылғыш және коррозиялық материалдарды сақтауға тыйым салынады.
- Тоңазытқышта дәрілік құралдарды, бактерияларды және басқа химиялық заттарды сақтауға тыйым салынады. Тоңазытқыш тек үйде пайдалануға арналған. Сақтау үшін қатаң белгіленген температура деңгейін қажет ететін заттарды тоңазытқышқа салу ұсынылмайды.
- Өрттің алдын алу үшін тоңазытқыштың жанында бензин мен басқа да жанғыш заттарды сақтамаңыз немесе пайдаланбаңыз.
- Тұрақсыз заттарды (мысалы, ауыр заттар, ішінде сұйықтығы бар ыдыстар) құлаған кезде жарақат алмау үшін немесе сумен жанасудан туындаған электр соққысын болдырмау үшін тоңазытқышқа салмаңыз.
- Есікті оның үстінде орналасқан шөлмек сөрелерінен тартпаңыз. Бұл есіктің қисаюына, шөлмек сөресінің ажыратылуына немесе тоңазытқыштың аударылып кетуіне алып келуі ықтимал. Азық-түлікті шығарғанда немесе тоңазытқышқа салғанда мұздатқыштың есігін баспаңыз.
- Мұздатқыштың ішкі беттеріне, әсіресе, дымқыл қолдарыңызға тигізбеңіз, себебі қолдарыңыз бетіне жабысып қалуы мүмкін.
- Есіктерді ашу және жабу үшін тек тұтқаларын ұстаңыз. Есіктер және шкаф арасындағы қашықтық өте аз. Саусақтарыңызды қысып алмау үшін қолыңызды салмаңыз. Тоңазытқыштың есігін ашып, жапқанда, жақын жерде балалар жоқтығына көз жеткізіңіз.
- Тоңазытқышты тазалау және жинау кезінде электрлік оқшаулауын қамтамасыз ету үшін оған сұйықтықты шашыратпаңыз немесе қатты ағынды қысымымен шаймаңыз; тоңазытқышты дымқыл бөлмеде немесе оған су шашырау мүмкіндігі бар жерде орнатпаңыз.
- Тоңазытқышты бөлшектеу мен түрлендіруді білікті мамандар жүзеге асыруы керек. Кез келген білікті емес араласу салқындату құбырларына зақым келтіруі мүмкін. Мүлікке зиян келтіруі және денсаулыққа зиян келтіру де мүмкін. Тоңазытқышты жөндеуді білікті мамандар жүзеге асыруы керек.
- Шөлмектегі сыраны немесе басқа сусындарды мұздатқышта сақтамаңыз, себебі шыны қатқан кезде жарылып кетеді.
- Электр желісі істен шыққан кезде немесе тазалау алдында қуат сымның айырын розеткадан суырц және жиі іске қосу салдарынан компрессорға зақым келтірмеу үшін, оны қосқанға дейін кемінде 5 минут күту керек.
- Тоңазытқышты кәдеге жарату кезінде, балалардың тоңазытқышта кездейсоқ қалып қоймауы үшін, есіктерді, тығыздағыштарды және сөрелерді алыңыз.

Қауіпсіздік техникасы жөніндегі нұсқаулық

- Азық-түлік сақтау бөлімдерінде кез келген электр құрылғыларын (өндіруші ұсынған үлгілерді қоспағанда) пайдаланбаңыз.
- Пайдалану олардың қауіпсіздігіне жауапты адам тарапынан бақылаумен немесе қадағалауымен жүзеге асырылатын жағдайларды қоспағанда, бұл бұйым физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері төмендеген немесе тәжірибесі мен білімі жоқ адамдардың (балаларды қоса алғанда) пайдалануы үшін арналмаған.
- Компрессордың жұмыс уақытын ұзартпау және еденге тамақтың түсуіне жол бермеу үшін мұздатқышта тым көп тағамды сақтамаңыз. Камера қораптарына салынған жүктеу сызығынан аспау ұсынылады. Тағамның жалпы салмағы 30 кг аспауы керек. Азық-түліктің еденге құлап кетуінің алдын алу үшін мұздатқыштың жәшігін тым қатты немесе бұрышпен қисайтып тартпаңыз.
- Өндіруші ұсынған өнімдерді қоспағанда, жібітуді тездету үшін механикалық құрылғыларды немесе басқа құралдарды пайдаланбаңыз.
- Бұл құрылғымен ойнамау үшін балаларды қадағалаңыз.

■ Орнату кезіндегі қауіпсіздік шаралары

- Тоңазытқышты ылғалды жерге немесе оған жиі су шашырайтын жерге орналастыруға болмайды. Судың немесе ластағыштардың шашырандыларын жұмсақ шүберекпен алып тастау керек.
- Тоңазытқышты ауыз су көзіне жақын жерде жақсы желдетілетін орынға орнату керек. Тоңазытқыштың айналасында 20 см және 10 см кем емес бос орын қалдырыңыз.
- Құрылғының немесе шкафтың саңылауларын жабудан аулақ болыңыз.
- Тоңазытқыш қуат беру көзінің келесі сипаттамаларында жұмыс істейді: 220-240 В айнмалы ток/50 Гц. Кернеудің ауытқуы нәтижесінде тоңазытқыштың жұмысын тоқтатуға, термостат пен компрессордың зақымдалуына немесе компрессор жұмыс істеп тұрған кезде бөгде шудың пайда болуына алып келуі мүмкін. Бұл жағдайда қосымша автоматты кернеу тұрақтандырғышын орнату ұсынылады.
- Тоңазытқышты қосу үшін жерге дұрыс тұйықталған бөлек розетка қажет. Тоңазытқыштың қорек баусымы 2 түйіспелі айырмен (жерге тұйықталған) жабдықталған.
- Тоңазытқышты орнатқаннан кейін айыр қолжетімді болуы керек.
- Қорек баусымы зақымдалған жағдайда, қауіпті жағдайларды болдырмау үшін, оны өндірушіге, оның қызмет көрсету агентіне немесе теңдес білікті мамандарға хабарласу арқылы ауыстыру керек.
- Тоңазытқыш контурына зақым келтіруге жол бермеңіз.

Қауіпсіздік техникасы жөніндегі нұсқаулық



Бұйымдағы немесе қаптамадағы осындай таңба бұл бұйымды сұрыпталмаған тұрмыстық қалдықтармен бірге тастауға болмайтынын білдіреді. Бұйымды қызмет көрсеткен құрылғыны арнайы қабылдау пунктіне тапсыру керек. Қабылдау пункттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті билік органдарына хабарласу арқылы алуға болады. Қоқыс тастау орындарында электр құралдарын кәдеге жарату барысында қауіпті сұйықтықтардың жер асты суларына ағып кетуі және олардың азық-түлік тізбегіне енуі мүмкін, бұл адамдардың денсаулығы мен жағдайына зиян тигізеді. Қызмет көрсеткен құрылғыларды жаңасына ауыстырған кезде, сатушы заң бойынша қызмет көрсеткен кәдеге жарату құралыңызды кемінде тегін қабылдауға міндетті.

Клиенттерді қолдау қызметі

Клиенттерді қолдау қызметі

Біз «Хайер» компаниясының клиенттерге қолдау көрсету қызметіне хабарласуды, сондай-ақ бірегей қосалқы бөлшектерді пайдалануды ұсынамыз. Егер тұрмыстық техникаңызға қатысты мәселе туындаса, алдымен «Ақауларды жою» бөлімін оқуды сұраймыз.

Егер мәселенің шешімін таппаған болсаңыз, мыналарға хабарласыңыз:

— ресми дилеріңізге немесе

— байланыс орталығымызға:

8 (800) 070-01-29 (РҚ),

— <https://haieronline.kz> сайтына, онда қызмет алуға өтінім қалдыра аласыз, сонымен қатар жиі қойылатын сұрақтарға жауап таба аласыз.

Біздің қызмет көрсету орталығына хабарласып, паспорт тақтасында және чекте таба алатын келесі ақпаратты дайындаңыз: Модель, сату күні.

Маңызды! Аспапта сериялық нөмірдің болмауы Өндіруші үшін құрылғыны сәйкестендіруді және соның салдарынан оған кепілдік бойынша қызмет көрсетуді мүмкін емес етеді. Құрылғыдан зауыттық сәйкестендіру тақталарын алып тастауға тыйым салынады. Зауыттық тақтайшалардың болмауы кепілдік бойынша міндеттемелерді орындаудан бас тартуға себеп болуы мүмкін.

Осы құжатқа алдын ала ескертусіз өзгерістер енгізілуі мүмкін. Өндіруші бұйымның конструкциясы мен жиынтықтамасына қосымша ескертусіз өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады.

Орнату бойынша ескертулер


Орнату бойынша ескертулер.

Тоңазытқыш туралы маңызды ақпарат.

Тоңазытқышты орнату үшін төмендегі қадамдарды орындаңыз.

Ауа шкафтың ішінде кедергісіз айналуы керек. Бұл мысалда тоңазытқыштың астындағы тұғырдағы желдеткіш көрсетілген.

Тұғырда тоңазытқышқа ауа кіруіне мүмкіндік беретін кішкентай саңылау жасау керек (600 мм * 100 мм ұсынылады)

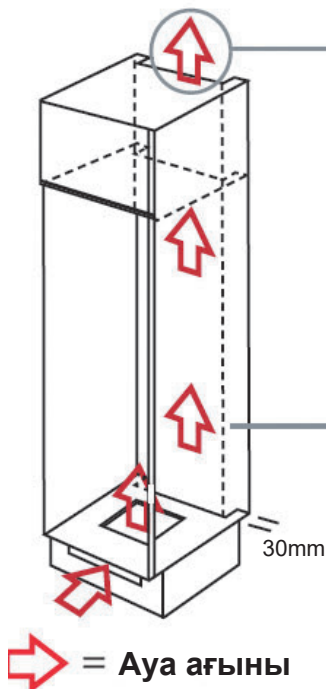

Шкафтың жоғарғы жағында ауаның сыртқа шығуы үшін желдеткіш болуы керек.

Желдету саңылауының ұсынылатын өлшемі

500 мм * 300 мм


Егер жиһаз бөлмеде ауаның еркін айналуына мүмкіндік бермесе, онда табиғи ауа айналымын ынталандыру үшін желдету тұғырын немесе басқа желдету құралдарын қолдану керек.

Шкафтың артқы жағында суық ауа конденсатор арқылы өтуіне арналған саңылау болуы тиісті.

Желдету саңылауының ұсынылатын өлшемі

500 мм * 300 мм

Саңылау төменде көрсетілгендей тірек (демеуші) сәреде жасалуы керек.

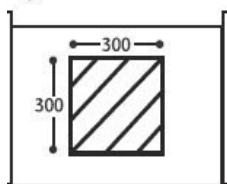

Желдету саңылауларын тесу сызбасы

Орнату бойынша ескертулер

Маңызды! Есік магнитін орнатыңыз.

Есік магнитінің дұрыс қалыпта екеніне көз жеткізіңіз.

1 суретте есік магнитінің дұрыс орнату орны көрсетіледі. Ол М түрінде, декоративті панель D түрінде, ал тоңазытқыш F түрінде белгіленген. Ұстағыштың ішіндегі магнит ақ жағы магнит тоңазытқыштың басқару панеліне қарайтындай етіп орналастырылуы керек.



Егер магнит дұрыс орнатылмаса, бұл келесі симптомдарға әкеледі: - Ішкі жарықтың жұмыс істемеуі

- Шамамен 30 секунд сайын қайталанатын қысқа уақыттық дыбыстық сигналдар
- Салқындату жоқ

Декоративті панельдің биіктігін реттеу барысында немесе тоңазытқыштың есіктерін қарама-қарсы жағына ілу кезінде (1 суреттегідей), магнитті 1 суретте көрсетілгендей тоңазытқыштың есігіндегі бастапқы орнына қайтару керек.

Магнит ҚОСУ түймесінің сол жағындағы сенсормен әрекеттеседі. (⏻)



Магнит ұстағыш



Магнит

Кепілдік шарттары

Құрметті сатып алушы!

Haier корпорациясы мына мекенжай бойынша орналасқан: Room S401, Haier Brand building, Haier Industry park, Hi-tech Zone, Laoshan District, Qingdao, Қытай, Сізге таңдауыңыз үшін алғыс айтады білдіреді және пайдалану ережелерін ұстанған кезде осы бұйымның жоғары сапасы мен мінсіз жұмыс атқаратындығына кепілдік береді. Тұрмыста пайдалануға арналған тұрмыстық тоңазытқыштардың ресми қызмет мерзімі бұйымды соңғы тұтынушыға берген күннен бастап 7 жыл құрайды. Өнімнің жоғары сапасын ескере отырып, нақты пайдалану мерзімі айтарлықтай ресми мерзімнен артық болуы мүмкін. Қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін профилактикалық жұмыстарды жүргізу үшін және ұсынымдар алу үшін Авторландырылған сервистік орталыққа жүгінуіңізді сұраймыз. Барлық өнім пайдалану шарттарын ескере отырып өндірілген және техникалық талаптардың сәйкестілігіне арналған тиісті сертификаттауды өткен.

Түсінбестікке жол бермеу үшін Сізден сатып алған кезде пайдалану жөніндегі нұсқаулықты, кепілдікті міндеттемелердің шарттарын зейін қойып оқып шығуыңызды сұраймыз. Осы бұйым тұрмыстық мақсаттағы техникалық күрделі тауар болып табылады. Егер Сіз сатып алған бұйым арнайы орнатуды және іске қосуды талап еткен болса, Сізге Haier-дің Авторландырылған серіктесіне жүгінуді қадала ұсынамыз.

Haier Корпорациясы бұйымның кемшіліктері анықталған жағдайда тұтынушылар құқықтарын қорғау туралы қолданыстағы заңнамамен, басқа нормативтік актілермен бекітілген тұтынушылар талаптарын қанағаттандыру бойынша міндеттемелерді өзіне алғанын растайды. Алайда, Haier Корпорациясы төменде мазмұндалған шарттар сақталмаған жағдайда кепілдікті, сонымен қатар қосымша сервистік қызмет көрсетуден бас тарту құқығын өзіне қалдырады.

Кепілдікті және қосымша сервистік қызмет көрсетудің шарттары

Haier Корпорациясы тауар тұтынушыға табысталған күннен бастап 12 ай кепілдік мерзім белгілейді және тауар тұтынушыға табысталған күннен бастап 36 ай бойы қосымша сервистік қызмет көрсетуді жүргізеді. Тоңазытқыштың компрессорына кепілді мерзім - бұйымды соңғы тұтынушы сатып алған күннен бастап 12 жыл. Ықтимал жаңсақтықтарға жол бермеу үшін қызмет ету мерзімі ішінде бұйымға сатылған кезде қоса тіркелетін құжаттарды (тауарық чек, кассалық чек, пайдалану жөніндегі нұсқаулық) сақтап қойыңыз. Бұйымға қосымша сервистік қызмет көрсету — Өндірушінің кіносінен бұйымда пайда болған ақауларды тұтынушы үшін тегін жою. Бұндай қызмет тек қана бұйым иесі тауарлық және кассалық чектерді, бұйымды сатып алу дерегін растайтын басқа құжаттарды көрсеткенде ғана көрсетіледі.

Кепілдікті қызмет көрсетуді тек қана Haier Авторландырылған серіктестері жүргізеді. Авторландырылған серіктестердің толық тізімін сіз келесі телефондар арқылы Haier Ақапараттық орталығында біле аласыз:

8 (800) 070-01-29 — Қазақстаннан келген тұтынушылар үшін (Қазақстан өңірлерінен тегін қонырау шалу) немесе сайтта: <https://haieronline.kz/> немесе келесі электрондық пошта арқылы сұрату жасап біле аласыз: support-kz@haieronline.kz.

Авторландырылған серіктестердің деректері өзгеріп кетуі мүмкін, анықтамалар үшін Haier Ақапараттық орталығына жүгініңіз.

Кепілдікті және қосымша сервистік қызмет ақаулықтары келесілердің салдарынан пайда болған бұйымдарға көрсетілмейді:

- тұтынушының тауарды пайдалану, сақтау және/немесе тасымалдау жағдайлары мен ережелерін бұзуы;
- бұйымды қате орнату, бұптау және/немесе іске қосу;
- тоңазытқыш сұлбамен жүйелер технологияларын және электрлік қосылуларды бұзу, сонымен қатар Бұйымды монтаждауға құжатпен расталған тиісті біліктілігі жоқ тұлғаларды тарту;
- пайдалану бойынша нұсқаулық талап еткен жағдайда Бұйымға уақтылы техникалық қызмет көрсетілмегенде.
- су құбырларының желісіндегі артық немесе жеткіліксіз қысымнан;
- бұйымның осы түріне сәйкес келмейтін жуғыш құралдарды пайдалану, сонымен қатар жуғыш құралдардың ұсынылған мөлшерлемесінен асып кеткенде;
- бұйымды ол арналмаған мақсаттарда пайдаланғанда;
- үшінші тұлғалардың әрекеттерінен: уәкілеттері жоқ тұлғалардың жөндеуі немесе өндіруші рұқсат етпеген құрылымдық немесе сызбалы техникалық өзгерістерді енгізуі;
- Стандарттардан және қуат беру желілердің нормаларынан ауытқу;
- еңсерілмейтін күш әрекеттерінен (апат, өрт, найзағай және т. б.);
- жазатайым оқиғалардан, тұтынушының немесе үшінші тұлғалардың қасқана немесе абайсыз әрекеттерінен
- бұйымның ішіне бөгде заттардың, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің, жәндіктердің тіршілік әрекеттерінің өнімдерінің түсуінен пайда болған бұзылулар анықталса.

Кепілдікті және қосымша қызмет көрсету жұмыстардың келесі түрлеріне қатысты болмайды:

- бұйымды пайдаланатын жерде орнату іске қосуға;
- тұтынушыға бұйымды пайдалану жөнінде нұсқау және кеңес беруге;
- бұйымды сыртынан немесе ішінен тазартуға.

Кепілдікті және қосымша қызмет көрсетуге төменде аталған шығыс материалдар мен керек-жарақтар жатпайды:

- сүзгілер, суды жеткізу/ағызға арналған құбыршектер;
 - сүзгілер, иісті жұтқыштар, шамдар, сөрелер, жәшіктер, қойғыштар және тоңазытқышта азық-түлікті сақтауға арналған басқа ыдыстар;
 - бұйымға қосымша тіркелетін құжаттама.
- Бұйымға мерзімдік қызмет (сүзгілерді ауыстыру және т. б.) тұтынушының қалауы бойынша қосымша ақыға жүргізіледі.

Маңызды! Аспапта сериялық нөмірдің болмауы Өндірушіге аспапты сәйкестендіруге, және де, нәтиже ретінде, оған кепілдікті қызмет көрсетуге мүмкіндік бермейді. Аспаптан зауыттық сәйкестендіруші тақтайшаларды алып тастауға тыйым салынады. Зауыттық тақтайшалардың болмауы кепілдікті міндеттемелерді орындаудан бас тартудың себебіне айналуы мүмкін.



**Дата изготовления и
гарантийный срок указаны
на этикетке устройства**

**Шығарылған күні және
кепілдік мерзімі
құрылғының
заттаңбасында көрсетілген**

**Сделано в Китае
Қытайда жасалған**

Изготовитель:

**«Haier Overseas Electric Appliances Corp. Ltd.»,
Room S401, Haier Brand building, Haier Industry park
Hi-tech Zone, Laoshan District, Qingdao, China.**

Өндіруші:

**«Haier Overseas Electric Appliances Corp. Ltd.»,
Рум S401, Хайер бренд билдинг, Хайер индастрипарк
Хай-тек зон, Лаошан дистрикт, Циндао, Қытай.**

**Уполномоченное лицо / импортер: ООО «ХАР»,
121099, г. Москва, Новинский бульвар, д.8, этаж 16,
офис 1601.**

**Қазақстан Республикасындағы уәкілетті ұйым/
импорттаушы: «Хайер Мидл Эйжа» ЖШС,
050000, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Достық
даңғылы, 210 ғимарат.**

**Уполномоченная организация в Республике Казахстан:
ТОО «Хайер Мидл Эйжа», 050000, город Алматы,
Медеуский район, Проспект Достык, дом 210.**



Haier