



**TEKA**

User Manual  
RVI 30097 GBK

**ES PT EN FR DE**

[www.teka.com](http://www.teka.com)



# **MANUAL DE USUARIO PARA EL CONSERVADOR DE VINO**

**MODELO: RVI 30097 GBK**

**ANTES DE UTILIZARLO, POR FAVOR LEA Y SIGA TODAS LAS NORMAS DE  
SEGURIDAD Y LAS INSTRUCCIONES DE USO.**

## ¡ADVERTENCIA!

- Para evitar que se dañe la junta de la puerta, asegúrese de tener la puerta completamente abierta cuando saque los estantes del compartimento de las guías.
- El aparato se debe colocar de forma que se pueda acceder al enchufe. Suelte el cable eléctrico. Mueva el armario a su ubicación final. No mueva el armario mientras esté cargado de vino. Podría deformarse. La bodega se debe colocar en un lugar adecuado para evitar tocar el compresor con la mano.

Los niños deben ser vigilados para que no jueguen con el aparato.

- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante o su agente de servicio o una persona con cualificación similar para evitar riesgos.

Este aparato puede utilizarse por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que se encuentren bajo supervisión y no jueguen con el aparato. Los niños no deben realizar la limpieza y el mantenimiento del usuario sin supervisión.

Para evitar la contaminación del vino, por favor respete las siguientes instrucciones:

- Dejar la puerta abierta durante mucho tiempo puede provocar un aumento significativo de la temperatura en los compartimentos del aparato.

- Limpie regularmente las superficies que puedan entrar en contacto con las botellas y los sistemas de drenaje accesibles.

- Si el aparato de refrigeración se deja vacío durante mucho tiempo, apáguelo, descongélelo, límpielo, séquelo y deje la puerta abierta para evitar que se forme moho dentro del mismo.

- **ADVERTENCIA:** Mantenga las aberturas de ventilación, en la carcasa del aparato o en la estructura incorporada, libres de obstáculos.

- **ADVERTENCIA:** No utilice dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar el proceso de descongelación, distintos de los recomendados por el fabricante.

- **ADVERTENCIA:** No dañe el circuito de refrigeración.

- **ADVERTENCIA:** No utilice aparatos eléctricos dentro de los compartimentos de almacenamiento de vino del electrodoméstico, a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante.

No almacene sustancias explosivas como latas de aerosol con un propulsor inflamable en este aparato.

Este aparato está destinado a utilizarse en aplicaciones domésticas y similares como

- zonas de cocina del personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;

- granjas y por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;

- entornos tipo *bed and breakfast*;

- restauración y otras aplicaciones similares no relacionadas con la venta al por menor.

- **ADVERTENCIA:** Para evitar cualquier tipo de peligro debido a la inestabilidad del aparato, este se debe montar siguiendo las instrucciones.

**POR FAVOR, NO INTENTE ENCHUFAR O ALARGAR EL CABLE BAJO NINGÚN CONCEPTO.**



## INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

### ⚡ ADVERTENCIA ⚡

Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones al utilizar el aparato, siga estas precauciones básicas:

- Lea todas las instrucciones antes de utilizar el Conservador de vino.
- **PELIGRO o ADVERTENCIA:** Riesgo de atrapamiento de niños. El atrapamiento y la asfixia de los niños no son problemas del pasado. Los aparatos desechados o abandonados siguen siendo peligrosos, aunque «solo estén en el garaje unos días».
- **Antes de tirar su antiguo conservador de vino:** Quite la puerta. Deje los estantes en su lugar para que los niños no se suban fácilmente al interior.
- Nunca permita que los niños operen, jueguen o gateen hasta dentro del aparato.
- No limpie nunca las piezas del aparato con líquidos inflamables. Los gases pueden crear peligro de incendio o explosión.
- No almacene ni utilice gasolina u otros vapores y líquidos inflamables cerca de este o cualquier otro aparato. Los gases pueden crear peligro de incendio o explosión.
- **Si el refrigerante de estos aparatos es R600a , no deben colocarse artículos inflamables y explosivos en el armario o cerca de él, para evitar que se produzca un incendio o una explosión.**



**-Guarde estas instrucciones-**

Este aparato de refrigeración no es adecuado para congelar alimentos.

## INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

### ➤ Antes de usar el conservador de vino

- Retire el embalaje exterior e interior.
- Antes de conectar el conservador de vino a la fuente de alimentación, déjelo en posición vertical durante aproximadamente 2 horas. Esto reducirá la posibilidad de un mal funcionamiento del sistema de refrigeración por la manipulación durante el transporte.
- Limpie la superficie interior con agua tibia utilizando un paño suave.
- Este aparato está destinado a utilizarse en aplicaciones domésticas y similares como
  - zonas de cocina del personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
  - granjas y por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
  - entornos tipo *bed and breakfast*;
  - restauración y otras aplicaciones similares no relacionadas con la venta al por menor.
- Cuando vaya a desechar el aparato, por favor elija un lugar autorizado.

### ➤ Instalación del conservador de vino

- Este aparato está diseñado para instalarse de manera integrada (totalmente empotrado) (Consulte la ubicación del adhesivo en la parte posterior de este aparato).
- **Este aparato está destinado exclusivamente al almacenamiento de vino.**
- Coloque el conservador de vino en un suelo que sea lo suficientemente fuerte como para soportarlo cuando esté completamente cargado. Para nivelar su conservador de vino, ajuste la pata de nivelación delantera en la parte inferior del conservador de vino.
- Este aparato utiliza un refrigerante inflamable. Por tanto, no dañe nunca la tubería de refrigeración durante el transporte. Coloque el conservador de vino lejos de la luz solar directa y de fuentes de calor (estufa, calentador, radiador, etc.). La luz solar directa puede afectar al revestimiento acrílico y las fuentes de calor pueden aumentar el consumo eléctrico. Las temperaturas ambientales extremadamente frías también pueden hacer que la unidad no funcione correctamente.
- Evite situar la unidad en zonas húmedas.
- Enchufe el conservador de vino en un enchufe de pared de uso exclusivo para el mismo. Asegúrese de que está correctamente instalado y con conexión a tierra. En ningún caso corte o retire la tercera clavija (de tierra) del cable de alimentación. Cualquier pregunta relacionada con la alimentación y/o la conexión a tierra debe dirigirse a un electricista certificado o a un centro de servicio de productos autorizado.

### ➤ Atención

- Guarde el vino en botellas cerradas;
- No sobrecargue el armario;
- No abra la puerta a menos que sea necesario;
- No cubra los estantes con papel de aluminio o cualquier otro material que pueda impedir la circulación del aire;
- En caso de que el conservador de vino se almacene sin utilizar durante largos períodos, se sugiere, después de una cuidadosa limpieza, dejar la puerta entreabierta para permitir que el aire circule en el interior del armario con el fin de evitar posibles formaciones de condensación, moho u olores.


### ➤ Límites de la temperatura ambiente





Este aparato está diseñado para funcionar a las temperaturas ambiente especificadas por su clase de temperatura marcada en la placa de características.

Clase	Símbolo	Rango de temperaturas ambientales (°C)
Temperatura extendida	SN	+ 10 a + 32
Templada	N	+ 16 a + 32
Subtropical	ST	+ 16 a + 38
Tropical	T	+ 16 a + 43
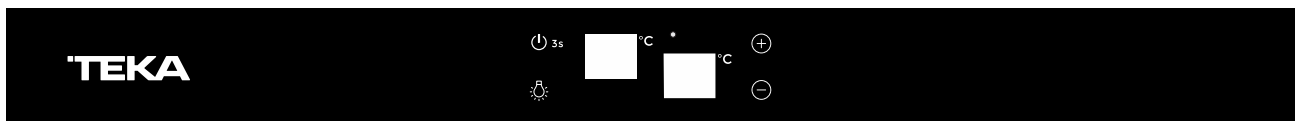
## FUNCIONAMIENTO DEL CONSERVADOR DE VINO

### ➤ Los mandos de su conservador de vino (la zona superior y la zona central)





- 1) Botón «»  
Para controlar la alimentación de esta unidad, ON/OFF (mantenga pulsado este botón durante aproximadamente 3 segundos).
- 2) Botón «»  
Para ajustar la temperatura de la cámara superior.  
(Pulse una vez el botón, la temperatura aumentará 1 °C)
- 3) Botón «»  
Para ajustar la temperatura de la cámara central.  
(Pulse una vez el botón, la temperatura disminuirá 1 °C)
- 4) Ventana de visualización LED  
Muestra la temperatura de la zona superior.
- 5) Ventana de visualización LED  
Muestra la temperatura de la zona central.
- 6) Botón «»  
Sirve para controlar la luz interior, para encenderla y apagarla.  
(Si se pulsa este botón, la luz interior no se controlará a través del interruptor de láminas, y seguirá encendiéndose).
- 7) Luz indicadora  
Pantalla de compresor en funcionamiento.

### ➤ Ajuste de los controles de temperatura

Cada compartimento de refrigeración del conservador de vino (superior y central) se controla de forma independiente. Para ajustar la temperatura:



Conecte el cable de alimentación a una toma de corriente con conexión a tierra. En caso de interrupción del suministro eléctrico.

- Al pulsar el botón  o , el sistema entrará automáticamente en el modo de configuración en el compartimento superior o central. El LED parpadeará y mostrará la temperatura ajustada.

Pulse una vez el botón, la temperatura disminuirá o aumentará 1 °C. Después de dejar de pulsar el botón durante 5 segundos, la figura del LED dejará de parpadear, entonces saldrá del modelo de ajuste.


**Compartimento superior:** La temperatura se puede ajustar entre 5 °C y 18 °C.


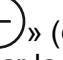
**Compartimento central:** La temperatura se puede ajustar entre 5 °C y 10 °C.

- Si desea revelar la temperatura real, mantenga pulsado el botón «» (ARRIBA) o «» (ABAJO) durante 3 segundos, el LED parpadeará y mostrará la temperatura real. Tras dejar de pulsar el botón durante 5 segundos, la figura del LED dejará de



parpadear y volverá a mostrar la temperatura ajustada.

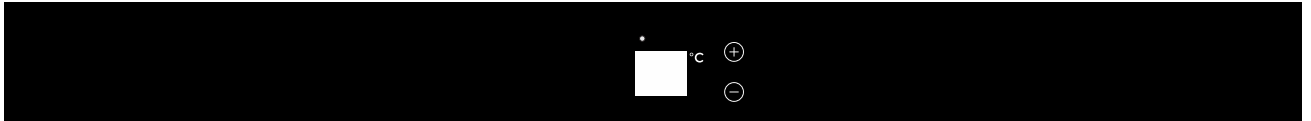➤ **Los mandos de su conservador de vino (la zona inferior)**



- 1) Luz indicadora  
Pantalla de compresor en funcionamiento.
- 2) Ventana de visualización LED  
Muestra la temperatura de la zona inferior.
- 3) Botón «» (derecha)  
Para ajustar la temperatura de la cámara inferior.  
(Pulse una vez el botón, la temperatura aumentará 1 °C)
- 4) Botón «» (derecha)  
Para ajustar la temperatura de la cámara inferior.  
(Pulse una vez el botón, la temperatura disminuirá 1 °C)

➤ **Ajuste de los controles de temperatura**

- Para ajustar la temperatura:  
Conecte el cable de alimentación a una toma de corriente con conexión a tierra. En caso de interrupción del suministro eléctrico.
- Al pulsar el botón  o , el sistema entrará automáticamente en el modo de configuración del compartimento inferior. El LED parpadeará y mostrará la temperatura ajustada.  
Pulse una vez el botón, la temperatura disminuirá o aumentará 1 °C. Después de dejar de pulsar el botón durante 5 segundos, la figura del LED dejará de parpadear, entonces saldrá del modelo de ajuste.
- La temperatura se puede ajustar entre 10 °C y 18 °C.
- Este aparato memoriza y guarda la temperatura ajustada. En caso de apagón, la unidad vuelve al ajuste de temperatura anterior al corte de luz.

La fuente de luz solo puede reemplazarla (solo LED) un profesional.

Este producto contiene una fuente de luz de clase de eficiencia energética G.

➤ **Luz interior**

- Para reducir el consumo de energía, este conservador de vino apagará automáticamente las luces LED tras de 10 minutos.
- También es posible que la luz LED permanezca encendida continuamente. Para ello, mantenga pulsado el botón «LIGHT» (LUZ) durante 5 segundos, la pantalla mostrará «LP». Después de 4 segundos, la pantalla volverá a la normalidad y la luz permanecerá encendida hasta que se apague manualmente.
- Si quiere volver atrás y ahorrar energía (recomendado), mantenga pulsado el botón «LIGHT» (LUZ) durante 5 segundos, la pantalla mostrará «LF». Después de 4 segundos la pantalla volverá a la normalidad, y la luz se apagará automáticamente después de 10 minutos.

➤ **Funciones**

• **Función de recogida de temperatura**

En el caso de una interrupción de la energía, el conservador de vino puede recordar los ajustes de temperatura anteriores, y cuando se restablezca la energía, la temperatura del conservador de vino volverá a la misma temperatura de ajuste que cuando estaba

apagado.

- **Alarma de temperatura**

Si la temperatura interior es superior a 23 °C, se mostrará «HI» en el panel de la pantalla, y sonará una señal acústica de manera continua tras una hora. Esta señal informa de que la temperatura interior es demasiado alta, por favor, compruebe el motivo.


Si la temperatura interior es inferior a 0 °C, se mostrará «LO» en el panel de la pantalla, sonará la señal acústica y el indicador de averías se encenderá al mismo tiempo.

- **Nota**

- Si la unidad se desenchufa, se va la luz o se apaga, debe esperar de 3 a 5 minutos antes de reiniciar la unidad. Si intenta reiniciar el conservador de vino antes de este tiempo, no se pondrá en marcha.
- Cuando utilice el conservador de vino por primera vez o reinicie el mismo después de haber estado apagado durante mucho tiempo, podría haber una variación de algunos grados entre la temperatura que seleccione y la indicada en el indicador LED. Esto es normal y se debe a la duración del tiempo de activación. Una vez que el conservador de vino esté funcionando durante unas horas, todo volverá a la normalidad.


- **Estantes**

- Para evitar que se dañe la junta de la puerta, asegúrese de tener la puerta completamente abierta cuando saque los estantes del compartimento de las guías.
- Para retirar los estantes:
  1. Extienda completamente el estante que desea retirar (Fig. A).
  2. Levante la parte delantera del estante (Fig. A).
  3. Sujetando el riel del estante, empuje el estante hacia adentro y luego hacia arriba para liberarlo de los amortiguadores traseros. (Fig. B)

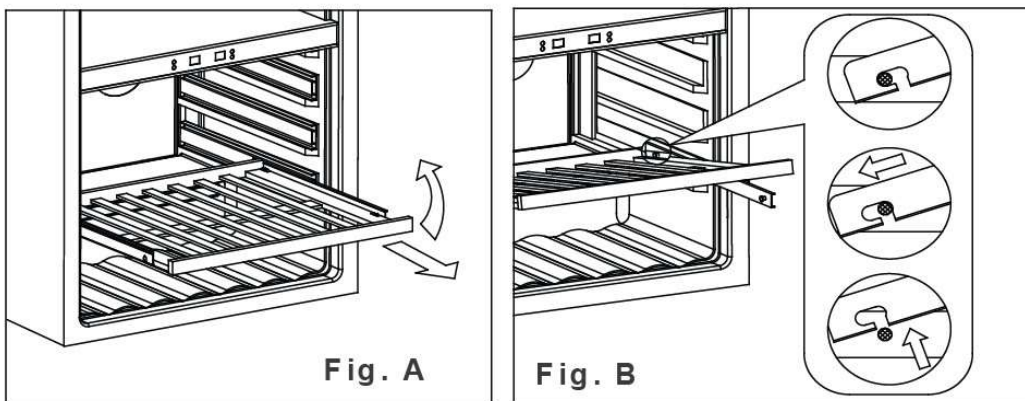

➤ **Cómo cambiar la apertura de la puerta**

La puerta se puede cambiar del lado izquierdo y derecho. No hay ningún requisito especial, la puerta se abre completamente desde el lado izquierdo. Si necesita abrir desde el lado derecho, consulte la siguiente indicación:

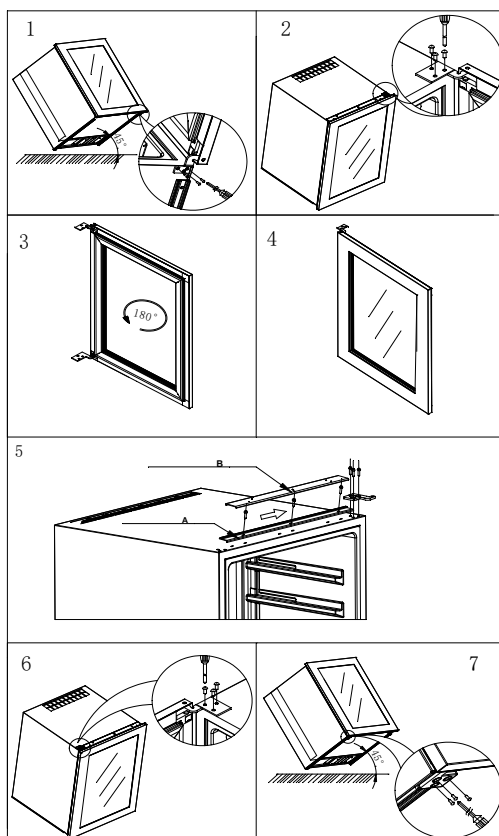


1. Incline el conservador de vino 45 grados, saque los tornillos de la bisagra inferior derecha con un destornillador (Fig.1).

2. Nivele el conservador de vino. Sostenga la puerta y saque los tornillos de la bisagra superior derecha con un destornillador, luego retire la puerta, ponga el seguro de la puerta, gire la puerta 180 grados (Fig.2, Fig.3 y Fig.4).


3. Quite el bloque limitado B según las flechas del cuadro, después suelte todos los tornillos en el bloque limitado A, y quite el bloque limitado A. Instale el bloque limitado A en el lado derecho con los tornillos, después instale el bloque limitado B y ajuste la puerta con los tornillos (véase Fig.5, Fig.6 y Fig.7).

**Nota:** Esta operación debe realizarse entre dos personas.

➤ **Especificaciones de instalación para empotrar el armario**

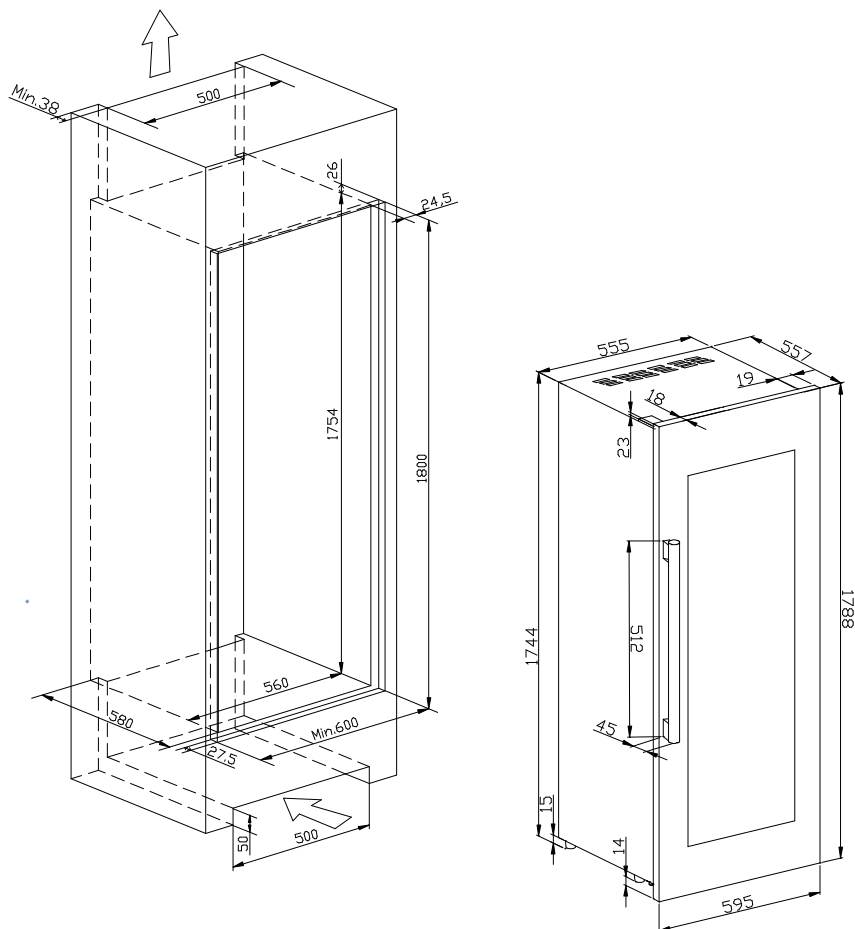


1. Después de instalar el conservador de vino en el armario de la cocina, ajuste el bloque limitado (a) cerca del armario de la cocina (b).
2. Fije los 3 tornillos a través del bloque limitado (a) en el armario de la cocina (b). Por favor, consulte la imagen de abajo para su referencia.

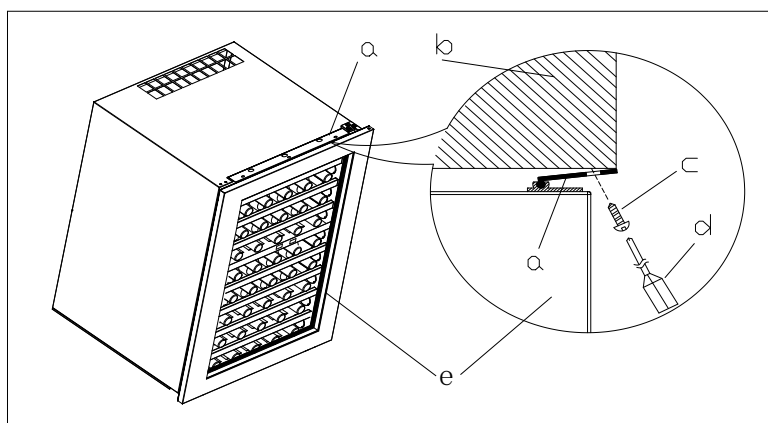

a. Bloque limitado    b. Armario de la cocina    c. Tornillo    d. Destornillador    e. Conservador de vino



➤ **Diagrama de almacenamiento**  
(para botellas de Burdeos de 750 ml)

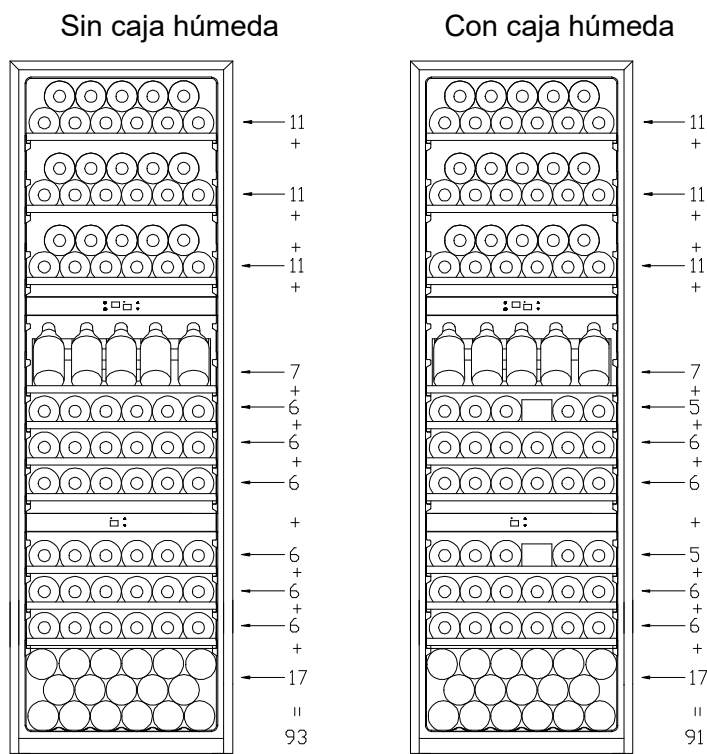

La configuración de mayor ahorro de energía requiere que no se coloque ninguna caja de alimentos en el producto.

## CUIDADO Y MANTENIMIENTO

➤ **Limpieza del conservador de vino**

- Apague el aparato, desenchúfelo y retire todos los elementos, incluidos los estantes y la rejilla.
- Lave las superficies interiores con una solución de agua tibia y bicarbonato de sodio. La solución debe ser de unas 2 cucharadas de bicarbonato de sodio por cada litro de agua.
- Lave los estantes con una solución de detergente suave.
- Escorra el exceso de agua de la esponja o del paño cuando limpie la zona de los mandos, o cualquier parte eléctrica.
- Lave el armario por la parte exterior con agua tibia y detergente líquido suave. Aclarar bien y secar con un paño limpio y suave.

➤ **Corte de alimentación**

- La mayoría de los fallos de alimentación se corrigen en pocas horas y no deberían afectar a la temperatura de su aparato si minimiza el número de veces que se abre la puerta. Si la electricidad va a estar cortada durante un período de tiempo prolongado, debe tomar las medidas adecuadas para proteger su contenido.

➤ **Período de vacaciones**

- **Vacaciones cortas:** Deje el conservador de vino en funcionamiento durante las vacaciones de menos de tres semanas.
- **Vacaciones largas:** Si el aparato no se va a utilizar durante varios meses, retire todos los objetos y apague el aparato. Limpie y seque bien el interior. Para evitar los olores y la aparición de moho, deje la puerta ligeramente abierta: bloquéela si es necesario.

➤ **Cómo trasladar el conservador de vino**

- Retire todos los elementos.
- Fije con cinta adhesiva todos los objetos sueltos (estantes) dentro del aparato.
- Gire la pata ajustable hasta la base para evitar daños.
- Cierre la puerta con cinta adhesiva.
- Asegúrese de que el aparato se mantiene en posición vertical durante el transporte. Proteja también el exterior del aparato con una manta o elemento similar.

➤ **Consejos de ahorro de energía**

- El conservador de vino debe situarse en la zona más fresca de la habitación, lejos de los electrodomésticos que producen calor y fuera de la luz solar directa.

Se recomiendan las siguientes temperaturas (aproximadas) para el consumo de vino:

○ Para almacenar TODO TIPO DE VINOS	12 – 14 °C
○ Champán NV, espumoso	6 °C
○ Champán Vintage	10 °C
○ Vino blanco seco Semillón, Sauvignon Blanc	8 °C
○ Vino blanco seco Gewürztraminer, Riesling	10 °C
○ Chardonnay blanco seco	10 °C
○ Vintage Chardonnay	14 °C
○ Sauternes vino blanco dulce Monbazillac, vino de cosecha tardía	10 °C
○ Vinos blancos dulces Sauternes de crianza	14 °C
○ Beaujolais	13 °C
○ Vino tinto Pinot Noir	16 °C
○ Vino tinto Pinot Noir de crianza	18 °C
○ Garnacha roja, Syrah	16 °C
○ Tinto Cabernet, Merlot, francés, australiano, neozelandés, chileno, argentino, italiano, español, californiano	18 °C

## ¿TIENE PROBLEMAS CON EL CONSERVADOR DE VINO?

Puede solucionar fácilmente muchos de los problemas habituales de los conservadores de vino, ahorrando el coste de una posible llamada al servicio técnico. Pruebe las siguientes sugerencias para ver si puede solucionar el problema antes de llamar al servicio técnico.

### GUÍA PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA
El conservador de vino no funciona.	No está enchufado. El aparato está apagado. El disyuntor se ha disparado o se ha fundido un fusible.
El conservador de vino no está lo suficientemente frío.	Compruebe el ajuste del control de temperatura. El entorno externo puede requerir un ajuste mayor. La puerta se abre muy a menudo. La puerta no está cerrada completamente. La junta de la puerta no sella correctamente.
Se enciende y apaga con frecuencia.	La temperatura ambiente es más alta de lo normal. Se ha añadido una gran cantidad de contenido al conservador de vino. La puerta se abre muy a menudo. La puerta no está cerrada completamente. El control de la temperatura no está ajustado correctamente. La junta de la puerta no sella correctamente.
La luz no funciona.	No está enchufado. El disyuntor se ha disparado o se ha fundido un fusible. La bombilla se ha fundido. El botón de la luz está en «OFF».
Vibraciones.	Compruebe que el conservador de vino está nivelado.
El conservador de vino parece hacer demasiado ruido.	El ruido ocasionado por la vibración puede provenir del flujo del refrigerante, lo cual es normal. Al finalizar cada ciclo, es posible que escuche sonidos de gorgoteo causados por el flujo de refrigerante en el conservador de vino. La contracción y la expansión de las paredes interiores pueden provocar ruidos de estallidos y crujidos. El conservador de vino no está nivelado.
La puerta no se cierra correctamente.	El conservador de vino no está nivelado. La puerta estaba invertida y no estaba bien instalada. La junta está sucia. Los estantes están fuera de posición.


Los termostatos, los sensores de temperatura, las placas de circuito impreso y las fuentes

de luz están disponibles durante un periodo mínimo de siete años tras la comercialización de la última unidad del modelo.

Los tiradores de las puertas, las bisagras de las puertas, las bandejas y las cestas durante un período mínimo de siete años y las juntas de las puertas durante un período mínimo de 10 años, tras la comercialización de la última unidad del modelo.

### Antes de desechar el aparato.

1. Desconecte el enchufe principal de la toma de corriente.
2. Corte el cable principal y deséchelo.

	<b>Eliminación correcta de este electrodoméstico</b>
	<p>Este símbolo en el producto, o en su embalaje, indica que este producto no puede tratarse como residuo doméstico. Debe llevarse al punto de recogida de residuos adecuado para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Al asegurarse de que este producto se desecha correctamente, ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana, que de otro modo podrían ser causadas por la manipulación inadecuada de los residuos de este electrodoméstico. Para obtener información más detallada sobre el reciclaje de este electrodoméstico, por favor póngase en contacto con su ayuntamiento, con el servicio de recogida de residuos domésticos o con la tienda donde compró el electrodoméstico.</p>

# **MANUAL DO UTILIZADOR PARA REFRIGERADOR DE VINHO**

**MODELO: RVI 30097 GBK**

**ANTES DE UTILIZAR, LEIA E SIGA TODAS AS REGRAS DE SEGURANÇA E INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO.**

## AVISO!

- Para evitar danos na vedação da porta, certifique-se que a porta está completamente aberta antes de puxar prateleiras para fora do compartimento da calha.
- O aparelho deve ser posicionado de modo a que a ficha seja acessível. Liberte o cabo elétrico. Mova o seu armário para a localização final. Não mova o armário enquanto este estiver carregado com vinho. Isto pode distorcer o corpo. A garrafeira deve ser instalada num local adequado, a fim de evitar tocar no compressor com as mãos.

As crianças devem ser supervisionadas para assegurar que não brincam com o aparelho.

- Se o cabo de alimentação estiver danificado, o mesmo tem de ser substituído pelo fabricante ou pelo respetivo agente de manutenção ou por pessoas com qualificações similares, de modo a evitar perigos.

Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade a partir dos 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento, caso estejam sob supervisão ou não brinquem com o aparelho. A limpeza e a manutenção por parte do utilizador não deverão ser feitas por crianças que não estejam sob supervisão.

Para evitar a contaminação do vinho, respeite as seguintes instruções:

- Evite abrir a porta durante longos períodos de tempo, visto que pode causar um aumento significativo da temperatura nos compartimentos do aparelho.
- Limpe regularmente as superfícies que podem entrar em contacto com as garrafas e os sistemas de drenagem acessíveis.
- Se o aparelho de refrigeração ficar vazio durante longos períodos de tempo, certifique-se que o desliga, descongela, limpa, seca e que deixa a porta aberta, a fim de evitar o desenvolvimento de bolor dentro do aparelho.

– **AVISO:** Mantenha as aberturas de ventilação, no corpo do aparelho ou na estrutura integrada, sem obstruções.

– **AVISO:** Não use dispositivos mecânicos ou outros meios para acelerar o processo de descongelação, além dos recomendados pelo fabricante.

– **AVISO:** Não danifique o circuito do refrigerante.

– **AVISO:** Não use aparelhos elétricos no interior dos compartimentos de armazenamento de vinho do aparelho, a não ser que sejam do tipo recomendado pelo fabricante.

Não guarde substâncias explosivas, como embalagens de aerossóis com um combustível inflamável, neste aparelho.

Este aparelho destina-se a ser utilizado em ambiente doméstico e aplicações similares, como, por exemplo

- áreas de cozinha para pessoal em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
- em casas de campo e por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes de tipo residencial;
- em ambientes como pousadas;
- em catering e aplicações similares sem ser de retalho.

– **AVISO:** Para evitar riscos causados pela instabilidade do aparelho, este deve ser fixado de acordo com as instruções.

**NÃO TENDE LIGAR NEM ESTICAR O CABO EM CASO ALGUM.**



## INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

### ⚡ AVISO ⚡

Para reduzir o risco de incêndios, choques elétricos ou ferimentos ao utilizar o seu aparelho, siga estas precauções básicas:

- Leia todas as instruções antes de utilizar o refrigerador de vinho.
- **PERIGO ou AVISO:** Risco de entalamento de crianças. O entalamento e asfixia de crianças não são problemas do passado. Os aparelhos abandonados ou que vão para o lixo continuam a ser perigosos, mesmo que “só fiquem na garagem alguns dias”.
- **Antes de deitar fora o seu refrigerador de vinho antigo:** Remova a porta. Deixe as prateleiras no lugar para que as crianças não acedam facilmente ao interior.
- Nunca permita que as crianças usem, brinquem ou entrem para dentro do aparelho.
- Nunca limpe as peças do aparelho com líquidos inflamáveis. Os fumos podem causar um risco de incêndio ou explosão.
- Não armazene nem utilize gasolina ou outros vapores e líquidos inflamáveis nas proximidades deste ou de qualquer outro aparelho. Os fumos podem causar um risco de incêndio ou explosão.
- **Se o refrigerante destes aparelhos for R600a, não devem ser colocados artigos inflamáveis ou explosivos dentro ou perto do armário, para evitar causar um incêndio ou explosão.**



**-Guarde estas instruções-**

Este aparelho de refrigeração não é adequado para congelar alimentos.

## INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

### ➤ Antes de utilizar o seu Refrigerador de Vinho

- Remova a embalagem exterior e interior.
- Antes de ligar o refrigerador de vinho à fonte de energia, deixe-o numa posição vertical durante, aproximadamente, 2 horas. Isto reduz a possibilidade de avarias no sistema de refrigeração causadas pelo manuseamento durante o transporte.
- Limpe a superfície interior com um pano suave e água morna.
- Este aparelho destina-se a ser utilizado em ambiente doméstico e aplicações similares, como, por exemplo
  - áreas de cozinha para pessoal em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
  - em casas de campo e por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes de tipo residencial;
  - em ambientes como pousadas;
  - em catering e aplicações similares sem ser de retalho.
- Ao eliminar o seu aparelho, escolha um local de eliminação autorizado.

### ➤ Instalação do Refrigerador de Vinho

- Este aparelho foi concebido para ser instalado de forma integrada (totalmente encastrado) (Consulte a localização do autocolante na parte de trás deste aparelho).
- **Este aparelho destina-se exclusivamente ao armazenamento de vinho.**
- Coloque o seu refrigerador de vinho num pavimento suficientemente forte para o suportar quando estiver completamente carregado. Para nivelar o seu refrigerador de vinho, ajuste a perna de nivelamento frontal na parte inferior do refrigerador de vinho.
- Este aparelho utiliza um refrigerante inflamável. Portanto, nunca danifique a tubagem de refrigeração durante o transporte. Coloque o refrigerador de vinho longe da luz solar direta e de fontes de calor (fogão, aquecedor, radiador, etc.). A luz solar direta pode afetar o revestimento acrílico e as fontes de calor podem aumentar o consumo elétrico. As temperaturas ambientes extremamente frias também podem causar um mau funcionamento do aparelho.
- Evite colocar o aparelho em áreas húmidas.
- Ligue o refrigerador de vinho a uma tomada de parede aterrada, exclusiva e devidamente instalada. Não corte nem remova, em circunstância alguma, o terceiro terminal (à terra) do cabo de alimentação. Quaisquer questões relativas à alimentação e/ou ligação à terra devem ser dirigidas a um eletricista certificado ou a um Centro de Serviço de Produtos Autorizado.

### ➤ Atenção

- Armazene o vinho em garrafas seladas;
- Não sobrecarregue o armário;
- Não abra a porta a não ser que seja necessário;
- Não cubra as prateleiras com papel de alumínio ou qualquer outro material de prateleira que possa impedir a circulação do ar;
- Se o refrigerador de vinho for armazenado, sem ser utilizado, durante longos períodos de tempo, sugere-se que, depois de o limpar com cuidado, deixe a porta entreaberta para permitir a circulação do ar dentro do armário, de forma a evitar a possível formação de condensação, bolor ou odores.


### ➤ Limites da Temperatura Ambiente





Este aparelho foi concebido para funcionar às temperaturas ambiente especificadas pela sua classe de temperatura, marcada na placa de classificação.

Classe	Símbolo	Intervalo das temperaturas ambiente (°C)
Ameno prolongado	SN	+ 10 a + 32
Ameno	N	+ 16 a + 32
Subtropical	ST	+ 16 a + 38
Tropical	T	+ 16 a + 43

## UTILIZAR O SEU REFRIGERADOR DE VINHO

### ➤ Os controlos do seu refrigerador de vinho (zona superior e zona intermédia)





- 1) Botão “ 3s”  
Para controlar este aparelho, ON/OFF (prima e mantenha este botão premido durante aproximadamente 3 segundos).
- 2) Botão “”  
Para definir a temperatura do compartimento superior.  
(Prima o botão uma vez e a temperatura irá aumentar 1°C)
- 3) Botão “”  
Para definir a temperatura do compartimento intermédio.  
(Prima o botão uma vez e a temperatura irá diminuir 1°C)
- 4) Janela de visualização LED  
Indica a temperatura da zona superior.
- 5) Janela de visualização LED  
Indica a temperatura da zona intermédia.
- 6) Botão “”  
Para controlar a luz interna, ligar/desligar.  
(Se premir este botão, a luz interna não é controlada pelo interruptor Reed, permanecendo acesa.)
- 7) Luz indicadora  
Indicador de compressor em funcionamento.

### ➤ Definir o Controlo de Temperatura

Cada compartimento de refrigeração do refrigerador de vinho (superior e intermédio) é controlado independentemente. Para definir a temperatura:



Ligue o cabo elétrico a uma tomada devidamente ligada à terra. Em caso de interrupção de energia.

- Ao premir o botão  ou , o sistema entrará automaticamente no modo de configuração no compartimento superior ou inferior. O LED irá piscar e apresentar a temperatura definida.

Prima o botão uma vez e a temperatura irá diminuir ou aumentar 1°C. Depois de deixar de premir o botão durante 5 segundos, o número do LED irá deixar de piscar, saia de seguida do modo de definição.


**Compartimento superior:** A definição de temperatura pode ser ajustada de 5°C a 18°C.

**Compartimento intermédio:** A definição de temperatura pode ser ajustada de 5°C a 10°C.

- Se quiser revelar a temperatura real, prima e mantenha o botão “” ou “” premido durante 3 segundos, o LED irá piscar e apresentar a temperatura real. Depois de deixar de premir o botão durante 5 segundos, o número do LED irá deixar de piscar, voltando

depois a apresentar a temperatura definida.

➤ **Os controlos do seu refrigerador de vinho (zona inferior)**

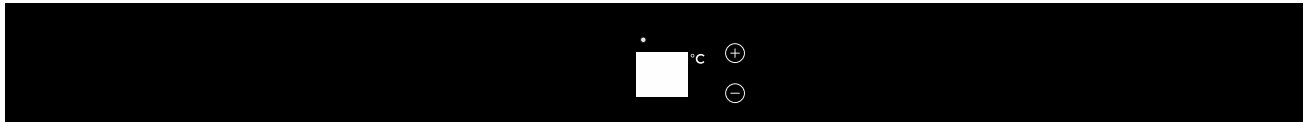

- 1) Luz indicadora  
Indicador de compressor em funcionamento.
- 2) Janela de visualização LED  
Indica a temperatura da zona inferior.
- 3) Botão “+” (à direita)  
Para definir a temperatura do compartimento inferior.  
(Prima o botão uma vez e a temperatura irá aumentar 1°C)
- 4) Botão “-” (à direita)  
Para definir a temperatura do compartimento inferior.  
(Prima o botão uma vez e a temperatura irá diminuir 1°C)

➤ **Definir o Controlo de Temperatura**

- Para definir a temperatura:  
Ligue o cabo elétrico a uma tomada devidamente ligada à terra. Em caso de interrupção de energia.
- Ao premir o botão “+” ou “-”, o sistema entrará automaticamente no modo de configuração no compartimento inferior. O LED irá piscar e apresentar a temperatura definida.  
Prima o botão uma vez e a temperatura irá diminuir ou aumentar 1°C. Depois de deixar de premir o botão durante 5 segundos, o número do LED irá deixar de piscar, saia de seguida do modo de definição.
- A definição de temperatura pode ser ajustada de 10°C a 18°C.
- Este aparelho memoriza e guarda a sua temperatura definida. Em caso de falha de energia, o aparelho ajusta a sua definição de temperatura anterior quando a energia for restabelecida

Substitua a fonte de luz (apenas LED) por um profissional  
Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência energética G.

➤ **Luz interna**

- De forma a reduzir o consumo de energia, este refrigerador de vinho irá desligar automaticamente as luzes LED após 10 minutos.
- Se desejar que a luz LED permaneça acesa continuamente, isto também é possível. Prima e mantenha o botão “LIGHT” premido durante 5 segundos e o visor apresentará “LP”. Após 4 segundos, o visor voltará ao normal e a luz permanecerá acesa até que seja apagada manualmente.
- Se quiser voltar atrás e conservar energia (recomendado), prima e mantenha o botão “LIGHT” premido durante 5 segundos, o visor apresentará “LF”, após 4 segundos o visor voltará ao normal, e a luz apagar-se-á automaticamente após 10 minutos.

➤ **Instrução da Função**

• **Função de Recordar a Temperatura**

Em caso de uma interrupção da energia, o refrigerador de vinho pode recordar as definições de temperatura anteriores e, quando a energia for recuperada, a temperatura do refrigerador volta à mesma definição de temperatura quando se verificou o corte de

energia.

- **Alarme de Temperatura**

Se a temperatura interna for superior a 23 °C, é apresentado “HI” no visor e o alarme soa continuamente durante uma hora. Isto informa-o que a temperatura interna é demasiado alta, verifique a razão.


Se a temperatura interna for inferior a 0 °C, é apresentado “LO” no visor e o alarme e o indicador de avaria acendem-se ao mesmo tempo.

- **Nota**

- Se o aparelho for desligado da ficha, perder a ligação à energia ou for desligada, deve esperar entre 3 a 5 minutos antes de o reiniciar. Se a tentar reiniciar antes deste tempo, o refrigerador de vinho não se ligará.
- Quando utilizar o refrigerador de vinho pela primeira vez ou o reiniciar depois de estar desligado durante um longo período de tempo, é possível que exista uma variação de alguns graus entre a temperatura que selecionar e a temperatura indicada no mostrador LED. Isto é normal e deve-se à duração do tempo de ativação. Depois de o refrigerador de vinho estar em funcionamento durante algumas horas, tudo voltará ao normal.


- **Prateleiras**

- Para evitar danos na vedação da porta, certifique-se que a porta está completamente aberta antes de puxar prateleiras para fora do compartimento da calha.
- Para remover as prateleiras:
  1. Extraia completamente a prateleira que deseja remover (Fig. A)
  2. Levante a frente da prateleira (Fig. A)
  3. Mantendo a prateleira na calha, empurre a prateleira, depois levante para a soltar dos amortecedores traseiros (Fig. B)

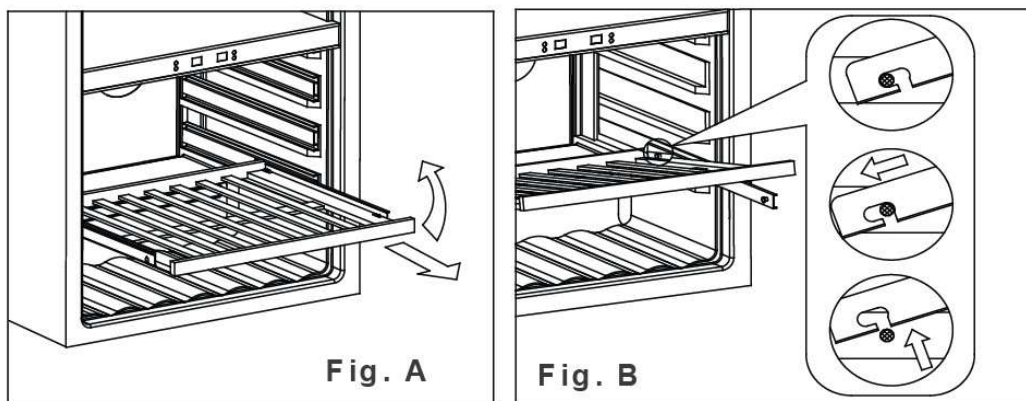

➤ **Como alterar a abertura da porta**

A porta pode ser mudada do lado esquerdo e do lado direito. Sem requisitos especiais, toda a porta é aberta do lado esquerdo. Se for necessário abrir do lado direito, consulte as seguintes instruções:

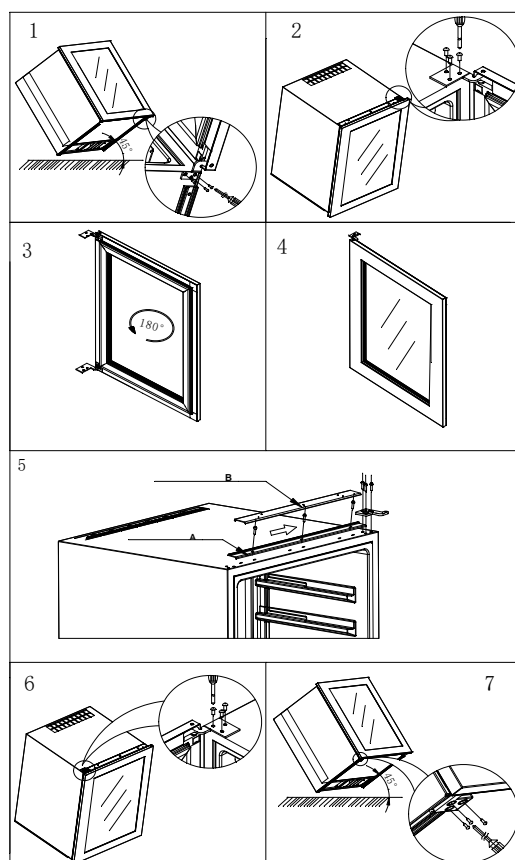


1. Incline o refrigerador de vinho com 45 graus, retire os parafusos da dobradiça inferior direita com uma chave de fendas (Fig.1)

2. Nivela o refrigerador de vinho. Segure a porta e retire os parafusos da dobradiça superior direita com a chave de fendas, depois retire a porta, pouse a porta com segurança, rode a porta a 180 graus (Fig.2 e Fig.3 e Fig.4)


3. Remova o bloco limitado B conforme as setas na imagem, de seguida, solte todos os parafusos no bloco limitado A, e retire o bloco limitado A. Instale o bloco limitado A no lado direito com os parafusos, de seguida, instale o bloco limitado B, depois monte a porta com os parafusos. (ver Fig.5 e Fig.6 e Fig.7)

**Nota:** Esta operação deve ser efetuada por duas pessoas.

➤ **Especificações de instalação para fins de integração**

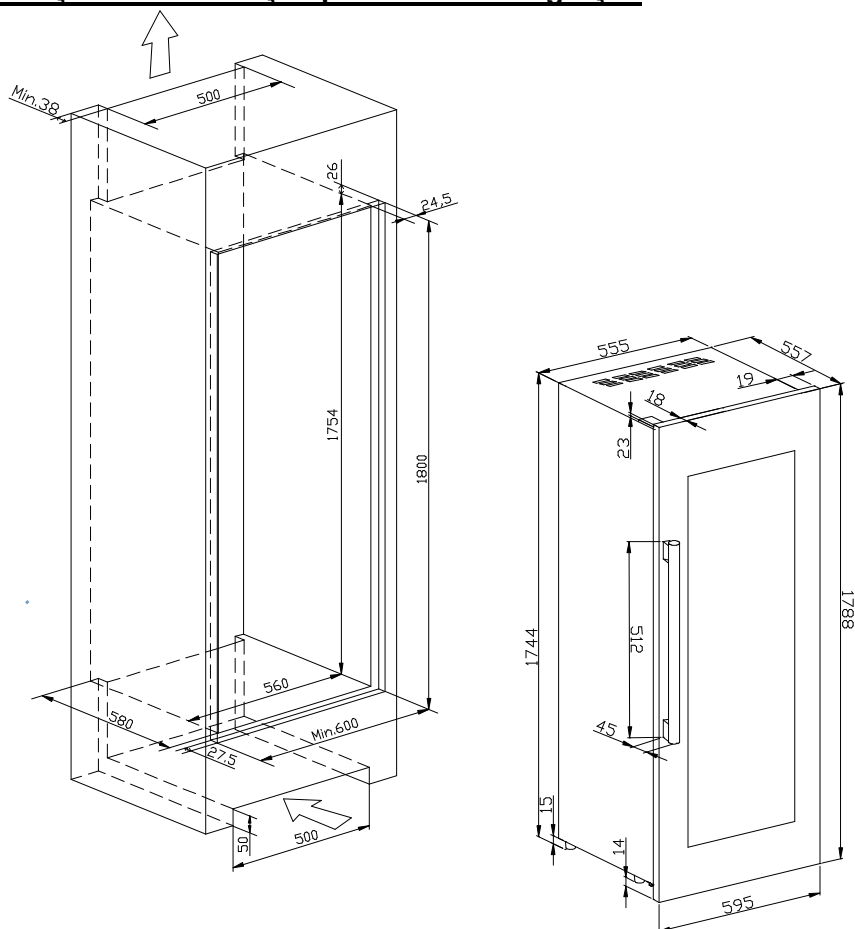


1. Depois de instalar o refrigerador de vinho no armário de cozinha, ajuste o bloqueio limitado (a) junto do armário de cozinha (b),
2. Fixe os 3 parafusos através da prensão do parafuso do bloqueio limitado (a) no armário de cozinha (b), consulte a figura abaixo para referência.

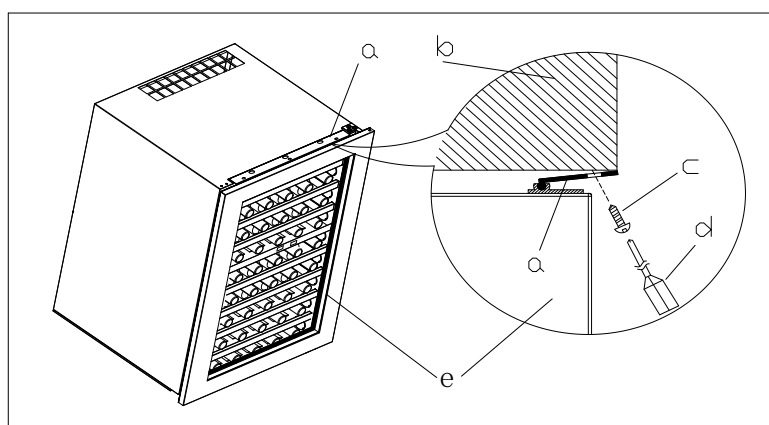

- a. Bloqueio limitado    b. Armário de cozinha    c. Parafuso    d. Chave de fendas    e. Refrigerador de vinho



➤ **Diagrama de Armazenamento**  
(para garrafas bordalesas de 750 ml)

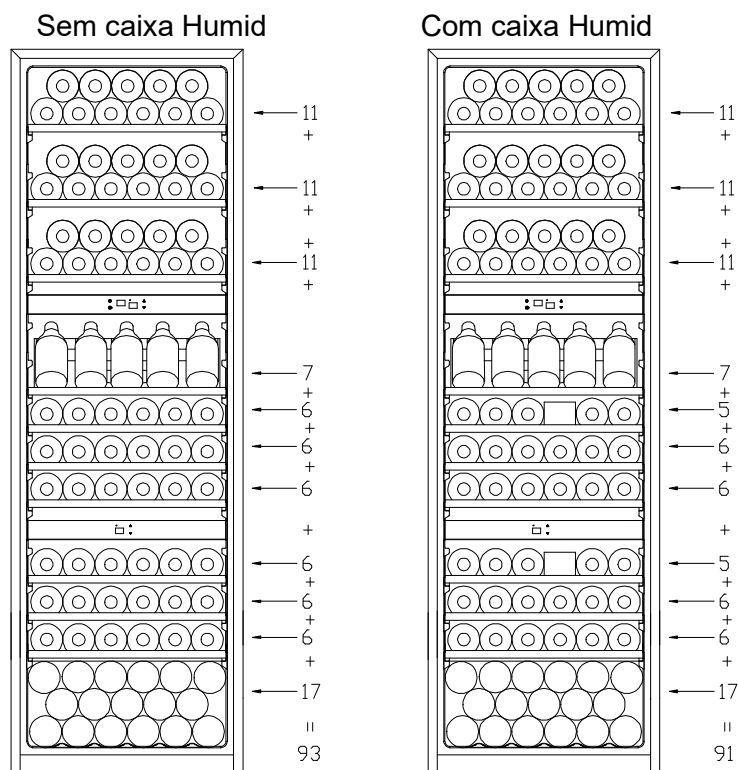

A configuração que poupa mais energia requer que a caixa de alimentos não seja colocada no produto

## CUIDADOS E MANUTENÇÃO

➤ **Limpeza do seu Refrigerador de Vinho**

- Desligue a energia do refrigerador, desligue-o da ficha e remova todos os itens, incluindo as prateleiras e a grelha.
- Lave as superfícies no interior com uma solução de água morna e bicarbonato de sódio. A solução deve ser cerca de 2 colheres de sopa de bicarbonato de sódio para um quarto de água.
- Lave as prateleiras com uma solução de detergente neutro.
- Ao limpar a área dos controlos ou outras peças elétricas, torça bem a esponja ou pano para que não tenha excesso de água.
- Lave o exterior do armário com água morna e um detergente neutro líquido. Lave bem e limpe com um pano suave limpo.

➤ **Falha da Alimentação Elétrica**

- A maioria das falhas de alimentação elétrica é corrigida em poucas horas e não deve afetar a temperatura do seu aparelho, se minimizar o número de vezes que a porta é aberta. Se a energia ficar desligada durante um período de tempo maior, é necessário tomar as medidas adequadas para proteger o seu conteúdo.

➤ **Período de Férias**

- **Férias curtas:** Deixe o refrigerador de vinho em funcionamento durante férias que durem menos de três semanas.
- **Férias longas:** Se o aparelho não for utilizado durante vários meses, remova todos os itens e desligue-o. Limpe e seque completamente o interior. Para evitar a formação de odores ou bolor, deixe a porta ligeiramente aberta: se necessário, bloqueie-a para que se mantenha aberta.

➤ **Mover o Refrigerador de Vinho**

- Remova todos os itens.
- Prenda com segurança todos os itens soltos (prateleiras) dentro do seu aparelho.
- Vire a perna ajustável até à base para evitar danos.
- Prenda a porta de forma a que se mantenha fechada.
- Certifique-se que o aparelho fica seguro e na posição vertical durante o transporte. Para além disso, proteja o exterior do aparelho com um cobertor ou algo semelhante.

➤ **Dicas de Poupança de Energia**

- O refrigerador de vinho deve ser colocado na zona mais fresca da divisão, afastado de aparelhos que geram calor e da luz solar direta.

As seguintes temperaturas (aproximadamente) são as recomendadas para o consumo de vinho:

○ Para armazenar TODOS OS TIPOS DE VINHO	12 – 14 °C
○ Champagne NV, espumante	6 °C
○ Champagne Vintage	10 °C
○ Semillon branco seco, Sauvignon Blanc	8 °C
○ Gewürztraminer branco seco, Riesling	10 °C
○ Chardonnay branco seco	10 °C
○ Chardonnay Vintage	14 °C
○ Sauternes Monbazillac branco doce, ice wine de colheita tardia	10 °C
○ Sauternes vintage branco doce	14 °C
○ Beaujolais	13 °C
○ Pinot Noir tinto	16 °C
○ Pinot Noir vintage tinto	18 °C
○ Grenache tinto, Syrah	16 °C
○ Cabernet tinto, Merlot, vinho francês, australiano, neozelandês, chileno, argentino, italiano, espanhol, californiano	18 °C

## PROBLEMAS COM O SEU REFRIGERADOR DE VINHO?

Muitos problemas do refrigerador de vinho são facilmente resolvidos, o que o ajuda a poupar o custo de uma possível chamada para o apoio a clientes. Antes de fazer a chamada, tente as soluções abaixo para resolver o problema.

### GUIA DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS


PROBLEMA	CAUSA POSSIVEL
O refrigerador de vinho não funciona.	Não está ligado à tomada. O aparelho está desligado. O disjuntor disparou ou existe um fusível queimado.
O refrigerador de vinho não está suficientemente frio.	Verifique a definição do controlo da temperatura. O ambiente externo pode exigir uma definição superior. A porta é aberta demasiadas vezes. A porta não está completamente fechada. A vedação da porta não veda corretamente.
O refrigerador de vinho liga-se e desliga-se frequentemente.	A temperatura ambiente é superior ao habitual. Foi adicionada uma grande quantidade de conteúdos ao refrigerador de vinho. A porta é aberta demasiadas vezes. A porta não está completamente fechada. O controlo da temperatura não está definido corretamente. A vedação da porta não veda corretamente.
A luz não funciona.	Não está ligado à tomada. O disjuntor disparou ou existe um fusível queimado. A lâmpada fundiu. O botão da luz está "OFF" (desligado).
Vibrações.	Verifique se o refrigerador de vinho está nivelado.
O refrigerador de vinho parece fazer muito barulho.	O ruído pode ser causado pelo fluxo do refrigerante, o que é normal. À medida que cada ciclo termina, é possível que ouça algo a borbulhar; isto é causado pelo fluxo do refrigerante no seu refrigerador de vinho. A contração e expansão das paredes interiores pode causar estalidos e crepitação. O refrigerador de vinho não está nivelado.
A porta não fecha completamente.	O refrigerador de vinho não está nivelado. A porta foi invertida e não foi devidamente instalada. A vedação está suja. As prateleiras não estão na posição correta.

Termóstatos, sensores de temperatura, placas de circuito impresso e fontes de luz estão disponíveis durante um período mínimo de sete anos após o último modelo do aparelho ser colocado no mercado.

Puxadores de porta, dobradiças de porta, bandejas e cestos por um período mínimo de sete anos e juntas de porta por um período mínimo de 10 anos, após a colocação no mercado da última unidade do modelo.

### Antes de eliminar o aparelho.

1. Desligue a ficha principal da tomada principal.
2. Corte o cabo principal e elimine-o.

	<b>Eliminação correta deste produto</b>
	<p>Este símbolo no produto ou na sua embalagem indica que este produto não pode ser tratado como lixo doméstico. Em vez disso, este deve ser levado para o local de recolha de resíduos adequado para a reciclagem de equipamento elétrico ou eletrónico. Ao assegurar que o produto é eliminado corretamente, ajudará a evitar possíveis consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana que, de outra forma, poderiam ser causadas pelo tratamento inadequado deste produto. Para informação mais detalhada sobre a reciclagem deste produto, contacte a sua autarquia local, o seu serviço de eliminação de resíduos domésticos ou a loja onde adquiriu o produto.</p>

# **USER MANUAL FOR WINE COOLER**

**MODEL: RVI 30097 GBK**

**BEFORE USE, PLEASE READ AND FOLLOW ALL SAFETY RULES AND OPERATING INSTRUCTIONS.**

## WARNING!

- To prevent damaging the door gasket, make sure to have the door all the way opened when pulling shelves out of the rail compartment.
- The appliance must be positioned so that the plug is accessible. Release the electric cord. Move your cabinet to its final location. Do not move your Cabinet while loaded with wine. You might distort the body. The wine cellar should be installed in a suitable place in order to avoid Touching the compressor with the hand.  
Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by manufacturer of its Service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

To avoid contamination of wine, please respect the following instructions:

- Opening the door for long periods can cause a significant increase of the temperature in the compartments of the appliance.
- Clean regularly surfaces that can come in contact with bottles and accessible drainage systems.
- If the refrigerating appliance is left empty for long periods, switch off, defrost, clean, dry, and leave the door open to prevent mould developing within the appliance.

– **WARNING:** Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.

– **WARNING:** Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.

– **WARNING:** Do not damage the refrigerant circuit.

– **WARNING:** Do not use electrical appliances inside the wine storages compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.

Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.

This appliance is intended to be used in household and similar applications such as

- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
- farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments;
- bed and breakfast type environments;
- catering and similar non-retail applications.

–**WARNING:** To avoid a hazard due to instability of the appliance, it must be fixed in accordance with the instructions.

**PLEASE DON'T TRY TO PLUG INTO OR EXTENSION THE CABLE IN ANY CASE.**

## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

### ⚡WARNING⚡

To reduce the risk of fire, electrical shock, or injury when using your appliance, follow these basic precautions:

- Read all instructions before using the Wine cooler.
- **DANGER or WARNING:** Risk of child entrapment. Child entrapment and suffocation are not problems of the past. Junked or abandoned appliances are still dangerous . . . even if they will “just sit in the garage a few days”.
- **Before you throw away your old Wine cooler:** Take off the door. Leave the shelves in place so that children may not easily climb inside.
- Never allow children to operate, play with, or crawl inside the appliance.
- Never clean appliance parts with flammable fluids. The fumes can create a fire hazard or explosion.
- Do not store or use gasoline or any other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other appliance. The fumes can create a fire hazard or explosion.
- **If the refrigerant of these appliances are R600a , Flammable and explosive articles should not be put in or near the cabinet, to avoid the fire or explode caused.**



**-Save these instructions-**

This refrigerating appliance is not suitable for freezing foodstuffs.



## INSTALLATION INSTRUCTIONS

### ➤ **Before Using Your Wine cooler**

- Remove the exterior and interior packing.
- Before connecting the Wine cooler to the power source, let it stand upright for approximately 2 hours. This will reduce the possibility of a malfunction in the cooling system from handling during transportation.
- Clean the interior surface with lukewarm water using a soft cloth.
- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as
  - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
  - farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments;
  - bed and breakfast type environments;
  - catering and similar non-retail applications.
- When disposing your appliance, please choose an authorized disposal site.

### ➤ **Installation of Your Wine Cooler**

- This appliance is designed to be for built-in (fully recessed) (Refer to sticker location the back of this appliance).
- **This appliance is intended to be used exclusively for the storage of wine.**
- Place your Wine cooler on a floor that is strong enough to support it when it is fully loaded. To level your Wine cooler, adjust the front leveling leg at the bottom of the Wine cooler.
- This appliance is using flammability refrigerant. So never damage the cooling pipe work during the transportation. Locate the Wine cooler away from direct sunlight and sources of heat (stove, heater, radiator, etc.). Direct sunlight may affect the acrylic coating and heat sources may increase electrical consumption. Extreme cold ambient temperatures may also cause the unit not to perform properly.
- Avoid locating the unit in moist areas.
- Plug the Wine cooler into an exclusive, properly installed-grounded wall outlet. Do not under any circumstances cut or remove the third (ground) prong from the power cord. Any questions concerning power and/or grounding should be directed toward a certified electrician or an authorized Products service center.

### ➤ **Attention**

- Store wine in sealed bottles;
- Do not overload the cabinet;
- Do not open the door unless necessary;
- Do not cover shelves with aluminum foil or any other shelf material which may prevent air circulation;
- Should the Wine cooler be stored without use for long periods it is suggested, after a careful cleaning, to leave the door ajar to allow air to circulate inside the cabinet in order to avoid possible formations of condensation, mold or odors.


### ➤ **Ambient Room Temperature Limits**




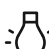
This appliance is designed to operate in ambient temperatures specified by its temperature class marked on the rating plate.

Class	Symbol	Ambient Temperatures range(°C)
Extended Temperate	SN	+ 10 to + 32
Temperate	N	+ 16 to + 32
Subtropical	ST	+ 16 to + 38
Tropical	T	+ 16 to + 43

## OPERATING YOUR WINE COOLER

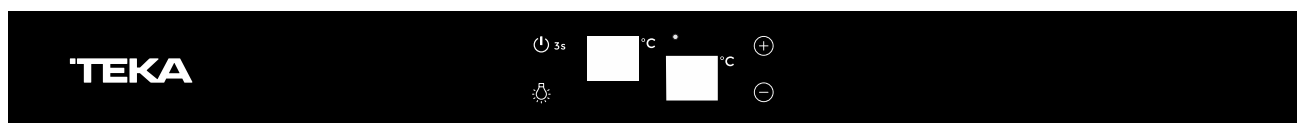

### ➤ The controls of your Wine cooler (the upper zone and middle zone)



- 1) “ 3s ” button  
To control this unit's power, ON/OFF. (press and hold this button for approximately 3 seconds).
- 2) “ ” button  
To set the temperature of the upper chamber.  
(Press once the button, the temperature will increase 1°C)
- 3) “ ” button  
To set the temperature of the middle chamber.  
(Press once the button, the temperature will decrease 1°C)
- 4) LED display window  
Display temperature for upper zone.
- 5) LED display window  
Display temperature for middle zone.
- 6) “ ” button  
To control the inner light turn on/off .  
(If you press this button, the inner light is not controlled by the reed switch, and keep lighting.)
- 7) indicator light  
Compressor in operation display.

### ➤ Setting the Temperature Control

Each cooling compartment of the wine cooler (upper & middle) is independently controlled. To set the temperature:  
Connect the power cord to a properly grounded outlet. In the event of a power interruption.


- When pressing  or  button, the system will be entering the set up mode in the upper or middle compartment automatically. The LED will flashing and display the setting temperature.  
Press once the button, the temperature will decrease or increase 1°C. After stopping pressing the button for 5 seconds, LED figure will stop flash, then exit setting model.

**Upper compartment:** The temperature setting can be adjusted from 5°C to 18 °C.

**Middle compartment:** The temperature setting can be adjusted from 5°C to 10°C.

- If you want to reveal actual temperature, please press and hold the "⊕" or "⊖" button for 3 seconds, the LED will flash and display the actual temperature. After stopping pressing the button for 5 seconds, LED figure will stop flash, then revert back to display the set temperature.

➤ **The controls of your Wine cooler (the Lower zone)**

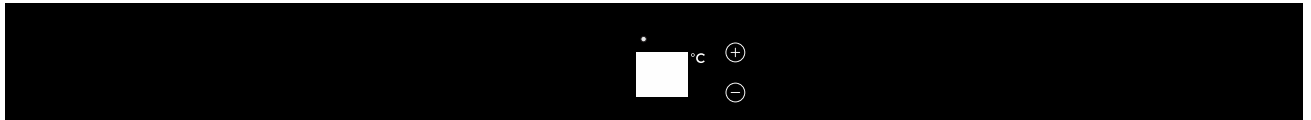

- 1) indicator light  
Compressor in operation display.
- 2) LED display window  
Display temperature for lower zone.
- 3) "⊕" button (right)  
To set the temperature of the lower chamber.  
(Press once the button, the temperature will increase 1°C.)
- 4) "⊖" button (right)  
To set the temperature of the lower chamber.  
(Press once the button, the temperature will decrease 1°C.)



➤ **Setting the Temperature Control**

- To set the temperature:  
Connect the power cord to a properly grounded outlet. In the event of a power interruption.
- When pressing ⊕ or ⊖ button, the system will be entering the set up mode in the lower compartment automatically. The LED will flashing and display the setting temperature.  
Press once the button, the temperature will decrease or increase 1°C. After stopping pressing the button for 5 seconds, LED figure will stop flash, then exit setting model.
- The temperature setting can be adjusted from 10°C to 18°C
- This appliance memorizes and saves its set temperature. In case of a power outage, the unit adjusts to its previous temperature setting when power resumes

Replaceable (LED only) light source by a professional

This product contains a light source of energy efficiency class G.

➤ **Internal light**

- In order to reduce energy consumption, this wine cabinet will automatically switch off the LED lights after 10 minutes.
- If you want the LED light to remain on continuously, this is possible. Please press and hold the "  " button for 5 seconds, the display will show "LP". After 4 seconds the display will revert back to normal and the light will remain on until manually switched off.
- If you want to revert back and conserve energy (recommended), please press and hold the "  " button for 5 seconds, the display will show "LF", after 4 seconds the display will revert back to normal, and the light will automatically switch off after 10 minutes.

➤ **Function Instruction**

• **Temperature Recollection Function**

In the event of a power interruption, wine cooler can remember the previous temperature settings, and when the power is recovery, the cooler temperature will go back the same setting temperature as power off.

• **Temperature Alarm**

If inner temperature is higher than 23°C, The "HI" is shown in display panel, and the buzzer alarm after one hour continuously. It inform that the inner temperature is too high, please check the reason.



If inner temperature is lower than 0°C, The "LO" is shown in display panel, and the buzzer alarm and the malfunction indicator light light at the same time.

➤ **Note**

- If the unit is unplugged, power lost, or turned off, you must wait 3 to 5 minutes before restarting the unit. If you attempt to restart before this time delay, the Wine Cooler will not start.
- When you use the wine cooler for the first time or restart the wine cooler after having been shut off for a long time, there could be a few degrees variance between the temperature you select and the one indicated on the LED readout. This is normal and it is due to the length of the activation time. Once the wine cooler is running for a few hours everything will be back to normal.


➤ **Shelves**

- To prevent damaging the door gasket, make sure to have the door all the way opened when pulling shelves out of the rail compartment.
- To Remove Shelves:
  1. Fully extend the shelf you wish to remove (Fig. A)
  2. Lift the front of the shelf up (Fig. A)
  3. Holding the shelf track, push the shelf in, then up to release from the rear dampers (Fig. B)

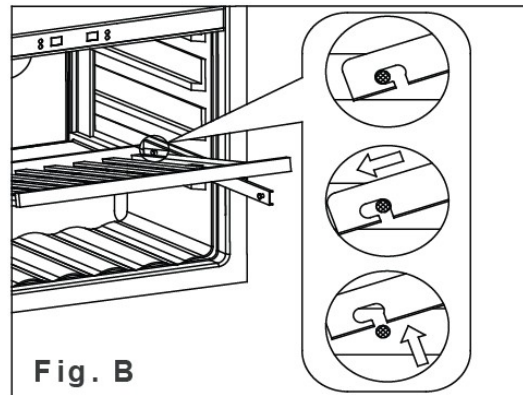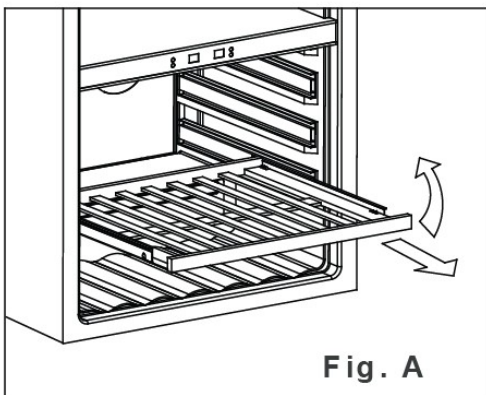

➤ **How to change the door opening**

The door can be changed from left and right side. No special requirement, all the door is opened from left side. If require to open from right side, please refer to the following direction:

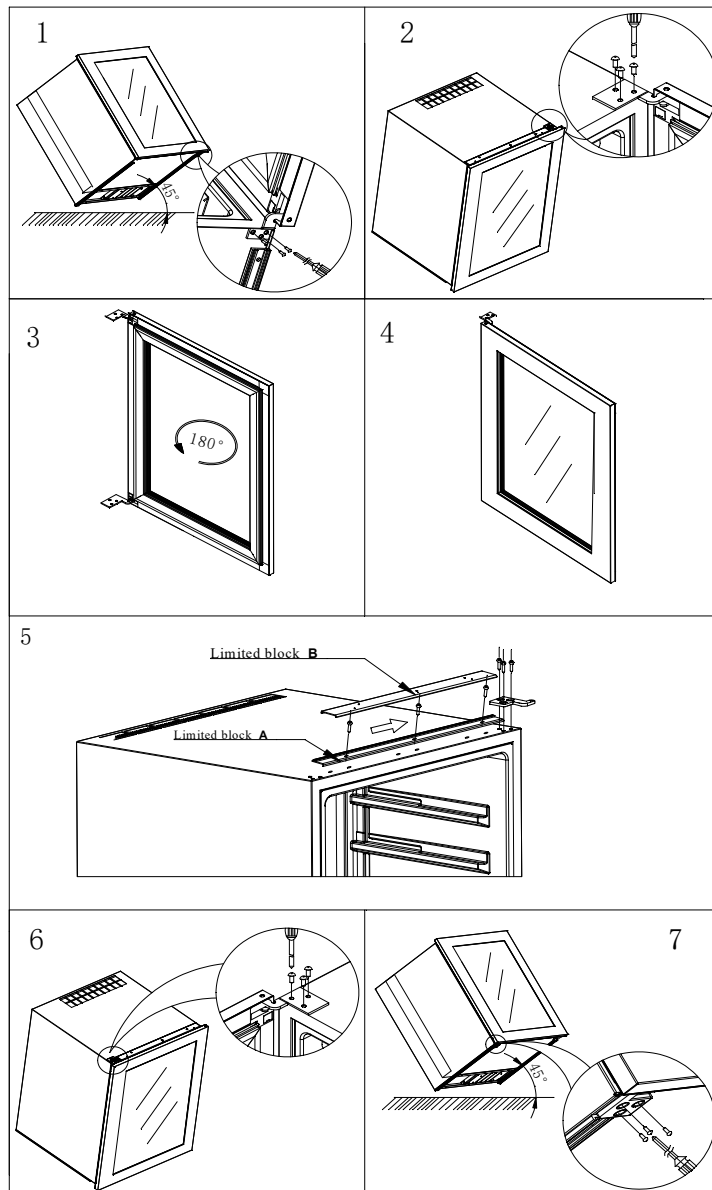


1. Incline the wine cooler with 45 degrees, take out right lower hinge's screws with screwdriver (Fig.1)

2. Level the wine cooler Hold the door and take out right upper hinge's screws with screwdriver, then take out the door, put the door safety, rotate door at 180 degree (Fig.2 & Fig.3 & Fig.4)


3. Remove limited block B as per the arrows in picture, then release all the screws on limited block A, and take away limited block A. Install the limited block A at the right side with screws, then install limited block B, then fit the door with screws. (see Fig.5 & Fig.6 & Fig.7)

**Note:** This is a two person operation.

➤ **Installation specifications for built-in purposes**

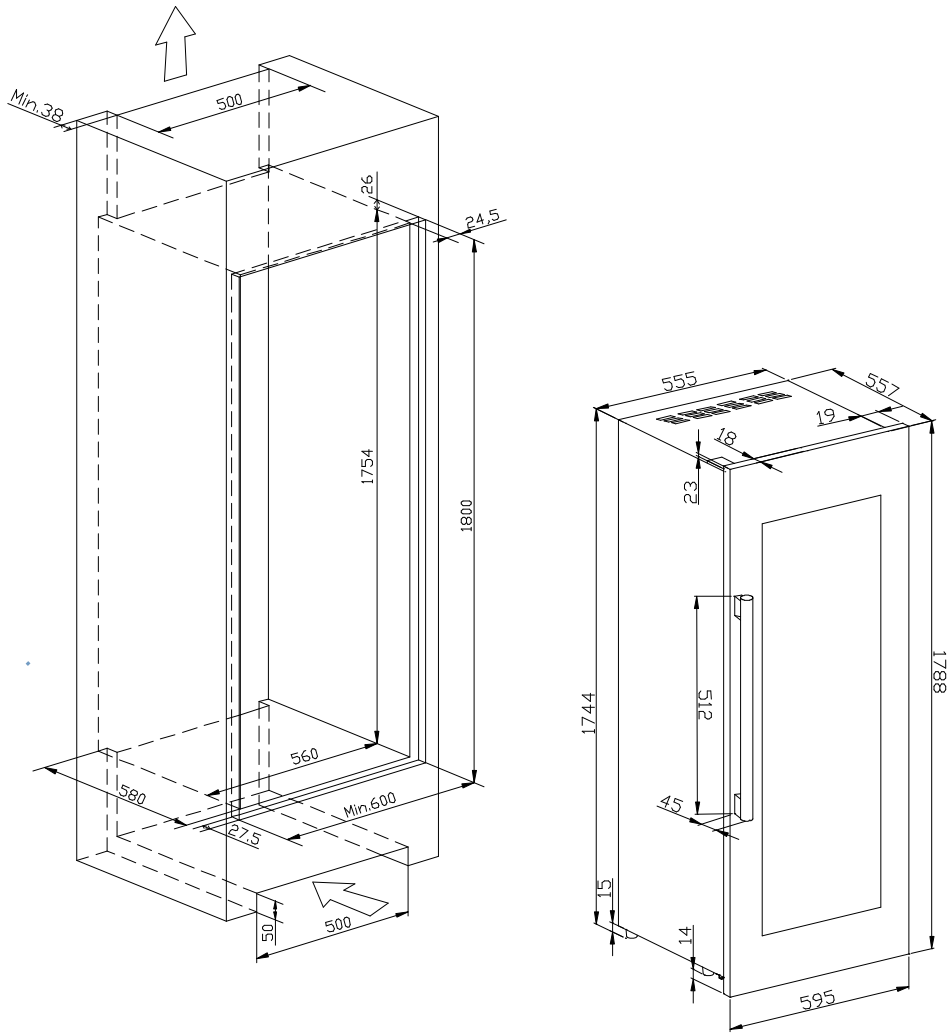


1. After installed wine cooler into kitchen cabinet, please adjust limited block (a) close to kitchen cabinet (b),
2. Please fix the 3 pcs screws through the limited block (a) screw hold into kitchen cabinet (b), please find below picture for reference.

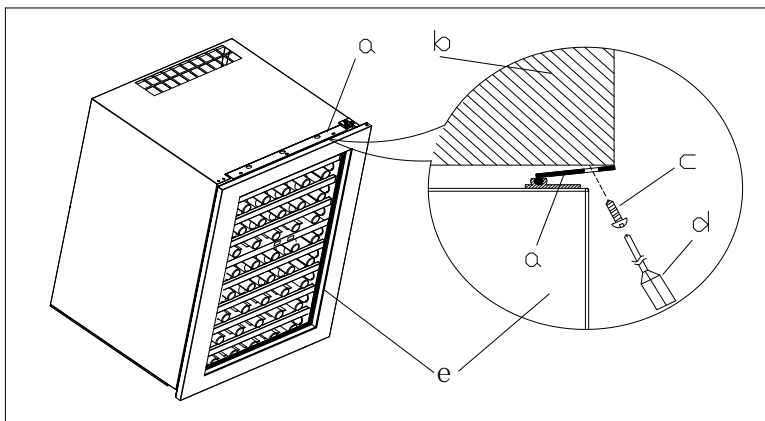

a、 Limited block    b、 Kitchen cabinet    c、 Screw    d、 Screwdriver    e、 Wine cooler

➤ **Storage Diagram**  
(for 750 ml Bordeaux bottles)

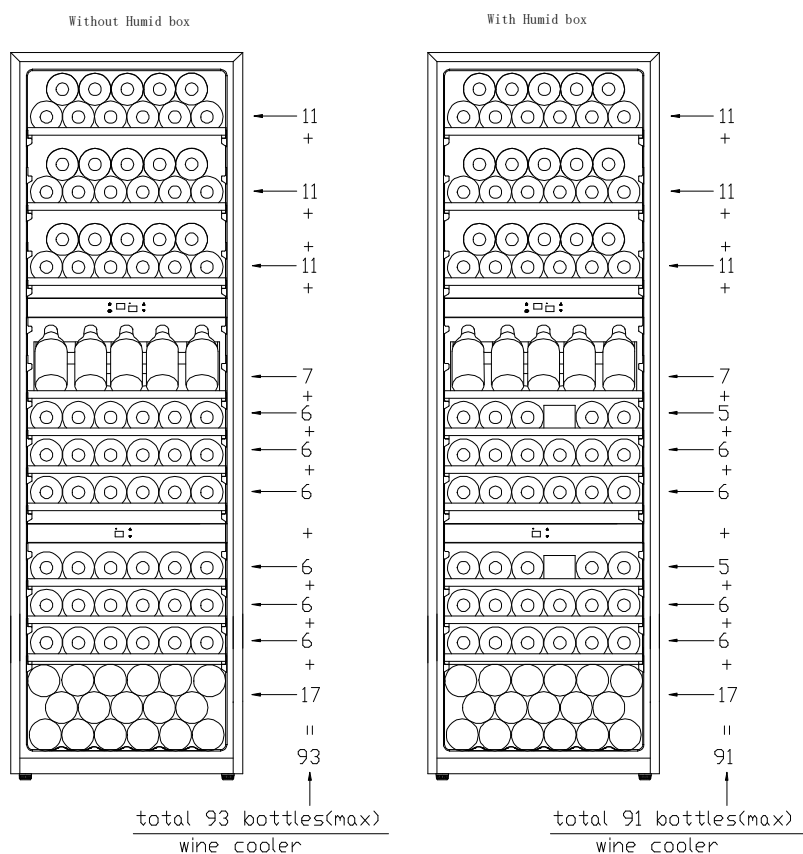

The most energy-saving configuration requires food box not to be positioned in the product

## CARE AND MAINTENANCE

➤ **Cleaning Your Wine Cooler**

- Turn off the power, unplug the appliance, and remove all items including shelves and rack.
- Wash the inside surfaces with a warm water and baking soda solution. The solution should be about 2 tablespoons of baking soda to a quart of water.
- Wash the shelves with a mild detergent solution.
- Wring excess water out of the sponge or cloth when cleaning area of the controls, or any electrical parts.
- Wash the outside cabinet with warm water and mild liquid detergent. Rinse well and wipe dry with a clean soft cloth.

➤ **Power Failure**

- Most power failures are corrected within a few hours and should not affect the temperature of your appliance if you minimize the number of times the door is opened. If the power is going to be off for a longer period of time, you need to take the proper steps to protect your contents.

➤ **Vacation Time**

- **Short vacations:** Leave the Wine Cooler operating during vacations of less than three weeks.
- **Long vacations:** If the appliance will not be used for several months, remove all items and turn off the appliance. Clean and dry the interior thoroughly. To prevent odor and mold growth, leave the door open slightly: blocking it open if necessary.

➤ **Moving Your Wine Cooler**

- Remove all items.
- Securely tape down all loose items (shelves) inside your appliance.
- Turn the adjustable leg up to the base to avoid damage.
- Tape the door shut.
- Be sure the appliance stays secure in the upright position during transportation. Also protect outside of appliance with a blanket, or similar item.

➤ **Energy Saving Tips**

- The Wine Cooler should be located in the coolest area of the room, away from heat producing appliances, and out of the direct sunlight.

The following (approximate) temperatures are recommended for wine drinking:

○ For storing ALL TYPES OF WINES	12 – 14 °C
○ Champagne NV, Sparkling	6 °C
○ Champagne Vintage	10 °C
○ Dry White Semillon, Sauvignon Blanc	8 °C
○ Dry White Gewürztraminer, Riesling	10 °C
○ Dry White Chardonnay	10 °C
○ Vintage Chardonnay	14 °C
○ Sweet White Sauternes Monbazillac, Late Harvest ice wine	10 °C
○ Sweet whites vintage Sauternes	14 °C
○ Beaujolais	13 °C
○ Red Pinot Noir	16 °C
○ Vintage Pinot Noir red	18 °C
○ Red Grenache, Syrah	16 °C
○ Red Cabernet, Merlot, French, Australian, New Zealand, Chilean, Argentinean, Italian, Spanish, Californian	18 °



## PROBLEMS WITH YOUR WINE COOLER?

You can solve many common Wine Cooler problems easily, saving you the cost of a possible service call. Try the suggestions below to see if you can solve the problem before calling the servicer.

### TROUBLESHOOTING GUIDE


PROBLEM	POSSIBLE CAUSE
Wine Cooler does not operate.	Not plugged in. The appliance is turned off. The circuit breaker tripped or a blown fuse.
Wine Cooler is not cold enough.	Check the temperature control setting. External environment may require a higher setting. The door is opened too often. The door is not closed completely. The door gasket does not seal properly.
Turns on and off frequently.	The room temperature is hotter than normal. A large amount of contents has been added to the wine cooler. The door is opened too often. The door is not closed completely. The temperature control is not set correctly. The door gasket does not seal properly.
The light does not work.	Not plugged in. The circuit breaker tripped or a blown fuse. The bulb has burned out. The light button is "OFF".
Vibrations.	Check to assure that the Wine Cooler is level.
The Wine Cooler seems to make too much noise.	The rattling noise may come from the flow of the refrigerant, which is normal. As each cycle ends, you may hear gurgling sounds caused by the flow of refrigerant in your Wine Cooler. Contraction and expansion of the inside walls may cause popping and crackling noises. The Wine Cooler is not level.
The door will not close properly.	The Wine Cooler is not level. The door was reversed and not properly installed. The gasket is dirty. The shelves are out of position.

Thermostats, temperature sensors, printed circuit boards and light sources are available for a minimum period of seven years after placing the last unit of the model on the market.

Door handles, door hinges, trays and baskets for a minimum period of seven years and door gaskets for a minimum period of 10 year, after placing the last unit of the model on the market.

**Before disposal of the appliance.**

1. Disconnect the main plug from the main socket.
2. Cut off the main cable and discard it.

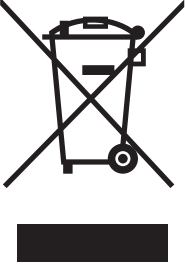	<b>Correct disposal of this product</b>
	<p>This symbol on the product, or in its packaging, indicates that this product may not be treated as household waste. Instead, it should be taken to the appropriate waste collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by the inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about the recycling of this product please contact your local council, your household waste disposal service, or the shop where you purchased the product.</p>

# **MANUEL D'UTILISATION POUR LE MODÈLE DE RÉFRIGÉRATEUR**

**À VIN : RVI 30097 GBK**

**AVANT L'UTILISATION, VEUILLEZ LIRE ET RESPECTER TOUTES LES RÈGLES DE  
SÉCURITÉ ET LES INSTRUCTIONS D'UTILISATION.**

## MISE EN GARDE !

- Pour éviter d'endommager le joint de la porte, assurez-vous que la porte est complètement ouverte lorsque vous retirez les étagères du compartiment à rails.
- L'appareil doit être positionné de manière à ce que la prise soit accessible. Débranchez le cordon électrique. Déplacez l'armoire vers son emplacement final. Ne déplacez pas l'armoire lorsqu'elle est chargée en vin. Elle pourrait être déformée. La cave à vin doit être installée dans un endroit approprié afin d'éviter de toucher le compresseur avec la main.

Il est nécessaire de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances si elles sont surveillées ou si elles ne jouent pas avec l'appareil. Les enfants ne doivent pas effectuer le nettoyage et l'entretien sans surveillance.

Pour éviter la contamination du vin, veuillez respecter les consignes suivantes :

- L'ouverture de la porte pendant de longues périodes peut provoquer une augmentation significative de la température dans les compartiments de l'appareil.
- Nettoyer régulièrement les surfaces pouvant entrer en contact avec les bouteilles et les systèmes de drainage accessibles.
- Si l'appareil de réfrigération reste vide pendant de longues périodes, éteignez-le, dégivrez-le, nettoyez-le, séchez-le et laissez la porte ouverte pour éviter la formation de moisissures à l'intérieur de l'appareil.

- **MISE EN GARDE** : Veillez à ce que les ouvertures de ventilation, dans le boîtier de l'appareil ou dans la structure intégrée, ne soient pas obstruées.

- **MISE EN GARDE** : N'utilisez pas de dispositifs mécaniques ou d'autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage, autres que ceux recommandés par le fabricant.

- **MISE EN GARDE** : Ne pas endommager le circuit de réfrigération.

- **MISE EN GARDE** : N'utilisez pas d'appareils électriques à l'intérieur des compartiments de stockage du vin de l'appareil, sauf s'ils sont du type recommandé par le fabricant.

Ne stockez pas de substances explosives telles que des bombes aérosols contenant un gaz propulseur inflammable dans cet appareil.

Cet appareil est conçu pour un usage domestique et similaire, tel que :

- les cuisines du personnel dans les magasins, les bureaux et autres environnements de travail ;
  - les maisons de ferme et par les clients des hôtels, des motels et d'autres environnements de type résidentiel ;
  - les environnements de type chambre d'hôtes ;
  - secteur de la restauration et applications semblables.
- **MISE EN GARDE** : Pour éviter les risques dus à l'instabilité de l'appareil, il doit être monté conformément aux instructions.

**NE TENTEZ EN AUCUN CAS DE BRANCHER OU DE RALLONGER LE CÂBLE.**

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

### ⚡ MISE EN GARDE ⚡

Pour réduire le risque d'incendie, d'électrocution ou de blessure lors de l'utilisation de votre appareil, respectez ces précautions de base :

- Lisez toutes les instructions avant d'utiliser le refroidisseur de vin.
- **DANGER ou MISE EN GARDE** : Risque de piégeage des enfants.  
Le piégeage et la suffocation des enfants ne sont pas des problèmes du passé. Les appareils jetés ou abandonnés restent dangereux, même s'ils ne sont « gardés dans le garage que quelques jours ».
- **Avant de vous débarrasser de votre ancien réfrigérateur à vin** : Enlevez la porte. Laissez les étagères à un endroit de sorte que les enfants ne puissent pas grimper facilement à l'intérieur.
- Ne laissez jamais les enfants utiliser, jouer avec ou ramper pour pénétrer à l'intérieur de l'appareil.
- Ne nettoyez jamais les pièces de l'appareil avec des liquides inflammables. Les vapeurs peuvent créer un risque d'incendie ou d'explosion.
- Ne pas stocker, ni utiliser d'essence ou d'autres vapeurs et liquides inflammables à proximité de cet appareil ou de tout autre appareil. Les vapeurs peuvent créer un risque d'incendie ou d'explosion.
- **Si le réfrigérant de ces appareils est le R600a, les articles inflammables et explosifs ne doivent pas être placés à l'intérieur ou à proximité de l'armoire, pour éviter de provoquer un incendie ou une explosion.**



- Conservez ces instructions -

Cet appareil de réfrigération ne convient pas à la congélation des aliments.

## INSTRUCTIONS DE MONTAGE

### ➤ Avant d'utiliser votre réfrigérateur de vin

- Retirez l'emballage extérieur et intérieur de l'appareil.
- Avant de brancher le refroidisseur à vin à la source d'alimentation, laissez-le debout pendant environ 2 heures. Cette opération diminue le risque d'un mauvais fonctionnement dans le système de refroidissement suivant la manipulation durant le transport.
- Nettoyez la surface intérieure à l'eau tiède, avec un chiffon doux.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique et similaire, tel que :
  - les cuisines du personnel dans les magasins, les bureaux et autres environnements de travail ;
  - les maisons de ferme et par les clients des hôtels, des motels et d'autres environnements de type résidentiel ;
  - les environnements de type chambre d'hôtes ;
  - secteur de la restauration et applications semblables.
- Lors de la mise au rebut de l'appareil, veuillez choisir un site de mise au rebut autorisé.

### ➤ Installation du réfrigérateur à vin

- Cet appareil est conçu pour être encastré (entièrement encastré) (voir l'autocollant à l'arrière de l'appareil).
- **Cet appareil est destiné à être utilisé exclusivement pour la conservation du vin.**
- Placez le refroidisseur à vin sur un sol suffisamment solide pour le supporter lorsqu'il est complètement chargé. Pour mettre votre refroidisseur à vin à niveau, réglez le pied de nivellement avant au bas du refroidisseur à vin.
- Cet appareil utilise un réfrigérant inflammable. N'endommagez donc jamais les tuyaux de refroidissement lors du transport. Placez le réfrigérateur à vin à l'abri de la lumière directe du soleil et des sources de chaleur (four, chauffe-eau, radiateur, etc.). La lumière directe du soleil peut affecter le revêtement acrylique et les sources de chaleur peuvent augmenter la consommation électrique. Des températures ambiantes extrêmement froides peuvent aussi empêcher l'appareil de fonctionner correctement.
- Évitez de placer l'appareil dans des zones humides.
- Branchez l'appareil à une prise murale exclusive, correctement installée et mise à la terre. La fiche de la mise à la terre ne doit, en aucune circonstance, être coupée ou retirée. Toute question concernant l'alimentation et/ou la mise à la terre doit être adressée à un électricien certifié ou à un centre de service agréé pour les produits.

### ➤ Attention

- Conserver le vin dans des bouteilles scellées ;
- Ne pas surcharger l'armoire ;
- Ne pas ouvrir la porte sauf si nécessaire ;
- Ne pas recouvrir les étagères avec du papier d'aluminium ou tout autre matériau d'étagère qui pourrait empêcher la circulation de l'air ;
- Si le réfrigérateur à vin est stocké sans être utilisé pendant de longues périodes, il est conseillé, après un nettoyage soigneux, de laisser la porte entrouverte pour permettre à l'air de circuler à l'intérieur de l'armoire afin d'éviter la formation éventuelle de condensation, de moisissures ou d'odeurs.


### ➤ Limite de température ambiante





Cet appareil est conçu pour fonctionner à des températures ambiantes indiquées par sa classe de température sur la plaque signalétique.

Classe	Symbole	Plage de températures ambiantes (°C)
Température étendue	SN	+ 10 à + 32
Tempéré	N	+ 16 à + 32
Sous-tropicale	ST	+ 16 à + 38
Tropicale	T	+ 16 à + 43
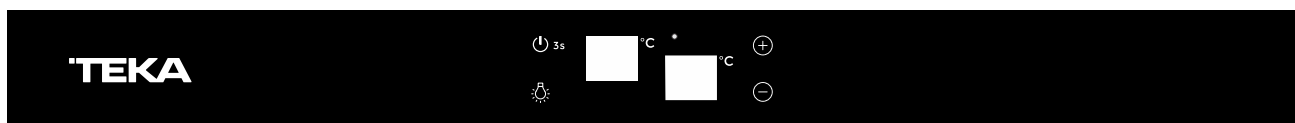
## FONCTIONNEMENT DE VOTRE RÉFRIGÉRATEUR À VIN

### ➤ Les commandes de votre réfrigérateur à vin (la zone supérieure et la zone intermédiaire)





- 1) Bouton “ 3s”  
Pour contrôler l'alimentation de cet appareil, ON/OFF (appuyez et maintenez cette touche pendant environ 3 secondes).
- 2) Bouton “”  
Pour régler la température de la chambre supérieure.  
(Appuyez une fois sur le bouton, la température augmentera de 1 °C)
- 3) Bouton “”  
Pour régler la température de la chambre centrale.  
(Appuyez une fois sur le bouton, la température diminuera de 1 °C)
- 4) Fenêtre d'affichage à LED  
Affichage de la température de la zone supérieure.
- 5) Fenêtre d'affichage à LED  
Affichage de la température de la zone intermédiaire.
- 6) Bouton “”  
Pour contrôler l'allumage et l'extinction de la lumière intérieure.  
(Si vous appuyez sur ce bouton, la lumière intérieure n'est pas contrôlée par l'interrupteur rouge, et continue de s'allumer).
- 7) témoin lumineux  
Affichage du compresseur en fonctionnement.

### ➤ Réglage du contrôle de la température

Chaque compartiment de refroidissement du réfrigérateur à vin (supérieur et intermédiaire) est contrôlé indépendamment. Pour régler la température :



Branchez le cordon d'alimentation sur une prise de courant correctement mise à la terre. En cas de coupure de courant.

- Lorsque vous appuyez sur le bouton  ou  , le système passe automatiquement en mode réglage dans le compartiment supérieur ou central. La LED clignote et affiche la température de réglage.

Appuyez une fois sur le bouton, la température diminue ou augmente de 1 °C. Après avoir cessé d'appuyer sur le bouton pendant 5 secondes, le chiffre de la LED s'arrête de clignoter, puis on quitte le mode de réglage.


**Compartiment supérieur** : La température peut être réglée de 5 °C à 18 °C.



**Compartiment central** : La température peut être réglée de 5 °C à 10 °C.

- Si vous souhaitez connaître la température réelle, appuyez sur le bouton «  » (HAUT) ou «  » (BAS) pendant 3 secondes, le voyant à LED clignote et affiche la

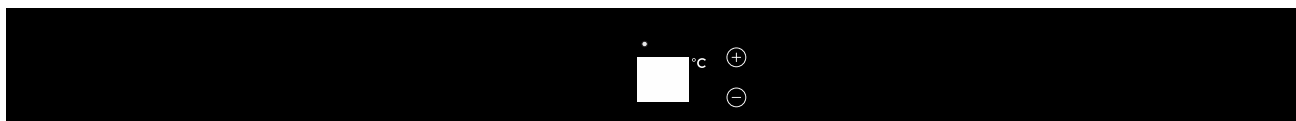

température réelle. Après avoir cessé d'appuyer sur le bouton pendant 5 secondes, la figure à LED cessera de clignoter, puis reviendra à l'affichage de la température de consigne.

➤ **Les commandes de votre réfrigérateur à vin (la zone inférieure)**



- 1) témoin lumineux  
Affichage du compresseur en fonctionnement.
- 2) Fenêtre d'affichage à LED  
Affichage de la température de la zone inférieure.
- 3) Bouton “” (droit)  
Pour régler la température de la chambre inférieure.  
(Appuyez une fois sur le bouton, la température augmentera de 1 °C.)
- 4) Bouton “” (droit)  
Pour régler la température de la chambre inférieure.  
(Appuyez une fois sur le bouton, la température diminuera de 1 °C.)

➤ **Réglage du contrôle de la température**

- Pour régler la température :  
Branchez le cordon d'alimentation sur une prise de courant correctement mise à la terre. En cas de coupure de courant.
- Lorsque vous appuyez sur le bouton  ou , le système passe automatiquement en mode réglage dans le compartiment inférieur. La LED clignote et affiche la température de réglage.  
Appuyez une fois sur le bouton, la température diminue ou augmente de 1 °C°. Après avoir cessé d'appuyer sur le bouton pendant 5 secondes, le chiffre de la LED s'arrête de clignoter, puis on quitte le modèle de réglage.
- La température peut être réglée de 10°C à 18°C.
- Cet appareil mémorise et enregistre sa température de consigne. En cas de coupure de courant, l'unité se règle sur le réglage de température précédent lorsque le courant revient.

Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel  
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G.

➤ **Lumière intérieure**

- Afin de réduire la consommation d'énergie, cette armoire à vin éteint automatiquement les lumières LED après 10 minutes.
- Si vous souhaitez que la lumière LED reste allumée en permanence, c'est possible. Appuyez sur le bouton « LIGHT » pendant 5 secondes, l'écran affiche « LP ». 4 secondes plus tard, l'écran revient à la normale et la lumière reste allumée jusqu'à ce qu'elle soit éteinte manuellement.
- Si vous souhaitez revenir en arrière et économiser de l'énergie (recommandé), veuillez appuyer sur le bouton « LIGHT » pendant 5 secondes, l'écran affichera « LF », après 4 secondes l'écran reviendra à la normale, et la lumière s'éteindra automatiquement après 10 minutes.

➤ **Instructions sur le fonctionnement de l'appareil**

- **Fonction de mémorisation de la température**  
En cas de coupure de courant, le réfrigérateur à vin peut mémoriser les réglages de



température précédents, et lorsque le courant est rétabli, la température du réfrigérateur revient à la même valeur que celle qu'il avait au moment de la coupure de courant.

- **Alerte de température**

Si la température intérieure est supérieure à 23 °C, le message « HI » s'affiche sur le panneau d'affichage, et l'alarme sonore retentit après une heure en continu. Il informe que la température intérieure est trop élevée, veuillez en vérifier la raison.

Si la température intérieure est inférieure à 0 °C, le message « LO » s'affiche sur le panneau d'affichage, et l'alarme sonore et le voyant de dysfonctionnement s'allument en même temps.


- **Remarque**

- Si l'unité est débranchée, coupée ou éteinte, il faut patienter 3 à 5 minutes avant de la redémarrer. Si vous tentez de redémarrer avant ce délai, le réfrigérateur à vin ne démarrera pas.
- Lorsque vous utilisez le réfrigérateur à vin pour la première fois ou que vous le redémarrez après l'avoir éteint pendant une longue période, il se peut qu'il y ait un écart de quelques degrés entre la température que vous avez sélectionnée et celle indiquée sur l'afficheur à LED. Cela est tout à fait normal et est dû à la durée du temps d'activation. Une fois que le refroidisseur de vin aura fonctionné pendant quelques heures, tout reviendra à la normale.

- **Étagères**


- Pour éviter d'endommager le joint de la porte, assurez-vous que la porte est complètement ouverte lorsque vous retirez les étagères du compartiment à rails.
- Pour retirer les étagères :
  1. Déployez complètement l'étagère que vous souhaitez retirer (Fig. A)
  2. Soulevez l'avant de l'étagère (Fig. A)
  3. En tenant les rails de l'étagère, pousser l'étagère vers l'intérieur, puis vers le haut pour la libérer des amortisseurs arrière.

(Fig. B)

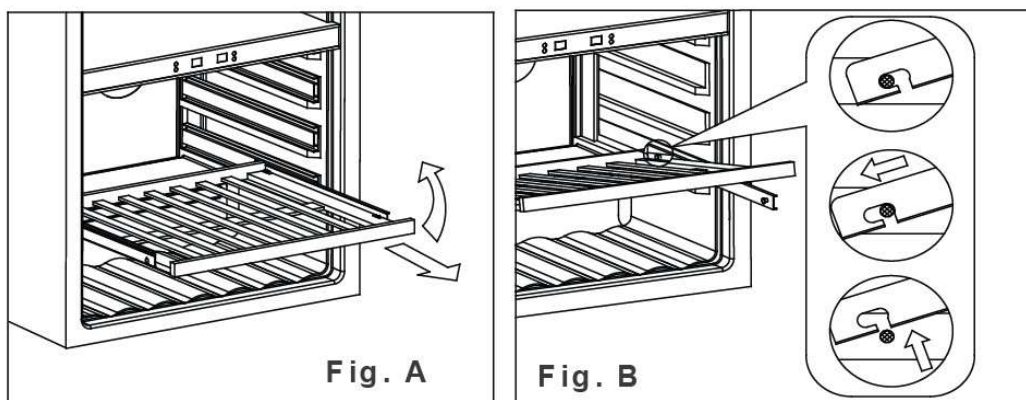

➤ **Modifier l'ouverture de la porte**

La porte peut être changée du côté gauche ou droit. Aucune exigence particulière, toutes les portes s'ouvrent du côté gauche. Si vous souhaitez ouvrir l'appareil par le côté droit, veuillez suivre les instructions suivantes :

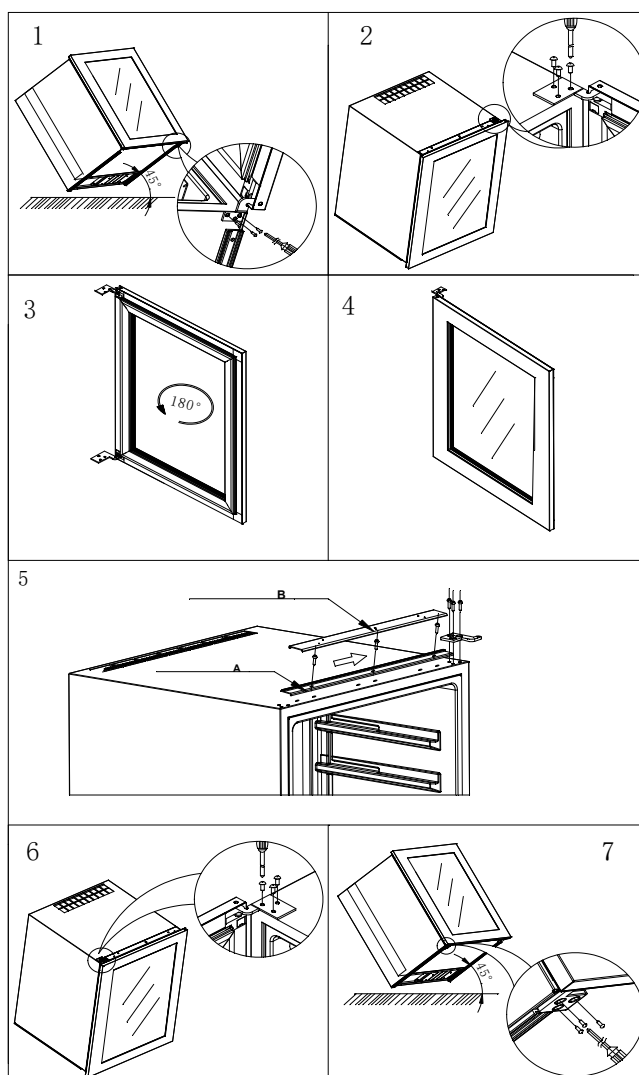


1. Inclinez le réfrigérateur à vin à 45 degrés et retirez les vis de la charnière inférieure droite avec un tournevis (Fig.1)

2. Mettez le réfrigérateur à vin à niveau. Tenez la porte et retirez les vis de la charnière supérieure droite avec un tournevis, puis retirez la porte, mettez le verrou de porte, tournez la porte à 180 degrés (Fig.2, Fig.3 et Fig.4).


3. Retirez le bloc limité B tel qu'indiqué par les flèches sur la photo, puis desserrez toutes les vis du bloc limité A, et retirez le bloc limité A. Installez le bloc limité A sur le côté droit avec des vis, puis installez le bloc limité B, puis fixez la porte avec des vis. (voir Fig.5, Fig.6 et Fig.7)

Remarque : Cette opération nécessite deux personnes.

➤ **Spécifications de l'installation pour encastrer l'armoire**

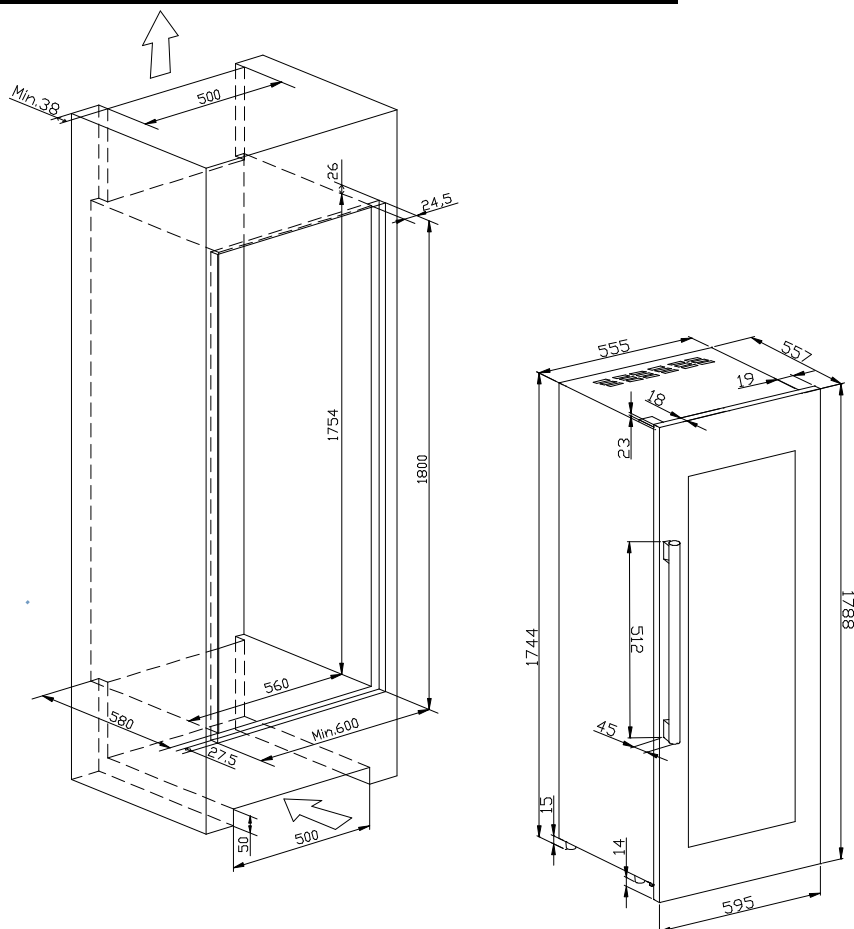

1. Après avoir installé le réfrigérateur à vin dans l'armoire de cuisine, veuillez ajuster le bloc limité (a) près de l'armoire de cuisine (b),
2. Fixez les 3 vis à travers le bloc limité (a) et fixez-les dans l'armoire de cuisine (b), veuillez vous référer à l'image ci-dessous.

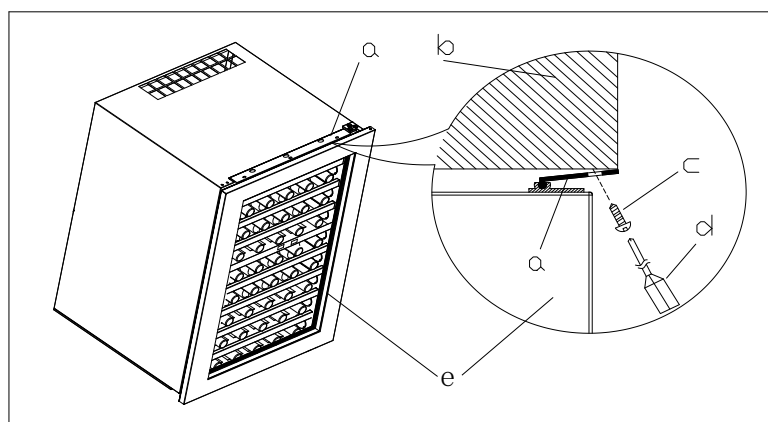


a. Bloc limité    b. Armoire de cuisine    c. Vis    d. Tournevis    e. Réfrigérateur à vin

➤ **Schéma de stockage**  
(pour les bouteilles de Bordeaux de 750 ml)

Sans boîte à humidité

Avec boîte à humidité

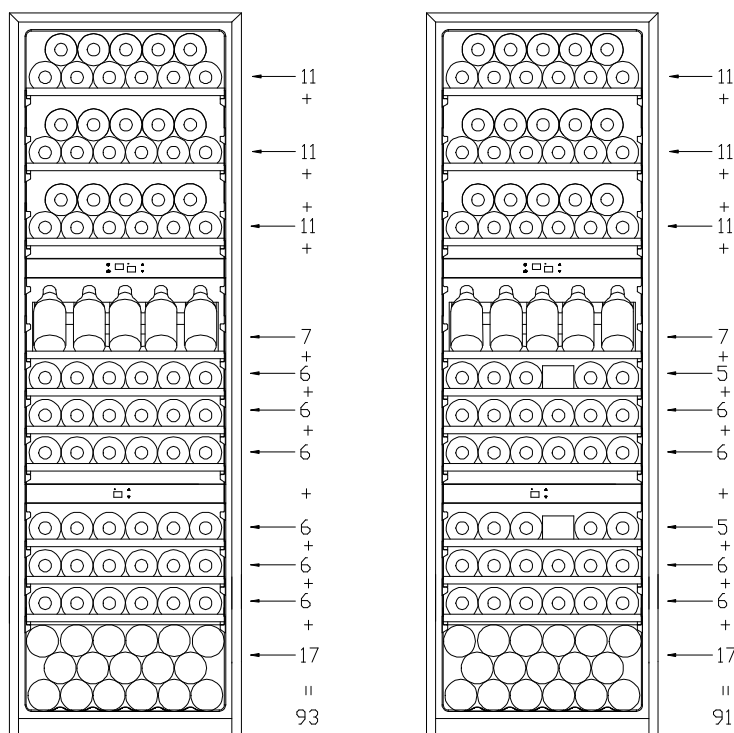

La configuration la plus économe en énergie exige que la boîte alimentaire ne soit pas positionnée à l'intérieur du produit

## NETTOYAGE ET ENTRETIEN

➤ **Nettoyage de votre réfrigérateur à vin**

- Coupez l'alimentation, débranchez l'appareil et retirez tous les articles, y compris les étagères et le support.
- Lavez les surfaces intérieures avec une solution d'eau tiède et de bicarbonate de soude. La solution doit être d'environ 2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude pour un litre d'eau.
- Lavez les étagères avec une solution détergente douce.
- Essorez l'excès d'eau de l'éponge ou du chiffon lors du nettoyage de la zone des commandes, ou des pièces électriques.
- Lavez l'extérieur de l'armoire avec de l'eau tiède et un détergent liquide doux. Rincez bien et essuyez avec un chiffon doux et propre.

➤ **Panne de courant**

- La plupart des pannes de courant sont corrigées en quelques heures et ne devraient pas affecter la température de votre appareil si vous minimisez le nombre de fois où la porte est ouverte. Si l'électricité doit être coupée pendant une longue période, vous devez prendre les mesures nécessaires pour protéger le contenu de votre réfrigérateur.

➤ **Période de vacances**

- **Vacances courtes** : Laissez le réfrigérateur à vin en marche pendant les vacances de moins de trois semaines.
- **Vacances longues** : Si l'appareil n'est pas utilisé pendant plusieurs mois, retirez tous les éléments et éteignez l'appareil. Nettoyez et séchez l'intérieur à fond. Pour éviter la formation d'odeurs et de moisissures, laissez la porte légèrement ouverte : en la bloquant si nécessaire.

➤ **Déplacement de votre réfrigérateur à vin**

- Retirez tous les éléments.
- Fixez solidement tous les objets en vrac (étagères) à l'intérieur de votre appareil.
- Tournez le pied réglable jusqu'à la base pour éviter d'éventuels dégâts.
- Fermez la porte avec du ruban adhésif.
- Assurez-vous que l'appareil reste en position verticale pendant le transport. Protégez également l'extérieur de l'appareil avec une couverture ou un article similaire.

➤ **Conseils pour économiser de l'énergie**

- Le réfrigérateur à vin doit être placé dans la zone la plus fraîche de la pièce, loin des appareils produisant de la chaleur et à l'abri de la lumière directe du soleil.

Les températures (approximatives) suivantes sont recommandées pour consommer du vin :

○ Pour conserver TOUS TYPES DE VINS	12 à 14 °C
○ Champagne NV, mousseux	6 °C
○ Cuvée de champagne	10 °C
○ Sémillon blanc sec, Sauvignon Blanc	8 °C
○ Vin blanc sec Gewürztraminer, Riesling	10 °C
○ Chardonnay blanc sec	10 °C
○ Chardonnay millésimé	14 °C
○ Sauternes vin blanc doux Monbazillac, vin de glace à récolte tardive	10 °C
○ Vins blancs doux, millésimes de Sauternes	14 °C
○ Beaujolais	13 °C
○ Vin rouge Pinot Noir	16 °C
○ Vin rouge Pinot Noir millésimé	18 °C
○ Grenache rouge, Syrah	16 °C
○ Rouge Cabernet, Merlot, français, australien, néo-zélandais, chilien, argentin, italien, espagnol, californien	18°

## DES PROBLÈMES AVEC VOTRE RÉFRIGÉRATEUR À VIN ?

Vous pouvez résoudre facilement de nombreux problèmes courants liés au réfrigérateur à vin, ce qui vous permet d'économiser le coût d'un éventuel appel du service d'assistance technique. Essayez les suggestions ci-dessous pour voir si vous pouvez résoudre le problème avant d'appeler un réparateur.

### GUIDE DE RÉOLUTION DES PROBLÈMES


PROBLÈME	CAUSE PROBABLE
Le réfrigérateur à vin ne fonctionne pas.	Non branché. L'appareil est éteint. Le disjoncteur s'est déclenché ou un fusible a sauté.
Le réfrigérateur à vin n'est pas assez froid.	Vérifiez le réglage du contrôle de la température. L'environnement externe peut nécessiter un réglage plus élevé. La porte s'ouvre trop souvent. La porte ne se ferme pas complètement. Le joint de porte ne se scelle pas correctement.
S'allume et s'éteint fréquemment.	La température ambiante est supérieure à la normale. Une grande quantité de contenu a été ajoutée au refroidisseur à vin. La porte s'ouvre trop souvent. La porte ne se ferme pas complètement. Le contrôle de la température n'est pas réglé correctement. Le joint de porte ne se scelle pas correctement.
La lumière ne fonctionne pas.	Non branché. Le disjoncteur s'est déclenché ou un fusible a sauté. L'ampoule est grillée. Le bouton d'éclairage est sur « OFF » (Arrêt).
Vibrations.	Vérifiez que le réfrigérateur à vin est de niveau.
Le réfrigérateur à vin semble faire trop de bruit.	Le bruit de cliquetis peut provenir de l'écoulement du réfrigérant, ce qui est normal. À la fin de chaque cycle, vous pouvez entendre des gargouillis causés par l'écoulement du réfrigérant dans votre réfrigérateur à vin. La contraction et l'expansion des parois intérieures peuvent provoquer des claquements et des crépitements. Le réfrigérateur à vin n'est pas à niveau.
La porte ne se ferme pas correctement.	Le réfrigérateur à vin n'est pas à niveau. La porte était inversée et mal installée. Le joint d'étanchéité est sale. Les étagères ne sont pas en place.


Les thermostats, les capteurs de température, les plaques de circuits imprimés et les sources de lumière sont disponibles pour une période minimale de sept ans après la mise sur le marché de la dernière unité du modèle.

Les poignées de porte, les charnières de porte, les plateaux et les paniers pendant une période minimale de sept ans et les joints de porte pendant une période minimale de dix ans, après la mise sur le marché de la dernière unité du modèle.

## Avant de mettre l'appareil au rebut.

1. Débranchez la fiche principale de la prise secteur.
2. Coupez le câble principal et jetez-le.

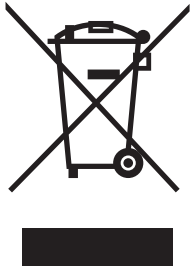	Élimination conforme de ce produit
	<p>Le symbole apposé sur le produit ou sur son emballage indique que ce produit ne peut être traité comme déchet ménager. Il doit plutôt être apporté au point de collecte des déchets approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En vous assurant que ce produit est éliminé correctement, vous contribuerez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine, qui pourraient autrement être causées par la manipulation inappropriée des déchets de ce produit. Pour des informations plus détaillées sur le recyclage de ce produit, veuillez contacter votre mairie, votre service d'élimination des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.</p>

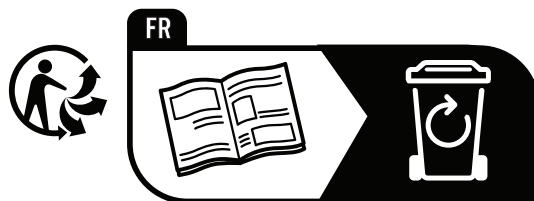



# **BENUTZERHANDBUCH FÜR WEINKÜHLER**

**MODELL: RVI 30097 GBK**

**LESEN UND BEFOLGEN SIE VOR DEM GEBRAUCH ALLE  
SICHERHEITSVORSCHRIFTEN UND BETRIEBSANWEISUNGEN.**

## ACHTUNG!

- Um Beschädigungen an der Türdichtung zu vermeiden, achten Sie darauf, die Tür vollständig zu öffnen, bevor Sie Einlegeböden aus den Schienen herausziehen.
- Das Gerät muss so aufgestellt werden, dass der Stecker leicht zugänglich ist. Das Stromkabel muss locker verlegt werden. Bringen Sie den Schrank an seinen endgültigen Standort. Bewegen Sie den Schrank nicht, wenn er mit Wein beladen ist. Sie könnten das Gehäuse verformen. Dieser Weinschrank sollte so aufgestellt werden, dass der Kompressor nicht mit der Hand berührt werden kann.

Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

- Bei Beschädigung des Netzkabels, muss diese vom Hersteller, dem Verkäufer oder einem qualifizierten Servicebetrieb ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.

Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Benutzerwartung darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

Um eine Verunreinigung des Weins zu vermeiden, beachten Sie bitte die folgenden Hinweise:

- Längeres Öffnen der Tür kann zu einem deutlichen Anstieg der Temperatur in den Fächern des Geräts führen.
- Reinigen Sie regelmäßig die Oberflächen, die mit Flaschen in Berührung kommen können, und die zugänglichen Teile des Abflusssystem.
- Wenn das Kühlgerät längere Zeit leer bleiben wird, schalten Sie es aus, tauen Sie es ab, reinigen und trocknen Sie es und lassen Sie die Tür einen Spalt offen, um Schimmelbildung im Inneren zu vermeiden.

– **ACHTUNG:** Halten Sie die Lüftungsöffnungen im Gerätegehäuse oder im Einbausschrank frei von jeglichem Verschluss.

– **ACHTUNG:** Verwenden Sie keine mechanischen Hilfsmittel oder andere nicht vom Hersteller empfohlene Mittel zur Beschleunigung des Abtauprozesses.

– **ACHTUNG:** Beschädigen Sie nicht den Kältemittelkreislauf.

– **ACHTUNG:** Benutzen Sie keine elektrischen Geräte in den Weinaufbewahrungsfächern des Geräts, es sei denn, es handelt sich um den vom Hersteller empfohlenen Typ.


Lagern Sie keine explosiven Medien wie Spraydosen mit brennbarem Treibmittel in diesem Gerät.

Dieses Gerät ist für die Verwendung im Haushalt und in ähnlichen Anwendungen vorgesehen, wie z. B.

- Personalküchenbereiche in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;
- Bauernhäuser und von Kunden in Hotels, Motels und anderen wohnungsähnlichen Umgebungen;
- Bed-and-Breakfast-Umgebungen;
- Gastronomie und ähnliche Nicht-Einzelhandelsanwendungen.
- **ACHTUNG:** Um eine Gefährdung durch Instabilität des Geräts zu vermeiden, muss es gemäß den Anweisungen befestigt werden.

**BITTE VERWENDEN SIE AUF KEINEN FALL EIN VERLÄNGERUNGSKABEL ZUM ANSCHLIESSEN DES GERÄTS.**

## WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN

<b>⚡ACHTUNG⚡</b>	Befolgen Sie die folgenden grundlegenden Vorsichtsmaßnahmen, um die Gefahr von Bränden, elektrischen Schlägen oder Verletzungen bei der Verwendung Ihres Geräts zu verringern:
<ul style="list-style-type: none"><li>• Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie den Weinkühler verwenden.</li><li>• <b>GEFAHR oder WARNUNG:</b> Gefahr des Einschließens von Kindern. Das Einschließen und Erstickten von Kindern ist kein Problem der Vergangenheit. Ausrangierte oder stillgelegte Geräte sind immer noch gefährlich ... auch wenn sie „nur ein paar Tage in der Garage stehen“.</li><li>• <b>Bevor Sie Ihren alten Weinkühler entsorgen:</b> Nehmen Sie die Tür ab. Lassen Sie die Einlegeböden an ihrem Platz, damit Kinder nicht leicht hineinklettern können.</li><li>• Erlauben Sie Kindern niemals, das Gerät zu bedienen, damit zu spielen oder hineinzukrabbeln.</li><li>• Reinigen Sie Geräteteile niemals mit brennbaren Flüssigkeiten. Die Dämpfe könnten eine Brand- oder Explosionsgefahr darstellen.</li><li>• Lagern oder verwenden Sie kein Benzin oder andere brennbare Dämpfe und Flüssigkeiten in der Nähe dieses oder anderer Geräte. Die Dämpfe könnten eine Brand- oder Explosionsgefahr darstellen.</li><li>• <b>Wenn das Kältemittel dieser Geräte R600a ist, sollten brennbare und explosive Gegenstände nicht in oder in der Nähe des Gehäuses gelagert werden, um einen Brand oder eine Explosion zu vermeiden.</b></li></ul> <div style="text-align: center;"></div> <p style="text-align: center;"><b>-Bewahren Sie diese Anweisungen auf-</b></p>	

Dieses Kühlgerät ist nicht zum Einfrieren von Lebensmitteln geeignet.

## INSTALLATIONSANWEISUNGEN

### ➤ Vor der Verwendung Ihres Weinkühlers

- Entfernen Sie die äußere und innere Verpackung.
- Bevor Sie den Weinkühler an die Stromversorgung anschließen, lassen Sie ihn für ca. 2 Stunden aufrecht stehen. Dadurch wird die Möglichkeit einer Störung des Kühlsystems durch die Handhabung während des Transports verringert.
- Reinigen Sie die Innenflächen mit lauwarmem Wasser und einem weichen Tuch.
- Dieses Gerät ist für die Verwendung im Haushalt und in ähnlichen Anwendungen vorgesehen, wie z. B.
  - Personalküchenbereiche in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;
  - Bauernhäuser und von Kunden in Hotels, Motels und anderen wohnungsähnlichen Umgebungen;
  - Bed-and-Breakfast-Umgebungen;
  - Gastronomie und ähnliche Nicht-Einzelhandelsanwendungen.
- Wenn Sie Ihr Gerät entsorgen möchten, wählen Sie bitte eine autorisierte Entsorgungsstelle.

### ➤ Installation Ihres Weinkühlers

- Dieses Gerät ist für den eingefassten Einbau (vollständig versenkt) vorgesehen (siehe Aufkleber auf der Rückseite des Geräts).
- **Dieses Gerät ist ausschließlich für die Lagerung von Wein bestimmt.**
- Stellen Sie Ihren Weinkühler auf einen Boden, der stabil genug ist, um ihn bei voller Beladung zu tragen. Um Ihren Weinkühler zu nivellieren, stellen Sie den vorderen Nivellierfuß an der Unterseite des Weinkühlers ein.
- Dieses Gerät verwendet ein entflammbares Kältemittel. Beschädigen Sie daher niemals das Kühlrohrsystem während des Transports. Stellen Sie den Weinkühler entfernt von direkter Sonneneinstrahlung und Wärmequellen (Ofen, Heizung, Heizkörper usw.) auf. Direkte Sonneneinstrahlung kann die Acrylbeschichtung beeinträchtigen und Wärmequellen können den Stromverbrauch erhöhen. Außerdem können extrem kalte Umgebungstemperaturen dazu führen, dass das Gerät nicht richtig funktioniert.
- Stellen Sie das Gerät nicht an einer feuchten Stelle auf.
- Schließen Sie den Weinkühler an eine exklusive, ordnungsgemäß installierte und geerdete Wandsteckdose an. Entfernen Sie unter keinen Umständen den dritten (geerdeten) Anschluss des Netzkabels. Alle Fragen zur Stromversorgung und/oder Erdung sollten an einen zertifizierten Elektriker oder ein autorisiertes Produkt-Service-Center gerichtet werden.

### ➤ Achtung

- Lagern Sie Wein in verschlossenen Flaschen;
- Überladen Sie den Schrank nicht;
- Öffnen Sie die Tür nur, wenn es notwendig ist;
- Decken Sie die Regale nicht mit Alufolie oder anderem Regalmaterial ab, das die Luftzirkulation verhindern könnte;
- Wenn Sie den Schrank längere Zeit nicht benutzen, sollten Sie nach einer sorgfältigen Reinigung die Tür einen Spalt offen lassen, damit die Luft im Inneren zirkulieren kann, um mögliche Kondensat-, Schimmel- oder Geruchsbildung zu vermeiden.


### ➤ Raumtemperatur-Grenzwerte





Dieses Gerät ist für den Betrieb bei Umgebungstemperaturen ausgelegt, die durch die auf dem Typenschild angegebene Temperaturklasse bestimmt sind.

Klasse	Symbol	Umgebungstemperaturbereich (°C)
Erweitert temperiert	SN	+ 10 bis + 32
Temperiert	N	+ 16 bis + 32
Subtropisch	ST	+ 16 bis + 38
Tropisch	T	+ 16 bis + 43
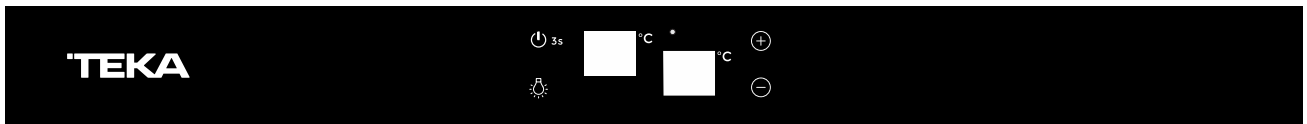
## BETREIBEN IHRES WEINKÜHLERS

### ➤ Die Bedienelemente Ihres Weinkühlers (die obere und mittlere Zone)





- 1) Schaltfläche „ 3s“.  
Um die Stromversorgung des Geräts zu steuern, drücken Sie die Taste ON/OFF (ca. 3 Sekunden lang gedrückt halten).
- 2) Schaltfläche „“.  
Um die Temperatur der oberen Kammer einzustellen.  
(Drücken Sie einmal die Taste, dann wird die Temperatur um 1 °C erhöht)
- 3) Schaltfläche „“.  
Zum Einstellen der Temperatur in der mittleren Kammer.  
(Drücken Sie einmal die Taste, dann wird die Temperatur um 1 °C gesenkt)
- 4) LED-Anzeigefenster  
Anzeige der Temperatur für die obere Zone.
- 5) LED-Anzeigefenster  
Anzeige der Temperatur für die mittlere Zone.
- 6) Schaltfläche „“.  
Zum Ein- und Ausschalten der Innenbeleuchtungssteuerung.  
(Wenn Sie diese Taste drücken, wird das Innenlicht nicht durch den Reed-Schalter gesteuert und leuchtet weiter).
- 7) Anzeigeleuchte  
Anzeige Kompressor in Betrieb.

### ➤ Einstellung der Temperaturregelung

Jedes Kühlfach des Weinkühlers (oben und mittig) wird unabhängig gesteuert. Zum Einstellen der Temperatur:



Schließen Sie das Netzkabel an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose an. Im Falle einer Stromunterbrechung.

- Wenn Sie die Taste  oder  drücken, wechselt das System automatisch in den Einstellungsmodus für das obere oder untere Fach. Die LED blinkt und zeigt die eingestellte Temperatur an.

Drücken Sie einmal die Taste, dann wird die Temperatur um 1 °C gesenkt oder erhöht. Wenn Sie die Taste 5 Sekunden lang nicht mehr drücken, hört die LED-Anzeige auf zu blinken, und Sie verlassen das Einstellen des Modells.


**Oberes Fach:** Die Temperatureinstellung kann zwischen 5 °C und 18 °C eingestellt werden.



**Mittleres Fach:** Die Temperatureinstellung kann zwischen 5 °C und 10 °C eingestellt werden.

- Wenn Sie die aktuelle Temperatur anzeigen möchten, halten Sie bitte die Taste „“ oder „“ für 3 Sekunden gedrückt, die LED blinkt und zeigt die aktuelle Temperatur an.  
Wenn Sie die Taste 5 Sekunden lang nicht mehr drücken, hört die LED-Anzeige auf zu

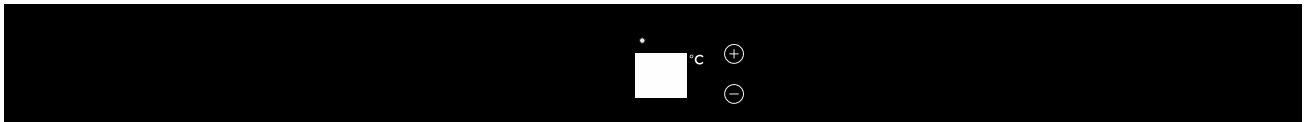

blinken und kehrt dann zur Anzeige der eingestellten Temperatur zurück.

➤ **Die Bedienelemente Ihres Weinkühlers (die untere Zone)**



- 1) Kontrollleuchte  
Anzeige Kompressor in Betrieb.
- 2) LED-Anzeigefenster  
Anzeige der Temperatur für die untere Zone.
- 3) Schaltfläche „“ (rechts)  
Um die Temperatur der unteren Kammer einzustellen.  
(Drücken Sie einmal die Taste, dann wird die Temperatur um 1 °C erhöht.)
- 4) Schaltfläche „“ (rechts)  
Um die Temperatur der unteren Kammer einzustellen.  
(Drücken Sie einmal die Taste, dann wird die Temperatur um 1 °C gesenkt.)

➤ **Einstellung der Temperaturregelung**

- Zum Einstellen der Temperatur:  
Schließen Sie das Netzkabel an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose an. Im Falle einer Stromunterbrechung.
- Wenn Sie die Taste  oder  drücken, geht das System automatisch in den Einstellungsmodus für das untere Fach. Die LED blinkt und zeigt die eingestellte Temperatur an.  
Drücken Sie einmal die Taste, dann wird die Temperatur um 1 °C gesenkt oder erhöht.  
Wenn Sie die Taste 5 Sekunden lang nicht mehr drücken, hört die LED-Anzeige auf zu blinken, und Sie verlassen das Einstellen des Modells.
- Die Temperatureinstellung kann zwischen 10 °C und 18 °C eingestellt werden
- Dieses Gerät merkt sich die eingestellte Temperatur und speichert sie. Im Falle eines Stromausfalls stellt sich das Gerät auf die vorherige Temperatureinstellung ein, sobald die Stromversorgung wiederhergestellt ist.

Auswechselbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann  
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

➤ **Innenbeleuchtung**

- Um den Energieverbrauch zu senken, schaltet dieser Weinschrank die LED-Leuchten nach 10 Minuten automatisch ab.
- Sie können aber auch einstellen, dass das LED-Licht ständig leuchtet. Halten Sie dazu die Taste „LICHT“ 5 Sekunden lang gedrückt. Auf dem Display wird „LP“ angezeigt. Nach 4 Sekunden kehrt die Anzeige in den Normalzustand zurück und das Licht bleibt eingeschaltet, bis es manuell ausgeschaltet wird.
- Wenn Sie zurückschalten möchten, um Energie zu sparen (empfohlen), halten Sie bitte die Taste „LIGHT“ 5 Sekunden lang gedrückt. Auf dem Display wird „LF“ angezeigt, nach 4 Sekunden kehrt die Anzeige in den Normalzustand zurück, und das Licht schaltet sich nach 10 Minuten automatisch aus.

➤ **Anleitung zu den Funktionen**

• **Temperatur-Speicherfunktion**

Bei einer Stromunterbrechung merkt sich der Weinkühler die vorherigen Temperatureinstellungen. Wird die Stromversorgung wiederhergestellt, kehrt er zur gleichen Temperatureinstellung wie im ausgeschalteten Zustand zurück.

- **Temperaturalarm**

Wenn die Innentemperatur über 23 °C steigt, wird im Anzeigefeld „HI“ angezeigt, und der Summer gibt nach einer Stunde kontinuierlich Alarm. Bitte überprüfen Sie dann die Ursache.

Wenn die Innentemperatur unter 0 °C fällt, wird „LO“ im Anzeigefeld angezeigt, der Summer ertönt und die Störungsanzeige leuchtet auf.

- **Anmerkung**

- Wenn das Gerät ausgesteckt, die Stromversorgung unterbrochen oder ausgeschaltet wird, müssen Sie 3 bis 5 Minuten warten, bevor Sie das Gerät wieder einschalten können. Wenn Sie versuchen, den Weinkühler vor dieser Verzögerung neu zu starten, startet er nicht.
- Wenn Sie den Weinkühler zum ersten Mal benutzen oder ihn nach längerem Stillstand wieder einschalten, kann es zu einer Abweichung von einigen Grad zwischen der von Ihnen gewählten und der auf der LED-Anzeige angezeigten Temperatur kommen. Dies ist normal und hängt mit der Länge der Aktivierungszeit zusammen. Sobald der Weinkühler ein paar Stunden läuft, wird alles wieder normal.

- **Einlegeböden**

- Um Beschädigungen an der Türdichtung zu vermeiden, achten Sie darauf, die Tür vollständig zu öffnen, bevor Sie Einlegeböden aus den Schienen herausziehen.
- Zum Entfernen von Fächern:
  1. Fahren Sie das Regal, das Sie entfernen möchten, vollständig aus (Abb. A).
  2. Heben Sie die Vorderseite des Regals an (Abb. A)
  3. Halten Sie die Regalschiene fest und drücken Sie das Regal nach innen und dann nach oben, um es von den hinteren Dämpfern zu lösen (Abb. B)

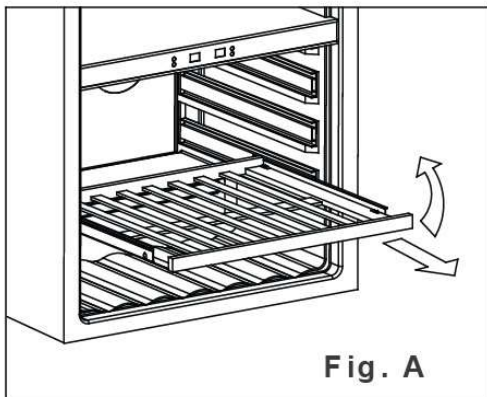


Abb. A


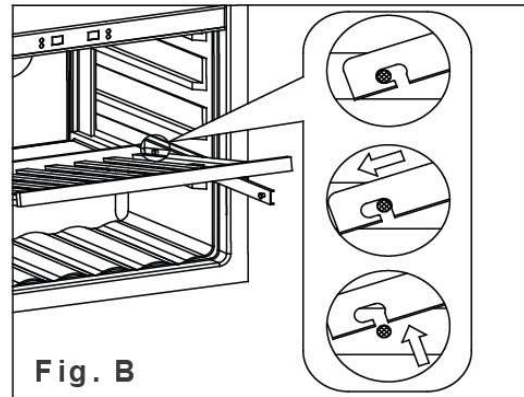


Abb. B

## ➤ Ändern der Türöffnungsrichtung

Die Tür kann von der linken und rechten Seite gewechselt werden. Keine besonderen Anforderungen, alle Türen werden von der linken Seite geöffnet. Wenn Sie die Türen von der rechten Seite öffnen wollen, beachten Sie bitte die folgende Anleitung:

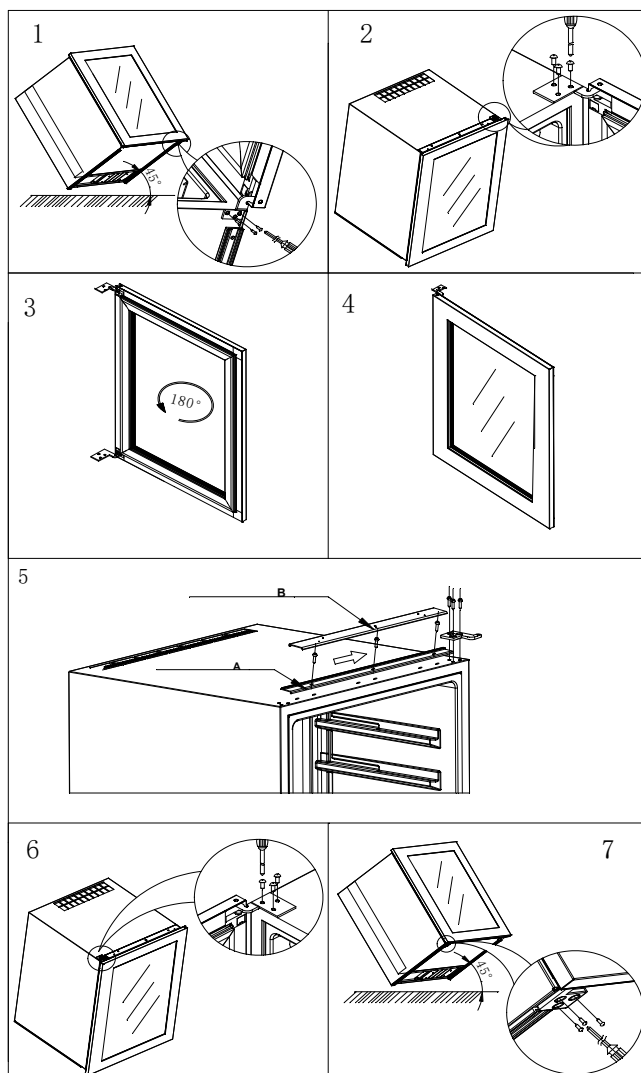

1. Neigen Sie den Weinkühler um 45 Grad und entfernen Sie die Schrauben des rechten unteren Scharniers mit einem Schraubenzieher (Abb.1).


2. Nivellieren Sie den Weinkühler Halten Sie die Tür und entfernen Sie die Schrauben des rechten oberen Scharniers mit einem Schraubenzieher, dann nehmen Sie die Tür heraus, setzen Sie die Türsicherung ein und drehen Sie die Tür um 180 Grad (Abb. 2 und Abb. 3 und Abb. 4)

3. Entfernen Sie den begrenzten Block B gemäß den Pfeilen in der Abbildung, lösen Sie dann alle Schrauben des begrenzten Blocks A und entfernen Sie den begrenzten Block A. Montieren Sie den begrenzten Block A auf der rechten Seite mit Schrauben, montieren Sie dann den begrenzten Block B und setzen Sie dann die Tür mit Schrauben ein. (vgl. Abb. 5 und Abb. 6 und Abb. 7)




**Hinweis:** Dies ist zu zweit zu erledigen.

➤ **Installationsvorschriften für den Einbau**

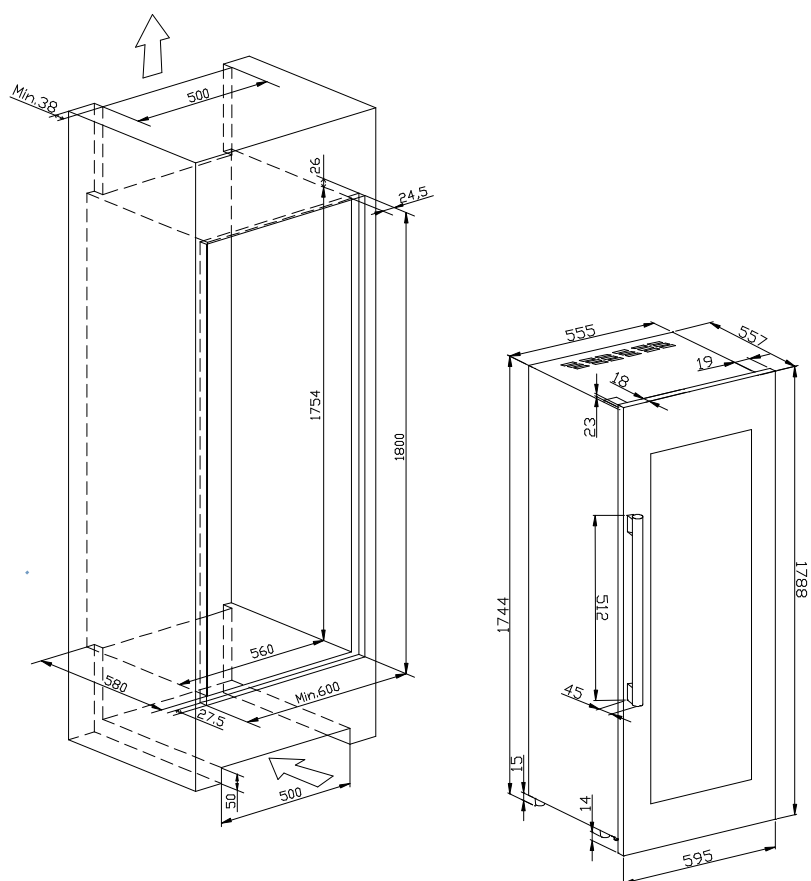

1. Nachdem Sie den Weinkühler in den Küchenschrank eingebaut haben, stellen Sie bitte den Anschlagblock (a) dicht an den Küchenschrank (b),
2. Befestigen Sie die 3 Schrauben durch die Löcher im Anschlagblock (a) an den Schrank (b), siehe Abb. unten.

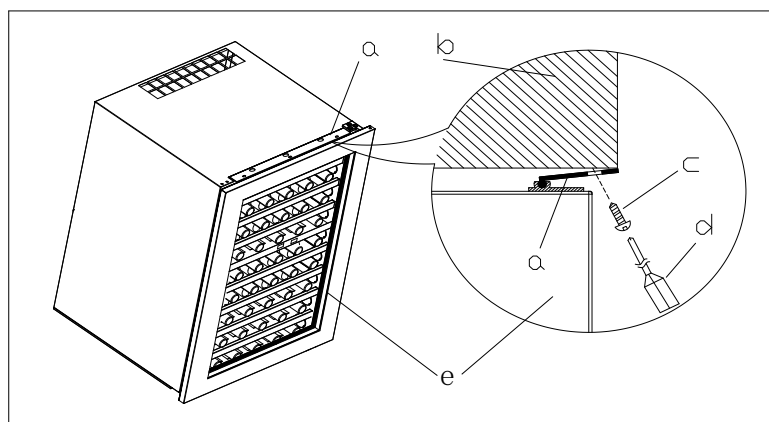


a. Anschlagblock    b. Küchenschrank    c. Schraube    d. Schraubendreher    e. Weinkühler

➤ **Speicherdiagramm**

(für Bordeaux-Flaschen à 750 ml)

Ohne Feuchtigkeitsbox

Mit Feuchtigkeitsbox

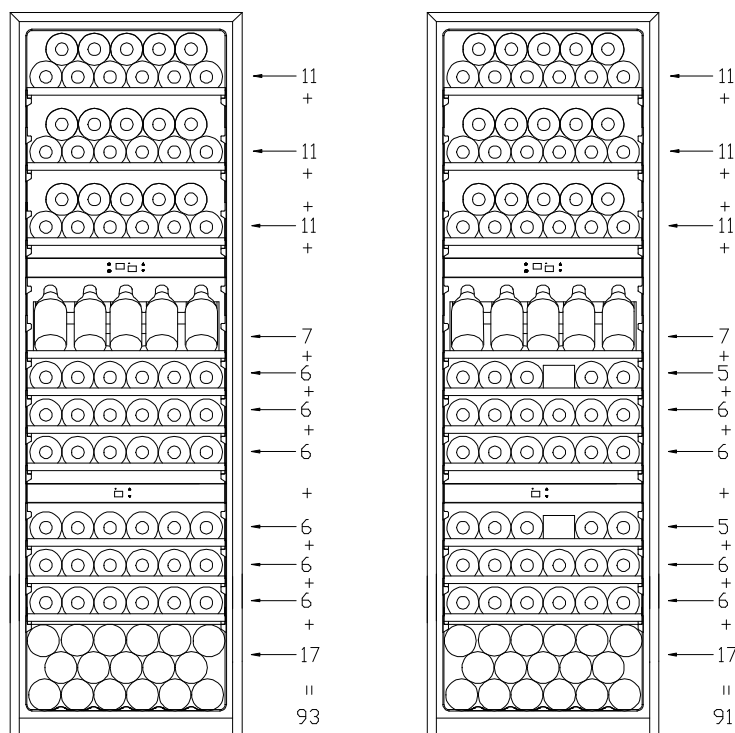

Die energiesparendste Konfiguration erfordert, dass die Lebensmittelbox nicht im Produkt positioniert wird.

### **WARTUNG UND PFLEGE**

➤ **Reinigung Ihres Weinkühlers**

- Schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie den Netzstecker und entfernen Sie alle Gegenstände, einschließlich Einlegeböden und Gestell.
- Reinigen Sie die Innenflächen mit einer Lösung aus warmem Wasser und Backpulver. Lösen Sie dazu etwa 2 Esslöffel Natron in einem Liter Wasser auf.
- Reinigen Sie die Einlegeböden mit einer milden Spülmittellösung.
- Wringen Sie überschüssiges Wasser aus dem Schwamm oder Tuch aus, wenn Sie den Bereich der Bedienelemente oder elektrische Teile reinigen.
- Reinigen Sie den Außenschrank mit warmem Wasser und einem milden Flüssigwaschmittel. Spülen Sie ihn gut nach und wischen Sie ihn mit einem sauberen, weichen Tuch trocken.

➤ **Stromausfall**

- Die meisten Stromausfälle werden innerhalb weniger Stunden behoben und dürften die Temperatur Ihres Geräts nicht beeinträchtigen, wenn Sie die Anzahl der Türöffnungen auf ein Minimum reduzieren. Wenn der Strom für einen längeren Zeitraum ausfällt, müssen Sie die richtigen Maßnahmen ergreifen, um Ihren Wein zu schützen.

➤ **Ferienzeit**

- **Kurze Ferien:** Lassen Sie den Weinkühler bei Ferienzeiten von weniger als drei Wochen in Betrieb.
- **Lange Ferien:** Sollte das Gerät mehrere Monate lang nicht benutzt werden, entfernen Sie allen Inhalt und schalten Sie es aus. Reinigen und trocknen Sie den Innenraum gründlich. Um Geruchs- und Schimmelbildung zu vermeiden, lassen Sie die Tür leicht geöffnet. Blockieren Sie sie gegebenenfalls in dieser Stellung.

➤ **Umstellen Ihres Weinkühlers**

- Entfernen Sie den gesamten Inhalt.
- Befestigen Sie alle losen Teile (Einlegeböden) im Inneren des Geräts mit Klebeband.
- Drehen Sie den verstellbaren Fuß nach oben, um Beschädigungen daran zu vermeiden.
- Verschließen Sie die Tür mit Klebeband.
- Achten Sie darauf, das Gerät während des Transports sicher in aufrechter Position zu halten. Schützen Sie die Außenseiten des Geräts mit einer Decke oder ähnlich.

➤ **Energiespartipps**

- Der Weinkühler sollte im kältesten Bereich des Raumes, weit weg von wärmeerzeugenden Geräten und ohne direkte Sonneneinstrahlung aufgestellt werden.

Die folgenden (ungefähren) Trinktemperaturen werden für die verschiedenen Weinarten empfohlen:

○ Lagerung ALLER WEINARTEN	12 – 14 °C
○ NV-Champagner, perlend	6 °C
○ Vintage-Champagner	10 °C
○ Trockener weißer Semillon, Sauvignon Blanc	8 °C
○ Trockener weißer Gewürztraminer, Riesling	10 °C
○ Trockener weißer Chardonnay	10 °C
○ Vintage-Chardonnay	14 °C
○ Süßer weißer Sauternes Monbazillac, Spätlese-Eiswein	10 °C
○ Süßer weißer Vintage-Sauternes	14 °C
○ Beaujolais	13 °C
○ Rotwein Pinot Noir	16 °C
○ Roter Vintage-Pinot Noir	18 °C
○ Roter Grenache, Syrah	16 °C
○ Roter Cabernet, Merlot, französisch, australisch, neuseeländisch, chilenisch, argentinisch, italienisch, spanisch, kalifornisch	18 °C

## PROBLEME MIT IHREM WEINKÜHLER?

Sie können viele häufige Probleme mit dem Weinkühler einfach selbst lösen und sich so die Kundendienstkosten sparen. Probieren Sie die folgenden Vorschläge aus, um zu sehen, ob Sie das Problem lösen können, bevor Sie den Kundendienst anrufen.

### PROBLEMLÖSUNG

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE
Der Weinkühler funktioniert nicht.	Das Gerät ist nicht eingesteckt. Er ist ausgeschaltet. Der Schutzschalter hat ausgelöst oder eine Sicherung ist durchgebrannt.
Der Weinkühler wird nicht kalt genug	Überprüfen Sie die Temperatureinstellung. Eine heiße Umgebung kann eine höhere Einstellung erfordern. Die Tür wurde zu oft geöffnet. Die Tür ist nicht vollständig geschlossen. Die Türdichtung dichtet nicht richtig ab.
Er schaltet sich häufig ein und aus.	Die Raumtemperatur ist höher als normal. Der Weinkühler wurde auf einmal mit vielen Flaschen bestückt. Die Tür wurde zu oft geöffnet. Die Tür ist nicht vollständig geschlossen. Die Temperaturregelung ist nicht richtig eingestellt. Die Türdichtung dichtet nicht richtig ab.
Die Beleuchtung funktioniert nicht.	Das Gerät ist nicht eingesteckt. Der Schutzschalter hat ausgelöst oder eine Sicherung ist durchgebrannt. Die Glühbirne ist durchgebrannt. Die Lichttaste ist „AUS“.
Vibrationen.	Prüfen Sie, ob der Weinkühler waagrecht steht.
Der Weinkühler scheint zu viel Lärm zu machen.	Ein rasselndes Geräusch kann vom Durchfluss des Kältemittels herrühren, was normal ist. Am Ende jedes Zyklus hören Sie möglicherweise gurgelnde Geräusche, die durch den normalen Kältemittelfluss in Ihrem Weinkühler verursacht werden. Das Zusammenziehen und Ausdehnen der Innenwände kann knallende und knisternde Geräusche verursachen. Der Weinkühler steht nicht gerade.
Die Tür schließt nicht richtig.	Der Weinkühler steht nicht gerade. Die Tür wurde umgedreht und dabei nicht ordnungsgemäß installiert. Die Dichtung ist verschmutzt. Die Einlegeböden sind nicht in der richtigen Position.


Thermostate, Temperatursensoren, Leiterplatten und Leuchtmittel sind für einen Zeitraum von mindestens sieben Jahren nach Inverkehrbringen des letzten Geräts des Modells

erhältlich.

Türgriffe, Türscharniere, Schalen und Körbe für einen Zeitraum von mindestens sieben Jahren und Türdichtungen für einen Zeitraum von mindestens 10 Jahren, nachdem das letzte Gerät des Modells in Verkehr gebracht wurde.

## Vor dem Entsorgen des Geräts.

1. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
2. Schneiden Sie das Netzkabel ab und entsorgen Sie es.

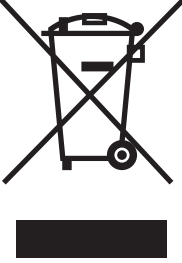	<b>Korrekte Entsorgung dieses Geräts</b>
	<p>Dieses Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass es nicht wie Hausmüll behandelt werden darf. Stattdessen sollte es zu einer geeigneten Sammelstelle zum Recyceln von elektrischen und elektronischen Geräten gebracht werden. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Gerät ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch seine unsachgemäße Entsorgung verursacht werden könnten. Nähere Informationen zum Recycling dieses Geräts erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung, Ihrem Hausmüllentsorgungsdienst oder dem Geschäft, in dem Sie es gekauft haben.</p>





[www.teka.com](http://www.teka.com)