




MAUNFELD

ТЕХНИКА НОВОГО ВРЕМЕНИ

RU

ПОДРОБНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ (СВЧ) МОДЕЛИ: МВМО.20.8GB, МВМО.20.8GW, МВМО.20.8XX

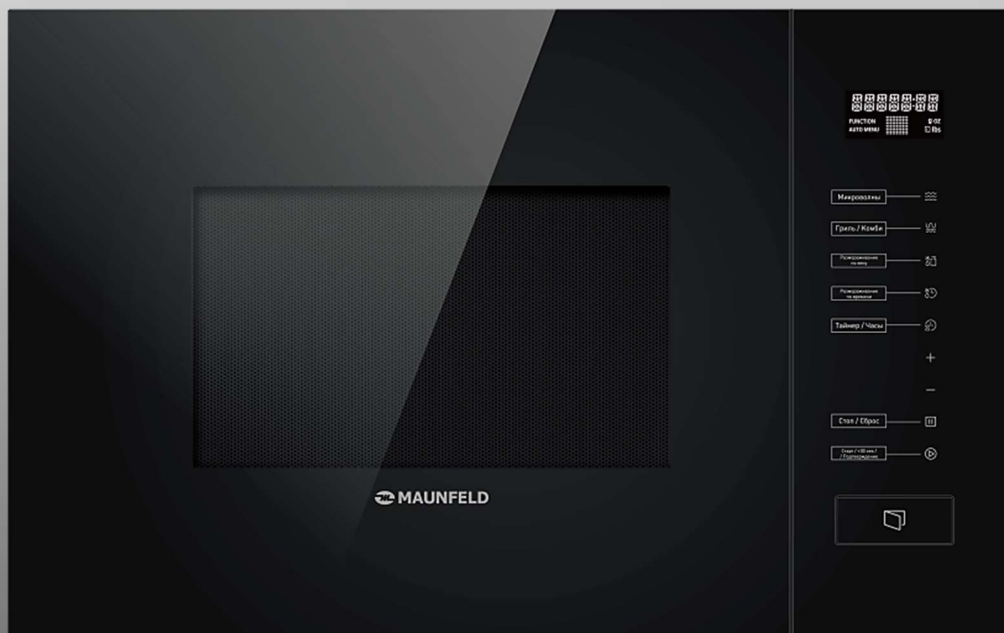

Ver.04

www.maunfeld.ru

БЛАГОДАРИМ ВАС

за доверие и поздравляем с приобретением нового прибора.

Для более удобного и простого пользования прибором, мы подготовили подробную инструкцию по эксплуатации. Она поможет вам быстрее познакомиться с новым прибором.

Данное руководство содержит важную информацию по безопасной установке, использованию вашего прибора и уходу за ним, а также необходимые предупреждения, которые позволят вам извлечь максимальную пользу из прибора.

Храните данное руководство в надежном и удобном месте с тем, чтобы пользоваться им при необходимости.

Инструкцию по эксплуатации Вы также можете найти на нашем сайте:

www.maunfeld.ru

СОДЕРЖАНИЕ

стр.3	РАСПАКОВКА
стр.4	ОПИСАНИЕ ПРИБОРА
стр.6	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ ПРИБОРА
стр.8	МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
стр.12	ТРЕБОВАНИЯ К ПОСУДЕ
стр.17	ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
стр.19	УСТАНОВКА ПРИБОРА
стр.26	ПОСЛЕ УСТАНОВКИ ПРИБОРА
стр.27	ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
стр.29	ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ
стр.30	ПРИГОТОВЛЕНИЕ
стр.38	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
стр.42	УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
стр.43	СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
стр.44	ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

РАСПАКОВКА И ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ ПРИБОРА

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ТРЕБОВАНИЯ К ПОСУДЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

УСТАНОВКА ПРИБОРА

ПОСЛЕ УСТАНОВКИ ПРИБОРА

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ


1. Распакуйте микроволновую печь, удалите упаковочную пленку, пенопласт и липкую ленту, фиксирующие аксессуары.
2. Не позволяйте детям играть с упаковочными материалами!
3. Проверьте наличие всех принадлежностей и документов.
4. После того, как упаковочный материал будет снят, установите микроволновую печь в выбранном Вами месте.
5. Убедитесь, что вокруг микроволновой печи достаточно свободного места, и воздух может циркулировать свободно. Соблюдайте минимальные установочные расстояния, указанные на схеме встраивания.
6. Микроволновая печь должна быть установлена на значительном расстоянии от телевизионных и радиоприемников. Во время работы, микроволновая печь может создавать помехи при приеме изображения и шумы.
7. Микроволновая печь не должна устанавливаться вне помещений или в помещениях, не удовлетворяющих нормам электробезопасности.
8. Чтобы задняя панель корпуса микроволновой печи всегда находилась на достаточном расстоянии от стены, необходимо установить ограничители. Рекомендуемое расстояние от стены должно быть не менее 10 см.

Внимание!

Не допускается блокировать вентиляционные отверстия на верхней, задней и боковых поверхностях корпуса. Это может привести к повреждению микроволновой печи.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА


УСТРОЙСТВО ПЕЧИ

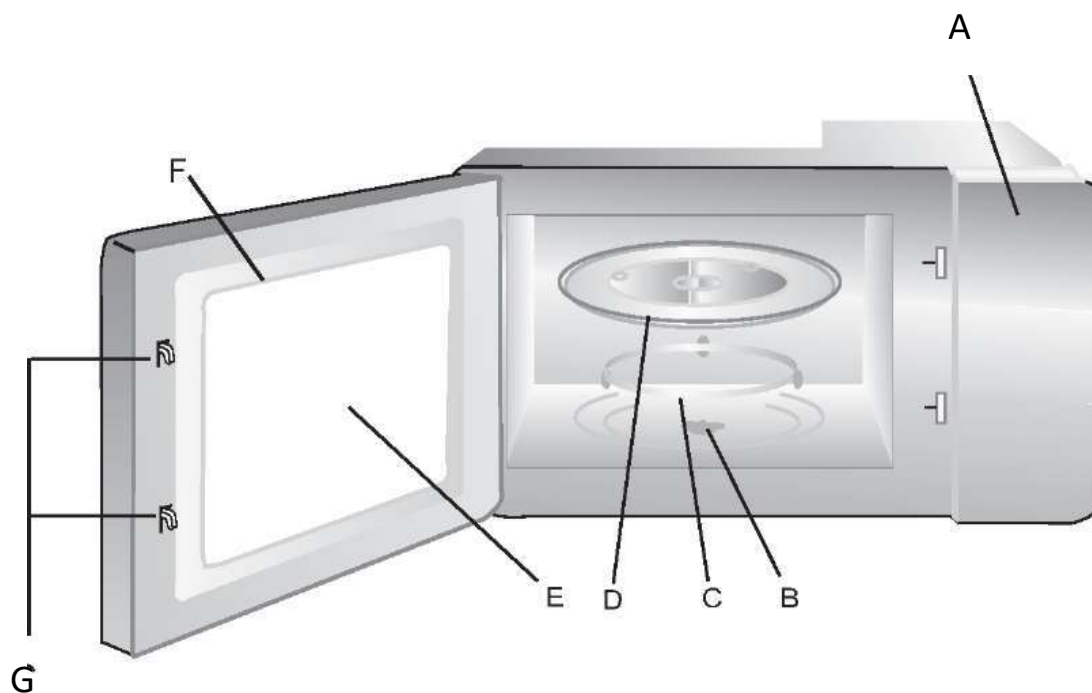

- A. Панель управления.
- B. Куплер (муфта вращения).
- C. Роликовая подставка.
- D. Поворотная тарелка.
- E. Окно дверцы печи.
- F. Дверца в сборе.
- G. Замок дверцы.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПЕЧИ

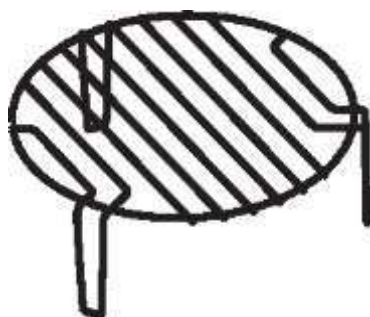

Решетка для гриля (используется только в моделях с грилем и должна устанавливаться на поворотную тарелку).

- Никогда не ставьте поворотную тарелку вверх дном.
- Поворотная тарелка никогда не должна быть ограничена в движении.
- Поворотная тарелка и роликовая подставка всегда должны использоваться во время приготовления пищи.
- Все продукты питания и контейнеры с продуктами всегда должны помещаться на поворотную тарелку.
- Если поворотная тарелка или роликовая подставка повреждены, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

МАУНФЕЛД

ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ ПРИБОРА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С УСТАНОВКОЙ

Перед использованием микроволновой печи в первый раз убедитесь, что:

1. Напряжение питания соответствует значениям, указанным в табличке технических характеристик изделия.
2. Розетка имеет заземление в соответствии с нормами электробезопасности.
3. Тип розетки должен соответствовать типу вилки микроволновой печи, в противном случае замените розетку, обратившись к электрику или вилку, обратившись к специалисту сервисного центра.
4. После установки должен быть обеспечен свободный доступ к сетевому шнуру и штепсельной вилке изделия.
5. Сетевой шнур не должен быть перекручен, натянут, пережат, или проходить под днищем микроволновой печи.
6. Не рекомендуется использовать удлинители и тройники.

Производитель освобождается от любой ответственности за ущерб, причиненный людям или имуществу в случае несоблюдения вышеуказанных предосторожностей или рекомендаций.

Перед первым использованием функций «Гриль» или «Комбинированный режим» дайте печи поработать в режиме гриля в течение 10 минут, не загружая в нее продукты и не устанавливая аксессуары. Это позволит избавиться от масла.

Убедитесь, что оборудование не повреждено при транспортировке. При обнаружении механических или иных повреждений, не устанавливая микроволновую печь, немедленно обратитесь к продавцу.



Поверхность устройства может нагреваться во время работы.

МАУНФЕЛД

ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ ПРИБОРА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С УСТАНОВКОЙ

СОБЛЮДАЙТЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВОЗМОЖНОГО ЧРЕЗМЕРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ МИКРОВОЛНОВОЙ ЭНЕРГИИ

Используйте микроволновую печь только по назначению, указанному в инструкции. Она не предназначена для использования в промышленных или лабораторных целях.

Не применяйте химические коррозионные материалы, не допускайте образование пара в рабочей камере изделия.

Микроволновая печь предназначен для размораживания продуктов, разогрева, приготовления и пропаривания еды.

Внимание: возможен выход разогретого пара при открывании крышки кастрюли или оберточной фольги!

Не включайте микроволновый режим, если внутри печи нет продуктов, это может вызвать повреждение устройства.

Не включайте печь, если поврежден кабель или вилка. Если поврежденный кабель был поставлен вместе с изделием, то он должен быть заменен производителем или его сервисным агентом.

Внимание: если печь работает в комбинированном режиме, то дети допускаются к эксплуатации изделия только под присмотром взрослых из-за высоких температур нагрева.

Внимание: детям разрешено пользоваться печью без присмотра взрослых в случае, если ребенок получил абсолютно понятные инструкции и способен эксплуатировать изделие в абсолютно безопасном режиме.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ И СОХРАНИТЕ ЕЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!

При использовании одноразовых контейнеров из пластика, бумаги или других материалов требуется постоянное наблюдение за процессом приготовления.

Для предотвращения возгорания в микроволновой печи удалите проволочные завязки из бумажных и полиэтиленовых пакетов перед тем, как поместить их в СВЧ.

Если заметили дым, то выключите печь и держите дверцу закрытой, чтобы погасить возникшее пламя.

Не храните еду или другие вещи внутри микроволновой печи на случай ее непреднамеренного включения.

Не используйте микроволновую печь для сушки бумаги, газет, белья и других материалов. Это может вызвать возгорание.

Не разогревайте масло и жир, т. к. температуру масла сложно проконтролировать. Протирайте экран волновода влажной тканью, а остатки жира и масла вытирайте сухой тканью. Скопившийся жир может начать прогорать и вызывать пожар.

При длительном приготовлении небольших порций продуктов или блюд с низким содержанием влаги, они могут пересохнуть или даже сгореть.

Внимание: если произошло возгорание продукта, или в случае задымления, остановите работу печи и, оставив дверцу закрытой, отсоедините сетевой кабель от розетки или отключите электричество во всей квартире.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ И СОХРАНИТЕ ЕЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!

Не ставьте горячую еду или горячие контейнеры с продуктами на холодную поворотную тарелку, а также не ставьте замороженные продукты на горячую поворотную тарелку, это может привести к ее разрушению.

Внимание: жидкость или другая еда не должна разогреваться в герметически запаянных контейнерах, т.к. они могут взорваться.

Нагрев напитка в микроволновой печи может привести к задержанному во времени взрывному кипению. Поэтому будьте осторожны, когда будете вынимать сосуд с напитком из печи.

Не готовьте еду во фритюре в микроволновке. Горячее масло может повредить отдельные части печи, посуды и даже вызвать ожоги кожи.

Не допускается варить яйца в скорлупе или подогреть сваренные вкрутую яйца в микроволновом режиме, так как они лопнут из-за повышения внутреннего давления.

Проткните еду с толстой кожей – такую как картошка, кабачки, тыква, яблоки, каштановые орехи перед началом приготовления.

Содержимое бутылочек для кормления или детское питание необходимо хорошо взболтать, и температура нагретой еды должна быть проверена прежде, чем предложена малышу.

Посуда может сильно нагреться от еды. Используйте прихватку или перчатки при вынимании посуды из микроволновки.

Посуда должна подходить для приготовления в микроволновке.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ И СОХРАНИТЕ ЕЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!

Микроволновая печь не предназначена для использования детьми, людьми с ограниченными возможностями, с нарушенной координацией или психикой, или людьми без достаточных знаний и опыта, за исключением, если они находятся под присмотром или прибор используется человеком, ответственным за него.

Дети не должны играть с микроволновой печью!

Внимание: не ставьте печь на конфорки кухонной плиты или другие нагревательные изделия.

Доступные поверхности изделия могут нагреваться во время приготовления.

Внимание: если дверца или крепления повреждены, то использование микроволновой печи до окончания ремонта недопустимо.

Не включайте микроволновую печь без роликовой подставки и стеклянной поворотной тарелки.

Используйте только специально предназначенную для данной печи поворотную тарелку.

Если поворотная тарелка еще горячая, дайте ей остыть перед чисткой.

Убедитесь, что продукты или посуда на поворотной тарелке не касаются стенок рабочей камеры и не препятствует вращению.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ И СОХРАНИТЕ ЕЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!

Ремонт микроволновой печи, связанный со снятием крышки корпуса, опасен, т.к. крышка защищает от микроволнового излучения. Это касается и замены сетевого шнура. Поэтому для ремонта микроволновой печи всегда обращайтесь к специалисту соответствующей квалификации!

Внимание: ТОЛЬКО КОМПЕТЕНТНОЕ ЛИЦО МОЖЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ПЕЧИ.

Производитель освобождается от любой ответственности за ущерб, причиненный людям или имуществу в случае несоблюдения вышеуказанных предосторожностей или рекомендаций.

Дети младше 8 лет не допускаются к мытью или чистке микроволновой печи!

СВЧ-печь предназначена только для разогревания или приготовления еды. Сушка еды, одежды, нагрев грелок, тапочек, губок, влажных тканей и т.д., может привести к воспламенению или иному повреждению как прибора, так и нанесению вреда вашему здоровью

Дополнение: ЕСЛИ ИЗДЕЛИЕ НЕ СОДЕРЖАТЬ В ЧИСТОТЕ, КАЧЕСТВО ЕГО ПОВЕРХНОСТЕЙ МОЖЕТ УХУДШИТЬСЯ, ЧТО ВЛИЯЕТ НА СРОК ЕГО СЛУЖБЫ И МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ОПАСНЫМ СИТУАЦИЯМ.

ТРЕБОВАНИЯ К ПОСУДЕ

Настоятельно рекомендуем использовать посуду и контейнеры пригодные для использования в микроволновой печи. Это контейнеры, сделанные из термостойкой керамики, стекла или пластика.

Материал	СВЧ	Комментарии
Термостойкая керамика	Да	Не используйте керамическую посуду с металлическим ободом или с декоративным стеклом.
Термостойкий пластик	Да	Не использовать для длительного приготовления блюд.
Термостойкое стекло	Да	
Подставка под гриль	Да	
Пластиковая пленка	Да	Не использовать для приготовления мяса или мясных продуктов, т. к. высокая температура может повредить пленку.

ТРЕБОВАНИЯ К ПОСУДЕ

ПРОВЕРКА ПОСУДЫ

Существует определенная неметаллическая посуда, которую нельзя использовать в печи. Если вы не уверены, вы можете проверить имеющуюся посуду следующим образом:

1. Налейте холодную воду в толстостенный стеклянный стакан.
2. Поставьте его внутрь тестируемой посуды.
3. Включите микроволновую печь на максимальную мощность на 1 минуту.
4. Проверьте температуру воды и посуды.

Вода должна быть горячей. Стакан может нагреться от нее и быть теплым. Тестируемая посуда должна оставаться холодной.

Внимание: Если тестируемая посуда нагрелась, то это означает, что использовать ее в микроволновой печи нельзя!

ТРЕБОВАНИЯ К ПОСУДЕ

МАТЕРИАЛЫ, КОТОРЫЕ **МОЖНО** ИСПОЛЬЗОВАТЬ В МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

ПОСУДА	ПРИМЕЧАНИЯ
Посуда для обжаривания	Следуйте инструкциям производителя. Толщина дна посуды для обжаривания должна быть не менее 5 мм.
Столовая посуда	Только подходящая для микроволновых печей. Следуйте инструкциям производителя. Не используйте треснувшую посуду или посуду с отбитыми краями.
Стеклянные сосуды	Всегда снимайте крышку. Подогревайте еду только до теплого состояния. Большинство стеклянных контейнеров не жаропрочные и могут треснуть.
Стеклянная посуда	Только жаропрочная стеклянная посуда для печей. Убедитесь в том, что на ней нет металлизированного орнамента. Не используйте треснувшую посуду или посуду с отбитыми краями.
Пакеты для запекания	Следуйте инструкциям производителя. Не закрывайте металлическими элементами. Оставьте щели для выхода пара.
Бумажные тарелки и чашки	Используйте только для краткосрочной готовки/подогревания. При готовке не оставляйте печь без присмотра.
Пергаментная бумага	Используйте в качестве крышки во избежание разбрызгивания или обертки при приготовлении на пару.

ТРЕБОВАНИЯ К ПОСУДЕ

МАТЕРИАЛЫ, КОТОРЫЕ **МОЖНО** ИСПОЛЬЗОВАТЬ В МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

ПОСУДА	ПРИМЕЧАНИЯ
Бумажные салфетки	Используйте для накрывания еды при повторном подогреве и для впитывания жира. Используйте для краткосрочной готовки под присмотром.
Пластмасса	Только подходящая для микроволновых печей. Следуйте инструкциям производителя. Должна быть оснащена этикеткой «Для микроволновых печей». Некоторые пластмассовые контейнеры размягчаются по мере того, как еда внутри них становится горячей. Пакетики для запекания и плотно закрытые полиэтиленовые пакеты должны иметь надрезы, быть проколоты или иметь вентиляционные отверстия в зависимости от упаковки.
Пищевая пленка	Только подходящая для микроволновых печей. Используется для накрывания еды во время готовки для удерживания влаги. Пищевая пленка не должна касаться еды.
Термометры	Только подходящие для микроволновых печей (термометры для приготовления мяса и кондитерских изделий).
Вощеная бумага	Используйте в качестве крышки во избежание разбрызгивания или для удерживания влаги.

ТРЕБОВАНИЯ К ПОСУДЕ

МАТЕРИАЛЫ, КОТОРЫЕ **НЕЛЬЗЯ** ИСПОЛЬЗОВАТЬ В МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

Не используйте металлическую посуду для приготовления или разогрева пищи в микроволновой печи, это может вызвать появление искр.

ПОСУДА	ПРИМЕЧАНИЯ
Алюминиевый лоток	Может привести к появлению электрической дуги. Переложите еду в посуду для микроволновых печей.
Пищевой картон с металлической ручкой	Может привести к появлению электрической дуги. Переложите еду в посуду для микроволновых печей.
Металлическая посуда или посуда с металлизированным орнаментом	Металл защищает еду от микроволновой энергии. Металлическое обрамление может привести к появлению электрической дуги.
Проволочные завязки	Могут привести к появлению электрической дуги или пожару в печи.
Бумажные пакетики	Могут привести к пожару в печи.
Пенопласт	Пенопласт может растаять и попасть в пищу.
Дерево	При использовании в микроволновой печи дерево может высохнуть или треснуть.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

РАСШИФРОВКА АББРЕВИАТУР

B – BLACK – ЧЕРНЫЙ,
W – WHITE – БЕЛЫЙ

G – GLASS – СТЕКЛО

8 – ЦИФРОВОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ МОДЕЛИ

20 – ОБЪЕМ 20 ЛИТРОВ

MBMO.20.8GB

O – OVEN – ПЕЧЬ

M – MICROWAVE – МИКРОВОЛНОВАЯ

B – BUILT-IN – ВСТРАИВАЕМАЯ

M – ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЛОЩАДКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ	МВМО.20.8GB МВМО.20.8GW МВМО.20.8XX
НАПРЯЖЕНИЕ	230 В, 50 Гц
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	1270 Вт
ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ МИКРОВОЛН	800 Вт
ВХОДНАЯ МОЩНОСТЬ ГРИЛЯ	1000 Вт
ОБЪЕМ РАБОЧЕЙ КАМЕРЫ	20 л
ДИАМЕТР ПОВОРОТНОЙ ТАРЕЛКИ	255 мм
ВНЕШНИЕ РАЗМЕРЫ (Ш×Г×В)	594×317×382 мм
ВЕС НЕТТО	17 кг

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

После установки прибора, пожалуйста, выбрасывайте упаковочный материал, принимая во внимание условия безопасности и охраны окружающей среды. Для повторного использования выброшенного упаковочного материала, выбрасывайте его в специально предусмотренные мусороприемники, в зависимости от особенностей мусора (фольга, картон, пенопласт). Прежде чем выбросить в мусор какой-либо электрический прибор, отрежьте его кабель, чтобы предотвратить использование этого прибора другими.



УСТАНОВКА ПРИБОРА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО МОНТАЖУ

1. Извлеките печь и все материалы из коробки, освободите камеру печи.
2. Проверьте внимательно, нет ли повреждений, таких как неровность дверцы, повреждения дверцы, царапины или дырочки на окне дверцы, вмятины в камере печи. Если есть, то НЕ включайте печь в сеть.
3. Данное изделие должно быть размещено в горизонтальном положении на горизонтальной поверхности, способной выдерживать его вес.
4. Установите печь вдали от высоких температур и пара.
5. Не кладите ничего на верхнюю панель печи.
6. Не вынимайте приводной вал поворотной тарелки.
7. Любые действия, осуществляемые детьми, должны производиться под наблюдением взрослых.
8. Данная печь предназначена только для **встроенного использования**. Она не предназначена для использования на столе.
9. Изделие можно установить в нишу кухонного шкафа шириной 60 см, не менее 55 см в глубину и 85 см от пола.
10. Шкаф для встраивания не должен иметь задней панели позади корпуса прибора.
11. Вентиляционные щели и воздухозаборники не должны быть закрыты.

УСТАНОВКА ПРИБОРА

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ

Внимание! При отсутствии заземляющего провода в цепи, устройство не будет отвечать требованиям защиты от поражения электрическим током.

- Рекомендуется подключать микроволновую печь к розетке, установленной в легкодоступном месте.
- Напряжение сети должно соответствовать напряжению, указанному в разделе «Технические характеристики».
- Только квалифицированный электрик может устанавливать розетку и заменять сетевой кабель.
- Если после установки вилка становится недоступной, со стороны установки должно присутствовать отключающее устройство с контактным зазором не менее 3 мм.
- Нельзя использовать адаптеры, тройники и удлинительные кабели. Перегрузка может привести к пожару.

Внимание!

Микроволновая печь должна быть обязательно заземлена.

УСТАНОВКА ПРИБОРА



ШАГИ ПО УСТАНОВКЕ

Задняя панель корпуса встраиваемой печи не должна быть закрыта задней стенкой кухонной мебели.

Минимальная высота установки 85 см от пола. Следите за тем, чтобы вентиляционные отверстия печи не оказались заблокированы. Это может привести к некорректной работе.


КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ:

1. Бумажный трафарет (1шт.)
2. Ориентир (скоба) (1шт.)
- 3 Саморез (2 шт.)

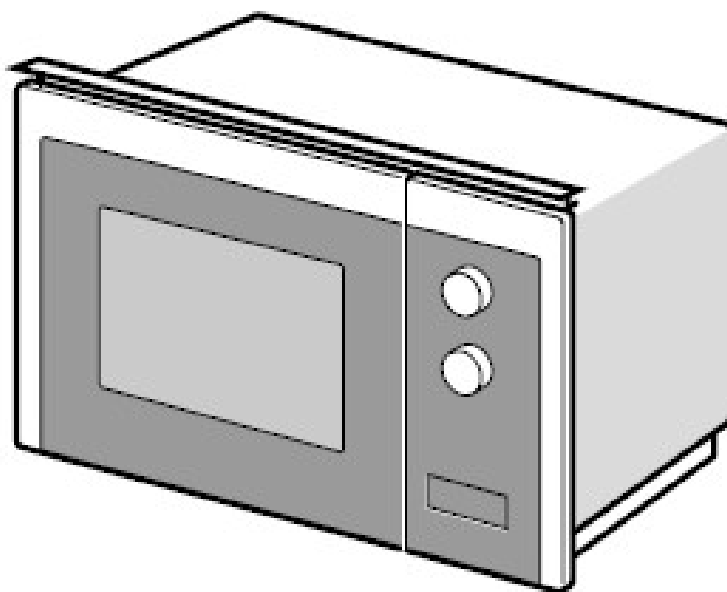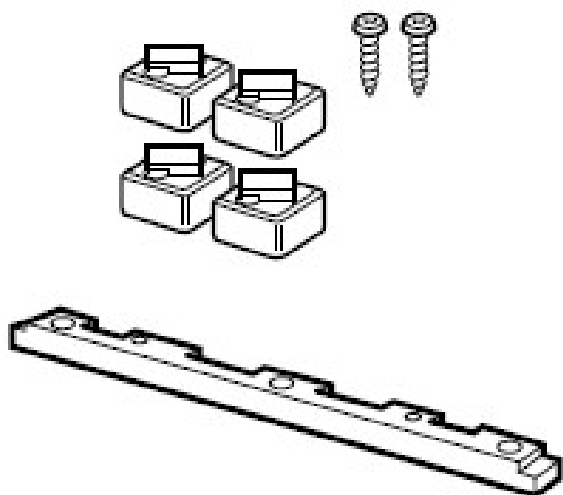


УСТАНОВКА ПРИБОРА

ВСТРАИВАНИЕ МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

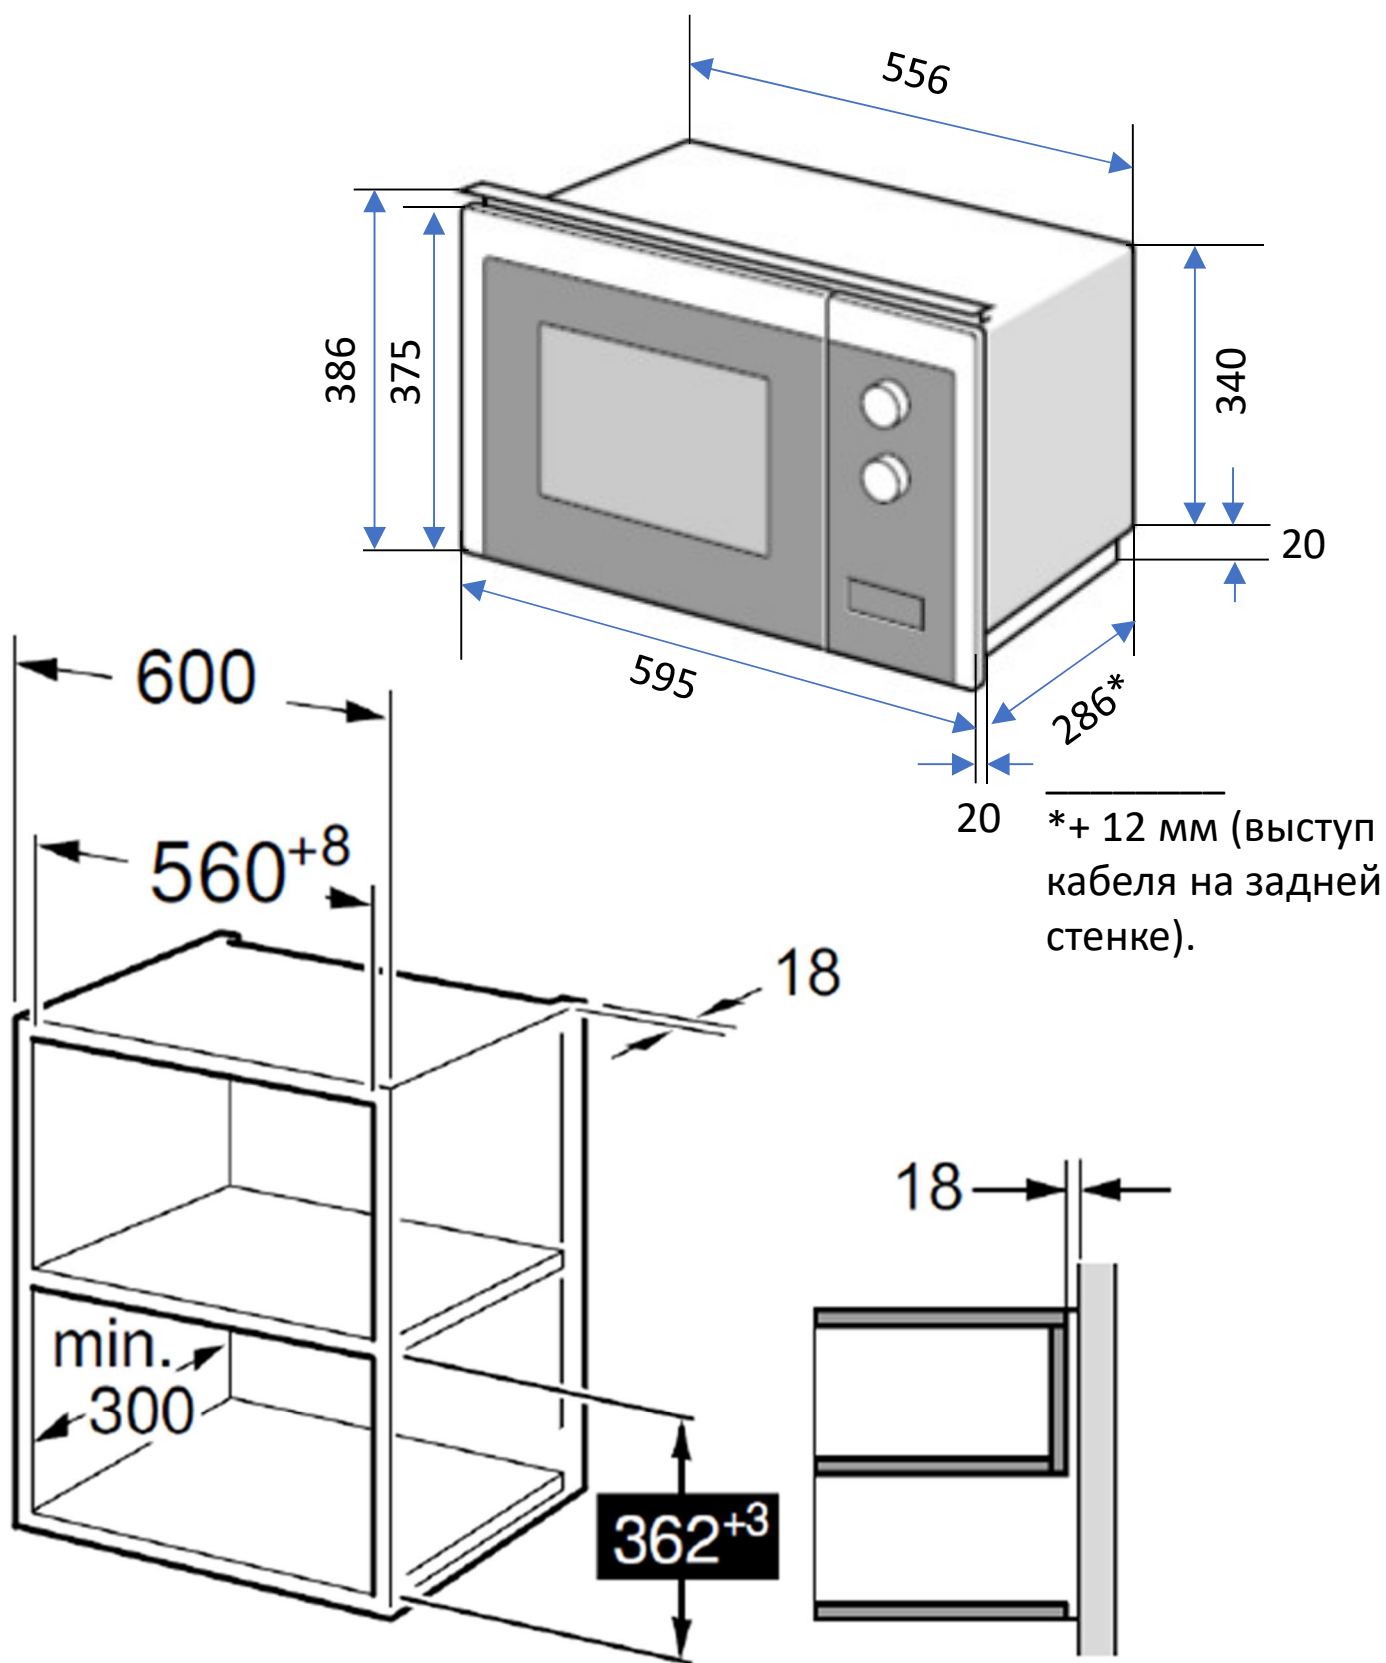


УСТАНОВКА ПРИБОРА

ВСТРАИВАНИЕ МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ В КОЛОННУ

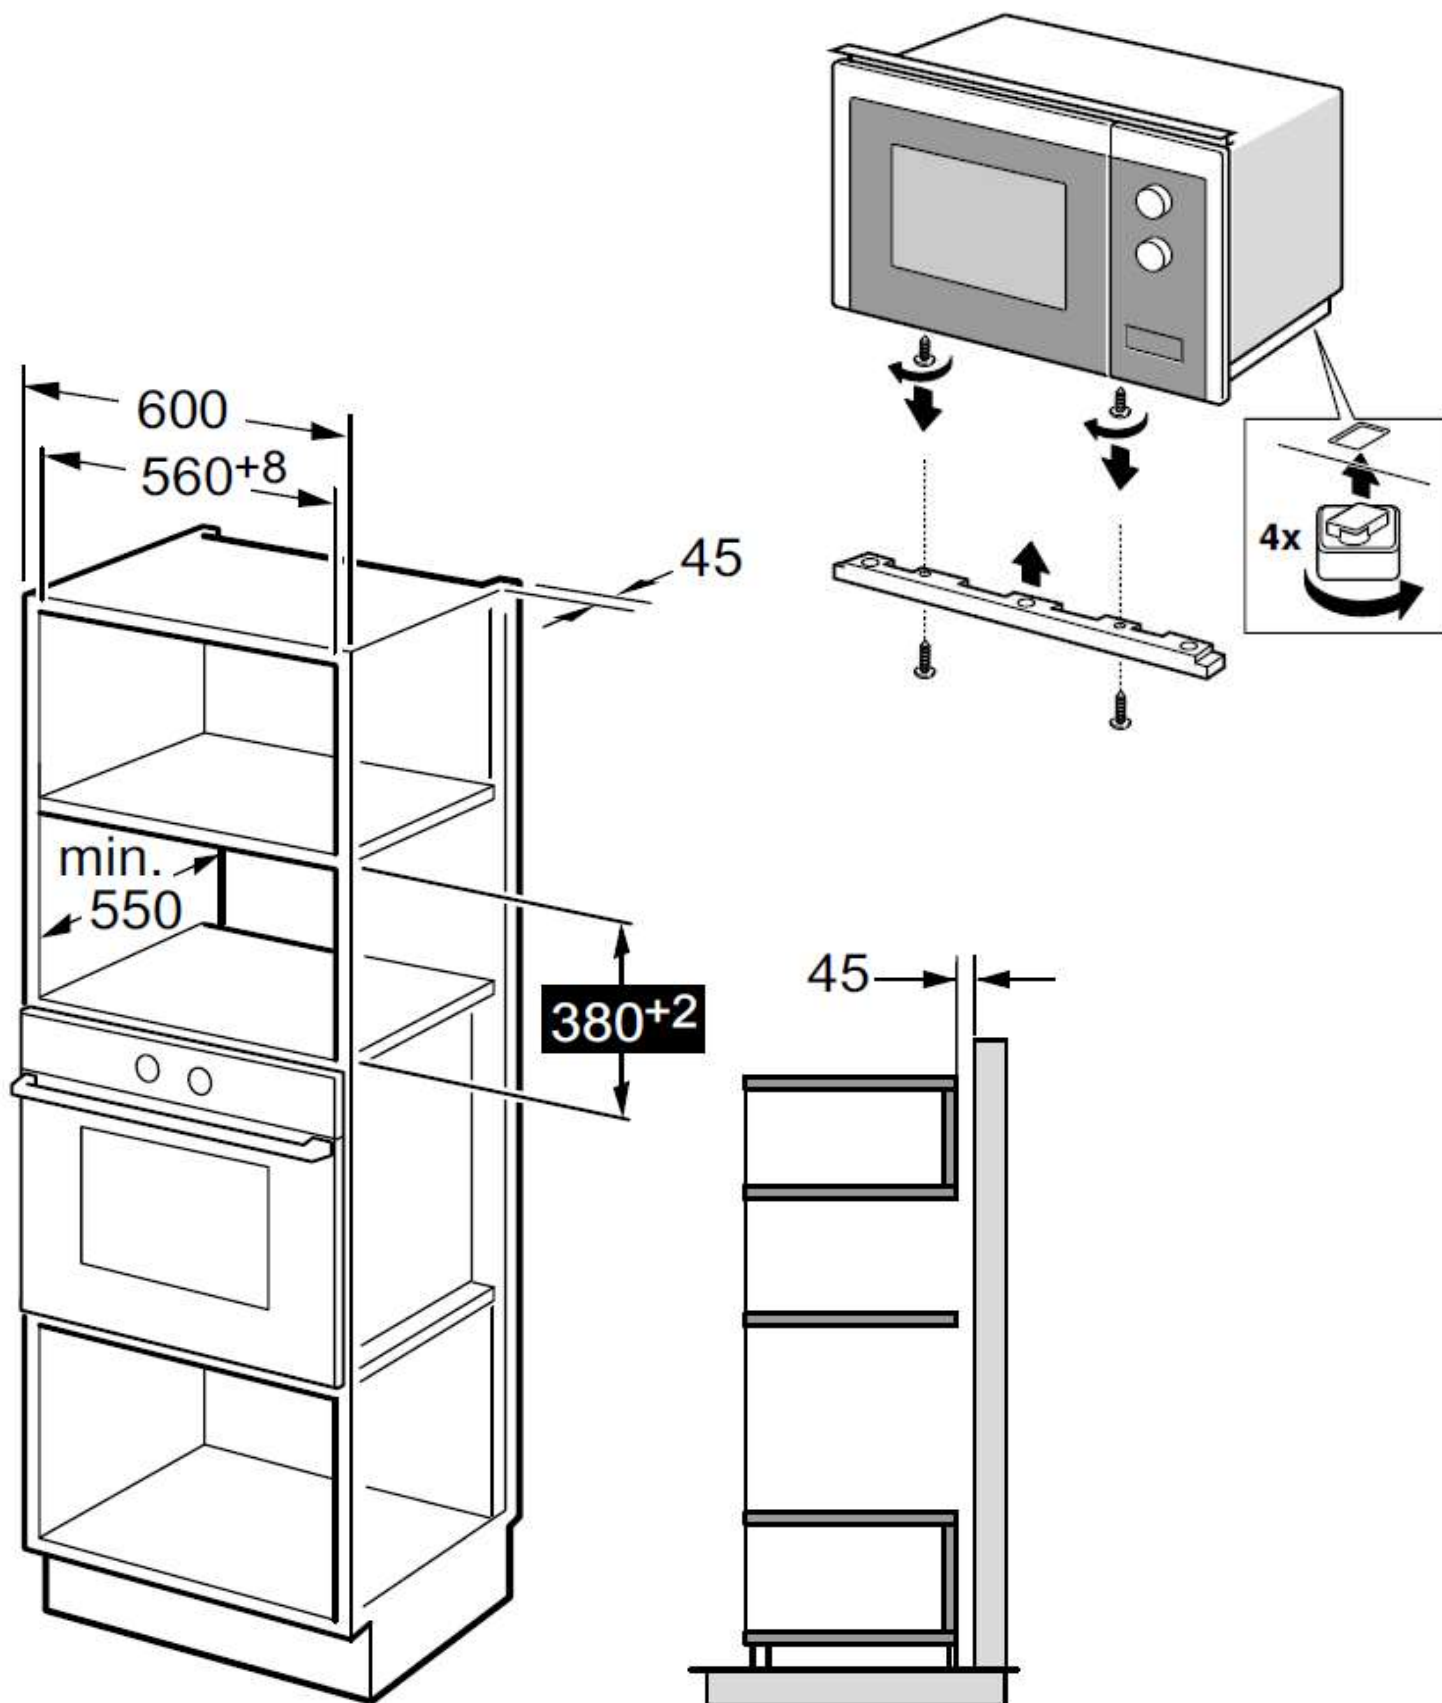


УСТАНОВКА ПРИБОРА

ВСТРАИВАНИЕ МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

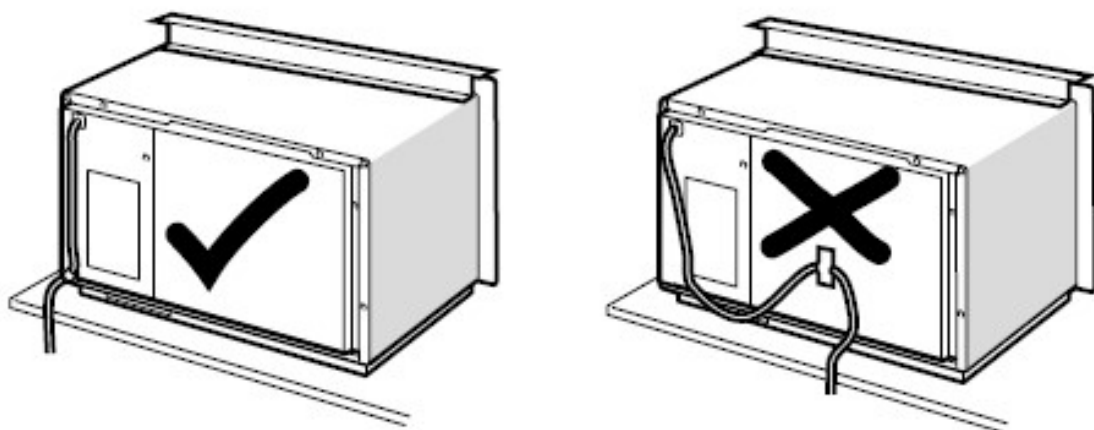

Не перегибайте сетевой шнур.

Вставьте СВЧ-печь в нишу для встраивания и, удерживая печь в горизонтальном положении, отрегулируйте ее местоположение.

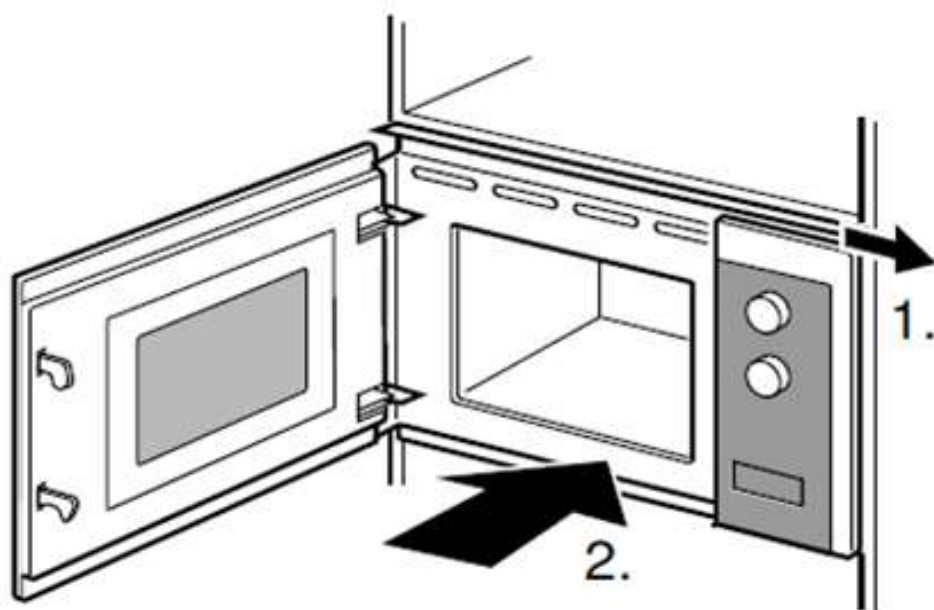


УСТАНОВКА ПРИБОРА

ВСТРАИВАНИЕ МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

Откройте дверь и закрепите СВЧ к шкафу с помощью двух саморезов, плотно вкрутив их в мебель.

Сохраняйте расстояние между кромками двух боковых сторон.

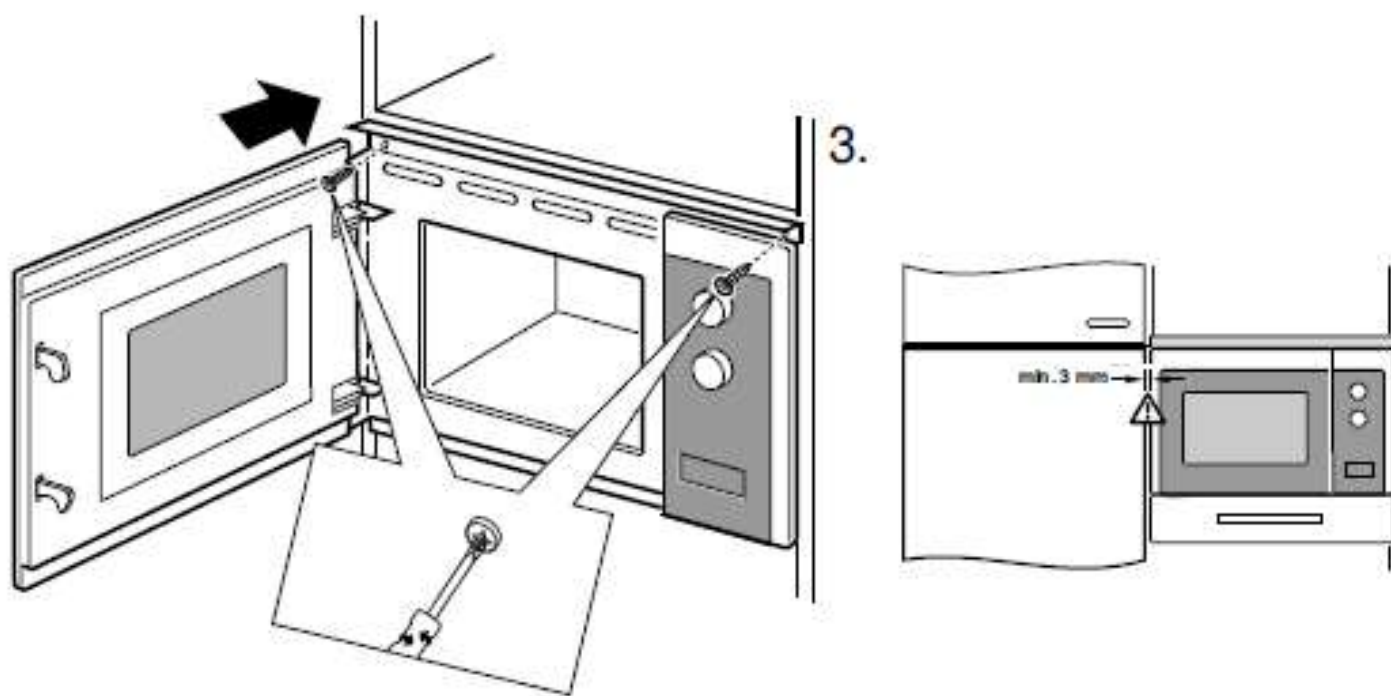

ПОСЛЕ УСТАНОВКИ ПРИБОРА

ПРАВИЛЬНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

Внимание! Доступная поверхность может быть горячей во время эксплуатации.


Никогда не размещайте поворотную тарелку нижней стороной вверх. Поворотная тарелка должна свободно вращаться.

Вся еда и контейнеры для готовки всегда должны помещаться на поворотную тарелку.

Если поворотная тарелка или роликовая подставка треснули или сломались, обратитесь в авторизированный сервисный центр.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

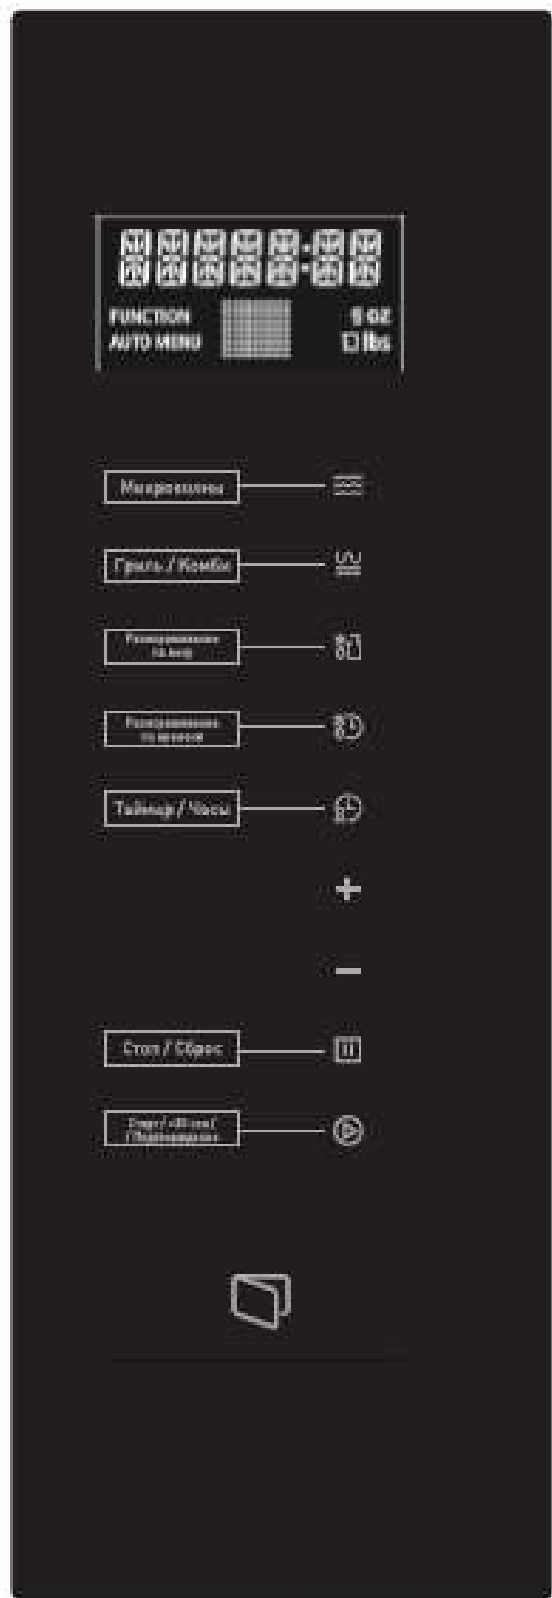

Дисплей

Выбор мощности микроволн

Выбор режима Гриль / Комби

Режим размораживания по весу

Режим размораживания по времени

Таймер приготовления / Часы

Остановка / сброс процесса приготовления

Начало процесса приготовления

Кнопка открытия дверцы


ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

ДИСПЛЕЙ МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

Символы

Функции

АВТО меню

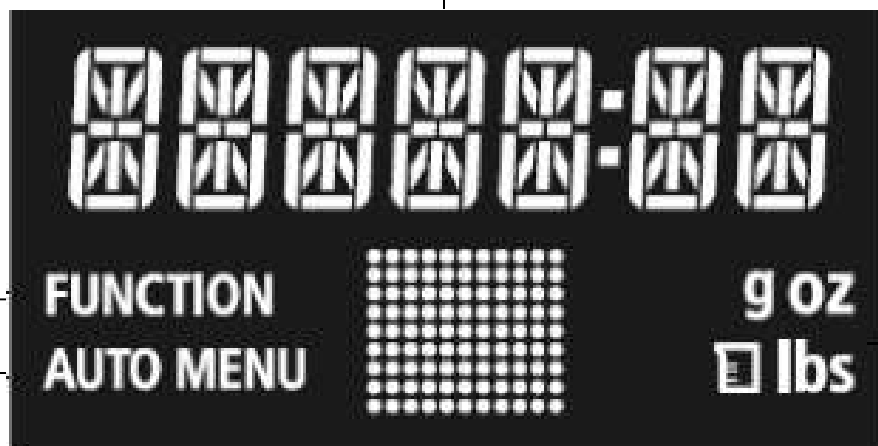

Вес

УСТАНОВКА ЧАСОВ

Данная микроволновая печь использует современное электронное управление для наилучшей регулировки параметров приготовления.

При включении СВЧ в электросеть на дисплее отобразится «добро пожаловать», прозвучит звуковой сигнал. Если в течение 1 минуты не будет никаких действий, печь перейдет в состояние ожидания и на дисплее появится надпись "0:00".

- Нажмите на сенсор «**Таймер/Часы**» дважды, замигают цифры часов.
- Установите время в часах – от 0 до 23.
- Нажмите на сенсор «**Таймер/Часы**» или «**Старт/+30сек/Подтверждение**» для подтверждения, замигают цифры минут.
- Установите время в минутах – от 0 до 59
- Нажмите «**Таймер/Часы**» или «**Старт/+30сек/Подтверждение**» для подтверждения установленного времени. Часы установлены.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ В РЕЖИМЕ МИКРОВОЛН

- Нажмите на сенсор «**Микроволны**» один раз и на дисплее отобразится максимальный уровень мощности «**P100**».
- Нажмите на сенсор «**Микроволны**» еще раз для выбора мощности СВЧ: P100, P80, P50, P30, P10 , которые будут показываться поочередно.
- Установите время приготовления
- Нажмите «**Старт/ +30сек/ Подтверждение**» для подтверждения и начала приготовления.

Пример: если Вы хотите использовать 80% мощности СВЧ для приготовления в течение 20 минут, то следует сделать следующее:

- Нажмите «**Микроволны**» один раз, и дисплей покажет «**P100**»
- Нажмите «**Микроволны**» еще раз для выбора 80% мощности СВЧ.
- Нажмите «**Старт/ +30сек/ Подтверждение**» для подтверждения, и на дисплее появится «**P80**».
- Установите время приготовления пока на дисплее не появится «**20:00**» .
- Нажмите «**Старт/+30сек/Подтверждение**» для начала процесса приготовления.

Примечание: шаги установки времени – следующие:

- 0-----1 мин: 5 секунд
- 1-----5 мин: 10 секунд
- 5-----10 мин: 30 секунд
- 10-----30 мин: 1 минута
- 30-----95 мин: 5 минут

Мощность микроволн	Высокая	Умеренно высокая	Средняя	Умеренно низкая	Низкая
Дисплей	P100	P80	P50	P30	P10

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

РЕЖИМ ГРИЛЬ / КОМБИ

- Нажмите **«Гриль/ Комби»** один раз, и появится на дисплее **«G»**.
- Нажмите **«Гриль/ Комби»** для выбора желаемой мощности СВЧ и с каждым нажатием будут появляться **«G»**, **«С-1»**, **«С-2»**.
- Установите время приготовления.
- Нажмите вновь **«Старт/ +30сек/ Подтверждение»** для начала приготовления.

Пример: если Вы хотите использовать 55% мощности СВЧ и 45% мощности гриля (С1) в течение 10 минут, то проделайте следующие шаги:

- Нажмите **«Гриль/ Комби»** один раз, и появится на дисплее **«G»**.
- Продолжайте нажимать **«Гриль / Комби»** пока на дисплее не появится **«С-1»**.
- Установите время приготовления **«10:00»**
- Нажмите **«Старт/ +30сек/ Подтверждение»** для начала процесса приготовления.

Программа	Дисплей	Мощность микроволн	Мощность гриля
Гриль	G	0%	100%
Комби 1	С-1	55%	45%
Комби 2	С-2	36%	64%



ПРИГОТОВЛЕНИЕ

РЕЖИМ ГРИЛЬ / КОМБИ

Примечание: если СВЧ отработает половину времени в режиме «Гриль», то дважды прозвучит звуковой сигнал. Данный сигнал напомнит о том, что необходимо повернуть еду на другую сторону для получения лучшего эффекта приготовления. Закройте дверь, нажмите **«Старт/+30сек/Подтверждение»** для продолжения приготовления. Если Вы не воспользовались звуковой подсказкой, то СВЧ продолжит работать дальше.

РЕЖИМ РАЗМОРАЖИВАНИЯ ПО ВЕСУ

- Нажмите **«Размораживание по весу»** один раз, и на дисплее появится значение **«100»**
- Выберите вес продукта нажимая на сенсор **«+»** или **«-»**.
Доступный вес от 100 до 2000 г.
- Нажмите **«Старт/+30сек/ Подтверждение»** для начала процесса размораживания.

Примечание: если СВЧ отработает половину времени в режиме **«Размораживания»**, то дважды прозвучит звуковой сигнал. Данный сигнал напомним о том, что необходимо повернуть еду на другую сторону для получения лучшего эффекта размораживания. Закройте дверь, нажмите **«Старт/+30сек/ Подтверждение»** для продолжения размораживания. Если Вы не воспользовались звуковой подсказкой, то СВЧ продолжит дальше работать.

РЕЖИМ РАЗМОРАЖИВАНИЯ ПО ВРЕМЕНИ

- Нажмите **«Размораживание по времени»** дважды, и появится на дисплее значение **«TD 00:00»**
- Выберите время размораживания нажимая на сенсор **«+»** или **«-»**. Максимальное время составляет 95 минут.
- Нажмите **«Старт/+30сек/ Подтверждение»** для начала процесса размораживания.

Примечание: мощность размораживания составляет P30, и не может меняться.

ТАЙМЕР ПРИГОТОВЛЕНИЯ

- Нажмите «**Таймер/Часы**» один раз, и на дисплее появится значение «**КТ 00:00**»
- Установите время приготовления нажимая сенсор «+» или «-». Максимальное время приготовления = 95 мин.
- Нажмите «**Старт/ +30сек/Подтверждение**» для подтверждения.
- Когда время приготовления будет достигнуто, индикатор таймера погаснет. Звуковой сигнал прозвучит 5 раз. Если же были установлены часы (24-часовая система), то на дисплее будет показано текущее время.

Примечание: установка времени приготовления отличается от установки часов. Таймер приготовления – это именно таймер, показывающий оставшееся время приготовления.

МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ РЕЖИМ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Максимально могут быть установлены 2 ступени. Если одна из ступеней – размораживание, то она должна быть установлена как первая ступень. Звуковой сигнал раздастся после того, как первая ступень приготовления будет завершена, и начнется вторая ступень.

Пример: если Вы хотите разморозить продукт в течение 5 минут, затем приготовить с 80% мощностью микроволн в течении 7 минут . Шаги – следующие:

- Нажмите «**Размораживание по времени**» один раз, и на дисплее появится «**TD 00:00**»
- Выберите вес продукта нажимая на сенсор «+» или «-» и установите время 5 мин.
- Нажмите «**Микроволны**» один раз, и на дисплее появится установочное значение мощности «**P100**»
- Нажмите «**Микроволны**» еще раз и выберите мощность «**P80**»
- Выберите вес продукта нажимая на сенсор «+» или «-» и установите время 7 мин.
- Нажмите «**Старт/ +30сек/ Подтверждение**» для начала процесса приготовления .

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ

- В режиме ожидания выберите программу.
- Нажмите «**Старт/+30сек/Подтверждение**» для подтверждения выбранного меню
- Выберите вес продукта.
- Нажмите «**Старт/+30сек/Подтверждение**» для начала приготовления
- После окончания приготовления, пять раз прозвучит звуковой сигнал.

Меню	Вес (г)	Мощность микроволн
Пицца	200	100%
	400	
Мясо	250	100%
	350	
	450	
Овощи	200	100%
	300	
	400	
Макароны	50г (с 450 мл холодной воды)	80%
	100г (с 800 мл холодной воды)	
Картофель	200	100%
	400	
	600	
Рыба	250	80%
	350	
	450	
Напитки	1 стакан (120 мл)	100%
	2 стакана (240 мл)	
	3 стакана (360 мл)	
Попкорн	50	100%
	100	

РЕЖИМ БЫСТРОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ

- В режиме ожидания нажмите **«Старт/ +30сек/ Подтверждение»** для приготовления на уровне мощности 100% в течение 30 секунд. Каждое нажатие на одну и ту же кнопку приводит к увеличению времени на 30 с. Максимальное время приготовления – 95 мин.
- Во время режимов микроволн, гриля, комби и размораживания по времени, нажмите **«Старт/ +30сек/ Подтверждение»** для увеличения времени приготовления.
- Во время режима ожидания выберите время приготовления и нажмите **«Старт/+30сек/ Подтверждение»** для начала приготовления с 100% уровнем мощности

Примечание: в режимах автоматического приготовления и размораживания по весу, время приготовления не может увеличиваться нажатием **«Старт/ +30сек/ Подтверждение»**.

ЗАМОК ОТ ДЕТЕЙ

Блокировка: в режиме ожидания микроволновой печи, нажмите **«Стоп/ Сброс»** и удерживайте в течение 3-х секунд, прозвучит длинный звуковой сигнал, указывающий на включение блокировки, на дисплее отобразится текущее время, если оно было установлено, или же

« [: :] ».

Разблокировка: в режиме блокировки нажмите **«Стоп/ Сброс»** и удерживайте в течение 3-х секунд, прозвучит длинный звуковой сигнал, указывающий на разблокировку печи.

ФУНКЦИЯ ЗАПРОСА

- 1) В режиме микроволн, гриля и Комби, нажмите «**Микроволны**» или «**Гриль /Комби**», текущая мощность печи будет отображаться в течение 3 секунд.
- 2) Во время приготовления, нажмите «**Часы/Таймер**» для проверки текущего времени, и оно будет отображаться в течение 3 секунд.

УТОЧНЕНИЯ

- Кнопка «**Старт/+30сек/Подтверждение**» должна быть нажатой для продолжения приготовления, если дверца была открыта во время приготовления.
- Если вы установили программу приготовления, но не нажали сенсор «**Старт/ +30сек/ Подтверждение**» в течении 5 минут, то на дисплее будет отображено текущее время, а настройка будет отменена.
- Зуммер звучит один раз при правильной установке, при не правильной установке зуммер не будет звучать.

УХОД ЗА МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧЬЮ

1. Выключите печь и выньте вилку из розетки.
2. Очистите влажной тканью тряпкой камеру печи, удалив со стенок и дна остатки пищи и пролитые напитки. Не рекомендуется использовать жесткие и абразивные чистящие средства.
3. Внешнюю поверхность печи следует очищать влажной тканью. Во избежание повреждения электрических частей, вода не должна проникать внутрь через вентиляционные отверстия.
4. Не проливайте воду на панель управления. Очищайте ее мягкой влажной тканью. Не используйте абразивные чистящие средства или распылители.
5. Если внутри или снаружи вокруг двери печи аккумулируется конденсат, то протрите дверь мягкой тканью. Скопление конденсата может произойти, если печь функционирует в условиях повышенной влажности.
6. Периодически вынимайте поворотную тарелку для очистки, промывая ее теплой мыльной водой или положив в посудомоечную машину.
7. Куплер, роликовую подставку и дно камеры печи следует регулярно мыть мыльной водой. Очищайте дно камеры печи мягким чистящим средством, водой или средством для мытья стекол. Пар, образующийся во время приготовления, оседает на дне камеры печи и колесиках поворотного кольца, поэтому его следует убирать мягкой тканью.
8. Удалите запах из вашей печи. Для этого налейте в глубокую микроволновую чашу воду с лимонным соком. Поставьте на 5 минут в печь в режиме микроволн, выньте и протрите камеру печи мягкой тканью.
9. Очистите стенки СВЧ. Положите в глубокую микроволновую чашу половину лимона, добавьте 300 мл воды. Поставьте на 10 минут в печь в режиме микроволн, выньте и протрите рабочую камеру печи мягкой тканью.
10. Когда будет необходимо заменить лампу подсветки в печи, проконсультируйтесь с дилером, т.к. любые электрические компоненты, следует менять с помощью специалиста.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПЕРЕД ЗВОНКОМ В СЕРВИСНУЮ СЛУЖБУ:

1. Если микроволновая печь не работает, дисплей не включается или выключается в процессе работы:

- a) Убедитесь, что печь правильно подключена к сети. Если нет, то выньте вилку из розетки, подождите 10 секунд и вновь вставьте вилку в розетку.
- b) Проверьте, не сгорел ли предохранитель или не отключилось ли защитное устройство электросети. Если нет, то проверьте работоспособность розетки, включив в нее заведомо исправное устройство.

2. Если микроволновая печь не работает:

- a) Проверьте, установлен ли таймер.
- b) Убедитесь, что дверь плотно закрыта.

ЕСЛИ НИ ОДНА ИЗ ВЫШЕУКАЗАННЫХ РЕКОМЕНДАЦИЙ НЕ ПОМОГЛА, СВЯЖИТЕСЬ СО СЛУЖБОЙ РЕМОНТА.

Важно: изделие предназначено только для использования в помещении для разогрева/приготовления еды при помощи электромагнитной энергию.

РАДИОПОМЕХИ:

Микроволновая печь может вызвать помехи в радио-, телеприемнике, устройствах WiFi и другом оборудовании. Для снижения помех следует сделать следующее:

- a) почистить дверцу и уплотнитель.
- b) поместить радио-, телеприемник вдали от микроволновой печи.
- b) правильно настроить антенну на радио-, телеприемнике для получения мощного сигнала приема.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

СИГНАЛИЗАЦИЯ ОБ ОШИБКАХ

При возникновении каких-либо других ошибок или, если ваша микроволновая печь не функционирует правильно, пожалуйста, свяжитесь с сервисным центром.

ПРОБЛЕМЫ	ПРИЧИНЫ	РЕШЕНИЯ
1. Печь не включается.	Вилка сетевого кабеля вставлена неплотно.	Отсоедините вилку из розетки. Затем через 10 секунд вставьте ее заново.
	Перегорает предохранитель или срабатывает автоматическое выключение.	Замените предохранитель или переустановите автоматическое выключение (ремонт производится квалифицированным специалистом).
	Неисправность розетки.	Проверьте розетку другими электрическими приборами.
2. Печь не нагревается.	Дверца закрыта не до конца.	Закройте дверь до конца.
3. Поворотная тарелка издает шум во время работы микроволновой печи.	На дне рабочей камеры скопилось много мусора.	Для очистки грязных деталей см. «Уход за микроволновой печью» или вызовите специалиста, если загрязнены труднодоступные детали печи.

ИНФОРМАЦИЯ О ТРАНСПОРТИРОВКЕ

- Храните оригинальную упаковку.
- Перевозите в оригинальной упаковке, придерживайтесь требований указательных знаков по транспортировке, имеющих на упаковке.
- Если оригинальная упаковка отсутствует, примите меры, чтобы уберечь прибор от внешних ударов. Не кладите на него тяжести.
- При транспортировке держите или ставьте Ваш прибор параллельно полу (верхней частью кверху).

УТИЛИЗАЦИЯ

Упаковка изготовлена из экологически чистых материалов, которые можно без ущерба для окружающей среды подвергать переработке, складировать на специальных полигонах для хранения отходов и утилизировать.

Упаковочные материалы имеют соответствующую маркировку. Символ на изделии или его упаковке указывает, что оно не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов. Изделие следует сдать в соответствующий пункт приема электронного и электрооборудования для последующей утилизации.

Соблюдая правила утилизации изделия, вы сможете предотвратить причинение ущерба окружающей среде и здоровью людей, который возможен вследствие неподобающего обращения с подобными отходами. За более подробной информацией об утилизации изделия просьба обращаться к местным властям, в службу по вывозу и утилизации отходов или в магазин, в котором вы приобрели изделие.



УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ГАРАНТИЯ НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНА

Если поломка произошла в результате:

- механических повреждений;
- внесения изменений в конструкцию печи;
- неправильного подбора расчетов или технических параметров оборудования покупателем;
- неправильной установки и эксплуатации оборудования;
- действий, связанных с неправильным содержанием и чисткой оборудования, химических воздействий;
- аварий, стихийных бедствий, атмосферных явлений (обесцвечивания и т.п.);
- неправильного хранения;
- ремонта неавторизованными мастерскими.

Официальный сайт производителя в России:

www.maunfeld.ru

Info@maunfeld.ru

Официальный сайт дистрибьютора в Республике Беларусь:

www.maunfeld.by

Официальный сайт дистрибьютора в Казахстане:

www.maunfeld.kz

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без уведомления покупателя!

Список сервисных центров находится на сайте

www.maunfeld.ru в разделе «Покупателям».

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОСЛЕ ПРОДАЖИ

Просим вас придерживаться следующих мер:

1. При покупке товара требуйте, чтобы продавец поставил свою отметку в гарантийном талоне.
2. Используйте свое изделие в соответствии с инструкциями по эксплуатации.
3. Если у Вас возникнут вопросы по изделию, Вы можете обратиться в пункты обслуживания по адресам, указанных в Вашем гарантийном талоне.
4. По окончании сервисных работ, не забудьте потребовать у сервисного специалиста отметку в гарантийном талоне.
5. Срок эксплуатации изделия составляет 10 лет (срок хранения запасных частей, которые необходимы для функционирования прибора).
6. Гарантийный срок указан в Гарантийной Карте, которая прилагается к документации изделия.

На всю электротехническую продукцию MAUNFELD распространяется действие Технического Регламента Таможенного Союза :

ТР ТС 004/2011 – «О безопасности низковольтного оборудования».


ТР ТС 020/2011 – «Электромагнитная совместимость технических средств».

ТР ЕАЭС 037/2016 – «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Каждая микроволновая печь MAUNFELD имеет уникальный серийный номер. Серийный номер указан на бирке, расположенной на наружной, задней стенке микроволновой печи. Дата производства изделия указана в серийном номере изделия.

Серийный номер состоит из букв и цифр:
Пример:

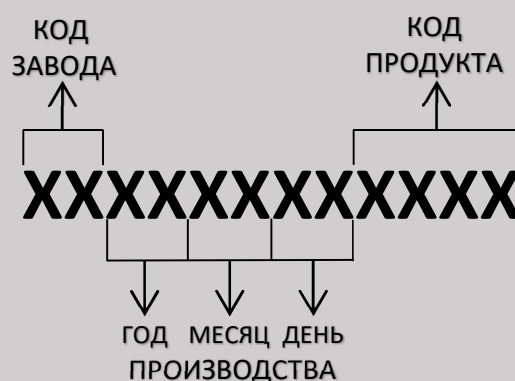

Торговая марка

MAUNFELD

Тип продукции.

Микроволновая печь

Модель.

МВМО.20.8GB, МВМО.20.8GW,
МВМО.20.8XX

Уполномоченное изготовителем
лицо.
Импортер на территории Российской
Федерации.

ООО «МАУНФЕЛД РУС»
123182, г. Москва, ул. Щукинская, д. 2
эт. 1, пом. 170, каб. 1
www.maunfeld.ru
info@maunfeld.ru
Тел. +7 (495) 380-19-82

Импортер на территории Республики
Беларусь.

ООО "МАУНФЕЛД БАЙ"
220015, РБ, , Минская обл., Минский
р-н, Щомыслицкий с/с, район
д. Антонишки, д. 92, корп. 1, пом. 4
www.maunfeld.by
info@maunfeld.by
Тел. +375 17 317-35-35



По всем вопросам технического обслуживания, приобретения аксессуаров, а также по вопросам, связанным с региональным сервисным обслуживанием техники MAUNFELD просим вас обращаться в ближайшую авторизованную сервисную службу. Наши специалисты помогут вам в кратчайшие сроки.

Список сервисных центров смотрите на сайте:

www.maunfeld.ru

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию изделия, а также в инструкцию по эксплуатации.