

körting

РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ

KMI 925 CX

Перед использованием микроволновой печи внимательно прочтайте настоящее руководство и сохраните его.

Если вы будете следовать данным инструкциям, ваша печь будет служить вам много лет.

Бережно храните настоящее руководство!

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВОЗМОЖНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ЧРЕЗМЕРНОЙ МИКРОВОЛНОВОЙ ЭНЕРГИИ

- (а)** Не пытайтесь использовать эту печь с открытой дверью, так как это может привести к вредному воздействию микроволновой энергии. Важно не ломать и не пытаться снять защитные элементы.
- (б)** Не ставьте никаких предметов между передней частью печи и ее дверью и избегайте накапливания пыли или остатков чистящих средств на поверхностях уплотнителей.
- (с)** ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В случае повреждения двери или уплотнительных элементов, печь эксплуатировать нельзя до тех пор, пока она не будет отремонтирована специализированным сервисным центром.

ДОПОЛНЕНИЕ:

ЕСЛИ ПРИБОР НЕ СОДЕРЖАТЬ В ЧИСТОТЕ, КАЧЕСТВО ЕГО ПОВЕРХНОСТЕЙ МОЖЕТ УХУДШИТЬСЯ, ЧТО ВЛИЯЕТ НА СРОК ЕГО СЛУЖБЫ И МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ОПАСНЫМ СИТУАЦИЯМ.

Техническое описание:

Модель:	KMI 925 CX
Нормальное напряжение:	230 В ~ 50 Гц
Нормальная входная мощность (микроволновая):	1450 Вт
Нормальная выходная мощность (микроволновая):	900 Вт
Нормальная входная мощность (гриль):	1100 Вт
Объем печи:	25 л
Диаметр поворотной платформы:	315 мм
Внешние размеры (Длина x Глубина x Высота):	595 x 480 x 388 мм

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Чтобы уменьшить риск пожара, электрического удара, травм или воздействия чрезмерной микроволновой энергии при использовании этого прибора, следуйте основным мерам предосторожности, которые включают в себя следующее:

1. Предупреждение: Жидкость и пищу нельзя разогревать в герметичных контейнерах, так как они могут взорваться.
2. Предупреждение: Только компетентное лицо может осуществлять техобслуживание или ремонт печи, который включает в себя удаление крышки, защищающей от воздействия микроволновой энергии.
3. Предупреждение: Позволяйте использовать печь детям без присмотра со своей стороны только после обучения их надлежащим способам эксплуатации, чтобы ребенок мог безопасно использовать печь и осознавать риски ненадлежащего использования.
4. Предупреждение: Когда прибор используется в комбинационном режиме, дети могут использовать печь только под присмотром взрослых вследствие генерируемых температур (только для моделей с грилем).
5. Используйте только ту посуду, которая подходит для микроволновых печей.
6. Необходимо регулярно чистить печь и удалять из нее любые остатки еды.
7. Прочтите и следуйте «МЕРАМ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВОЗМОЖНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ЧРЕЗМЕРНОЙ МИКРОВОЛНОВОЙ ЭНЕРГИИ».
8. При разогревании еды в пластмассовых или бумажных контейнерах следите за печью по причине возможности возгорания.
9. Если вы увидели огонь, выключите прибор из розетки и не открывайте дверь, чтобы сдержать пламя.
10. Не перегревайте еду.
11. Не используйте отсек печи в целях хранения. Не храните продукты, такие как хлеб, печенье и т.д. внутри печи.
12. Перед тем как положить пластмассовые контейнеры/емкости в печь, снимите с них скрученную проволоку и металлические ручки.
13. Устанавливайте или располагайте печь только согласно предоставленным инструкциям по установке.
14. Яйца в скорлупе и сваренные вкрутую разогревать в печи нельзя, так как они могут взорваться даже после окончания их приготовления.
15. Используйте этот прибор только по назначению, как указано в руководстве. Не используйте в этом приборе коррозионно-активные химикаты или пары. Данная печь разработана специально для разогревания. Она не предназначена для промышленного или лабораторного использования.
16. При повреждении шнура электропитания он должен быть заменен производителем, его агентом по обслуживанию или подобным квалифицированным персоналом во избежание несчастных случаев.
17. Не храните и не используйте данный прибор вне помещений.
18. Не используйте печь около воды, в сырых подвальных помещениях или около бассейна.
19. Температура доступных поверхностей может быть высокой при работе печи. Во время использования печи ее поверхности обычно нагреваются. Держите шнур вдали от нагретых поверхностей и не ставьте на них никакие посторонние предметы.
20. Не допускайте того, чтобы шнур нависал над краем стола.
21. Неспособность содержать печь в чистом состоянии может привести к загрязнению поверхности, что негативно влияет на срок службы прибора и может привести к несчастным случаям.
22. Во избежание ожогов содержимое детских бутылочек или емкостей с детским питанием необходимо помешать или взболтать, а перед употреблением проверить температуру.
23. Разогревание напитков в печи может привести к отсроченному неожиданному закипанию, поэтому при обращении с такими контейнерами необходимо проявлять осторожность.

-
- 24. Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными и умственными способностями, с отсутствием опыта и знаний, если только за ними не осуществляется контроль и им даны инструкции в отношении использования прибора лицом, ответственным за их безопасность.
 - 25. Необходимо следить за тем, чтобы дети не играли с прибором.
 - 26. Приборы не предназначены для эксплуатации с использованием внешнего таймера или отдельных систем дистанционного управления.
 - 27. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед заменой лампы, во избежание возможности электрического удара убедитесь в том, что прибор отключен от сети .
 - 28. Во время эксплуатации печи ее доступные части могут быть горячими. Маленьких детей нужно держать в стороне от прибора.
 - 29. Нельзя использовать пароочистители. Это может повредить эмаль и внутренние элементы.
 - 30. Не используйте грубые жесткие средства очистки или острые металлические скребки для очистки стеклянной двери печи, так как они царапают поверхность и могут привести к крошению стекла.
 - 31. Во время эксплуатации прибор становится горячим. К нагревательным элементам внутри печи нужно прикасаться с осторожностью.
 - 32. Используйте только те датчики температуры, которые рекомендованы для этой печи (для печей, оснащенных возможностью использовать температурные датчики.)
 - 33. Заднюю поверхность прибора необходимо поставить к стенке.

УМЕНЬШЕНИЕ РИСКА ТРАВМ ЛЮДЕЙ

ОПАСНОСТЬ

Опасность поражения электрическим током.

Прикосновение к некоторым внутренним компонентам может привести к серьезной травме или смерти. Не разбирайте прибор.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность поражения электрическим током.


Ненадлежащее заземление может привести к удару током. Не вставляйте вилку от прибора в розетку до тех пор, пока он не будет должным образом установлен и заземлен.

ЧИСТКА

Вытащите вилку от прибора из розетки.

- 1. Протрите внутреннюю часть печи слегка влажной тряпкой.
- 2. Протрите комплектующие детали обычным способом в мыльной воде.
- 3. Дверная рама, герметизирующая прокладка и соседние части необходимо тщательно протирать влажной тряпкой, когда они грязные.

Простая круглая розетка

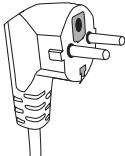

Данный прибор должен быть заземлен. В случае короткого замыкания, заземление уменьшает риск электрического поражения, так как при нем предусмотрен провод, по которому уходит электрический ток. Данный прибор оснащен шнуром с проводом и вилкой заземления. Вилку необходимо вставлять в должным образом установленную и заземленную розетку.

Проконсультируйтесь с квалифицированным электриком или мастером по ремонту, если вы не до конца понимаете инструкции по заземлению или если у вас есть сомнения относительно того, правильно ли заземлен прибор. Если вам нужно использовать удлинитель, используйте только 3-проводной удлинитель

При использовании длинной шнуровой установки или удлинителя:

- 1) Указанная электрическая мощность шнуровой установки или удлинителя должна быть не менее электрической мощности прибора.
- 2) Удлинитель должен быть заземленным 3-проводным шнуром.
- 3) Длинный шнур необходимо разместить таким образом, чтобы он не проходил через кухонные поверхности, не мог быть выдернут детьми или чтобы об него нельзя было нечаянно споткнуться.

ПОСУДА

ВНИМАНИЕ

ОПАСНОСТЬ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ ТОЛЬКО КОМПЕТЕНТНОЕ ЛИЦО МОЖЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ИЛИ РЕМОНТ ПЕЧИ, КОТОРЫЙ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ УДАЛЕНИЕ КРЫШКИ, ЗАЩИЩАЮЩЕЙ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ МИКРОВОЛНОВОЙ ЭНЕРГИИ.

См. инструкции «Материалы, которые можно или нельзя использовать в микроволновой печи.» Существует определенная неметаллическая посуда, которую нельзя использовать в печи. Если вы не уверены, вы можете проверить имеющуюся посуду в порядке, указанном ниже.

ПРОВЕРКА ПОСУДЫ:

1. Наполните надежный контейнер 1 стаканом холодной воды (250 мл) вместе с исследуемой посудой.
2. Подогрейте его на максимальной мощности в течение 1 минуты.
3. Осторожно дотроньтесь до посуды. Если пустая посуда теплая, не используйте ее для приготовления в печи.
- 4. Нагревайте не более 1 минуты.**

Материалы, которые можно использовать в микроволновой печи

Посуда	Примечания
Посуда для обжаривания	Следуйте инструкциям производителя. Дно посуды для обжаривания должно быть не менее 5мм. от врашающейся поверхности. Неправильное использование может привести к ее поломке.
Столовая посуда	Только подходящая для микроволновых печей. Следуйте инструкциям производителя. Не используйте треснутую посуду или посуду с обитыми краями.
Стеклянные сосуды	Всегда снимайте крышку. Подогревайте еду только до теплого состояния. Большинство стеклянных контейнеров не жаропрочные и могут треснуть.
Стеклянная посуда	Только жаропрочная стеклянная посуда для печей. Убедитесь в том, что на ней нет металлических обрамлений. Не используйте треснутую посуду или посуду с обитыми краями.
Мешочки для приготовления в печах	Следуйте инструкциям производителя. Не закрывайте металлическими элементами. Сделайте щели для выхода пара.
Бумажные тарелки и чашки	Используйте только для краткосрочной готовки/подогревания. При готовке не оставляйте печь без присмотра.
Бумажные салфетки	Используйте для накрывания еды при повторном подогреве и впитывания жира. Используйте для краткосрочной готовки под присмотром.
Пергаментная бумага	Используйте в качестве крышки во избежание разбрызгивания или обертки при пароварении.
Пластмасса	Только подходящая для микроволновых печей. Следуйте инструкциям производителя. Должна быть оснащена этикеткой «Для микроволновых печей». Некоторые пластмассовые контейнеры размягчаются по мере того, как еда внутри них становится горячей. «Пакетики для кипячения» и плотно закрытые полиэтиленовые пакеты должны иметь надрезы, быть проколоты или иметь вентиляционные отверстия в зависимости от упаковки.
Пищевая пленка	Только подходящая для микроволновых печей. Используется для накрывания еды во время готовки для удерживания влаги. Пищевая пленка не должна касаться еды.
Термометры	Только подходящие для микроволновых печей (термометры для приготовления мяса и кондитерских изделий).
Восковая бумага	Используйте в качестве крышки во избежание разбрызгивания или для удерживания влаги.

Материалы, которые нельзя использовать в микроволновой печи

Посуда	Примечания
Алюминиевый поднос	Может привести к появлению электрической дуги. Переложите еду в посуду для микроволновых печей.
Пищевой картон с металлической ручкой	Может привести к появлению электрической дуги. Переложите еду в посуду для микроволновых печей.
Металлическая посуда или посуда с металлическим обрамлением	Металл защищает еду от микроволновой энергии. Металлическое обрамление может привести к появлению электрической дуги.
Металлические крепежи со скручиванием	Могут привести к появлению электрической дуги или пожару в печи.
Бумажные пакетики	Могут привести к пожару в печи.
Пенопласт	Пенопласт может растаять или попасть в жидкость при воздействии высоким температурам.
Дерево	При использовании в микроволновой печи дерево может высохнуть или треснуть.

УСТАНОВКА ВАШЕЙ ПЕЧИ

Наименования частей печи и комплектующих деталей


Вытащите печь и все материалы из коробки, освободите отсек печи.

Ваша печь поставляется со следующими комплектующими:

Стеклянный поднос 1

Вращающееся кольцо уплотнения 1

Руководство по эксплуатации 1

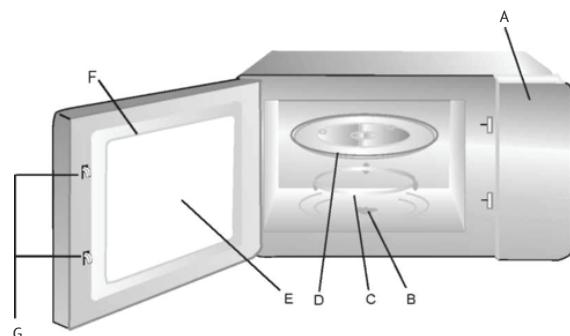

Полка для гриля (Только для печей с грилем)


- A) Панель управления
- B) Вращающийся стержень
- C) Вращающееся кольцо уплотнения
- D) Стеклянный поднос
- E) Смотровое окно
- F) Дверная конструкция
- G) Система блокировки

Установка поворотной платформы

Вращающийся стержень

Стеклянный поднос

Втулка (нижняя часть)

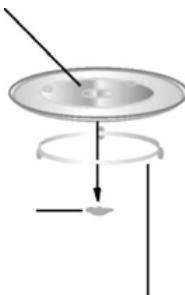

Вращающееся кольцо уплотнения

а. Никогда не размещайте стеклянный поднос нижней стороной вверх. Стеклянный поднос не должен быть зафиксирован на месте.

б. Стеклянный поднос и вращающееся кольцо уплотнения должны всегда использоваться при готовке.

с. Вся еда и контейнеры всегда помещаются на стеклянный поднос для готовки.

д. Если стеклянный поднос или вращающееся кольцо уплотнения треснуло или сломалось, обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр.

Установка и подсоединение

1. Данный прибор предназначен только для использования в домашних условиях.
2. Данная печь предназначена только для встроенного использования. Она не предназначена для использования на столе или внутри шкафа.
3. Просим вас соблюдать специальные инструкции по установке.
4. Прибор можно установить в стенном шкафу шириной 60 см (не менее 55 см в глубину и 85 см от пола).
5. Прибор оснащен вилкой и должен подсоединяться только к должным образом установленной и заземленной розетки.
6. Напряжение сети должно соответствовать напряжению, указанному в заводском паспорте.
7. Только квалифицированный электрик может устанавливать розетку и заменять соединительный кабель. Если после установки вилка становится недоступной, отключающее устройство должно присутствовать со стороны установки с контактным зазором не менее 3 мм.
8. Нельзя использовать адAPTERы, тройники и удлинительные кабели. Перегрузка может привести к пожару.

Доступная поверхность может быть горячей во время эксплуатации.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Данная микроволновая печь использует современное электрическое управление для наилучшей регулировки параметров приготовления.

1. Установка часов

- 1) В режиме ожидания нажмите 1 раз на **Часы / Кухонный таймер**. Цифры 00:00 начнут мерцать.
- 2) Поверните  и отрегулируйте часы. Заданное время должно быть в пределах 0--23.
- 3) Еще раз нажмите на **Часы / Кухонный таймер**, цифры начнут мерцать.
- 4) Поверните  и отрегулируйте минуты, заданное время должно быть в пределах 0--59.
- 5) Нажмите на **Часы / Кухонный таймер** для завершения установки часов. «» будет мерцать.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- 1) ЕСЛИ ЧАСЫ НЕ УСТАНОВЛЕНЫ, ОНИ НЕ БУДУТ РАБОТАТЬ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕЧИ.
- 2) ВО ВРЕМЯ УСТАНОВКИ ЧАСОВ, ЕСЛИ ВЫ НАЖМЕТЕ НА ЧАСЫ/КУХОННЫЙ ТАЙМЕР, УСТАНОВКА ПРЕКРАТИТСЯ.

2. Приготовление пищи в печи

- 1) Нажмите 1 раз на кнопку Печь/Гриль/Комби/Конвекция , отобразится Р100 (мощность 100%).
- 2) Нажмите на кнопку Печь/Гриль/Комби/Конвекция несколько раз или поверните  и выберите микроволновую мощность от 100% до 10%. «Р100», «Р80», «Р50», «Р30», «Р10» будут отображаться по порядку.
- 3) Нажмите на Старт/+30 сек./Подтвердить , чтобы подтвердить выбор.
- 4) Вращайте  для регулирования времени приготовления. (Установленное время должно быть в пределах 0:05 сек- 95:00 мин.)
- 5) Нажмите на Старт/+30 сек./Подтвердить для начала готовки.

ПРИМЕЧАНИЕ: размер шага для регулирования времени следующий:

0---1	мин.	: 5 секунд
1---5	мин.	: 10 секунд
5---10	мин.	: 30 секунд
10---30	мин.	: 1 минута
30---95	мин.	: 5 минут

Таблица микроволновой мощности

Нажмите	1 раз	2 раза	3 раза	4 раза	5 раз
Микроволновая мощность	100%	80%	50%	30%	10%

3. Приготовление на гриле

- 1) Нажмите 1 раз на кнопку Печь/Гриль/Комби/Конвекция, и отобразится Р100 (мощность 100%).
- 2) Нажмите на кнопку Печь/Гриль/Комби/Конвекция несколько раз или поверните «  » и выберите функцию гриля. Знак G-1 обозначает использование функции гриля.
- 3) Нажмите на Старт/+30 сек./Подтвердить чтобы подтвердить.
- 4) Вращайте  для регулирования времени приготовления. (Установленное время должно быть в пределах 0:05 сек- 95:00 мин.)
- 5) Нажмите на Старт/+30 сек./Подтвердить для начала готовки.

ПРИМЕЧАНИЕ:

ПО ПРОШЕСТВИИ ПОЛОВИНЫ ВРЕМЕНИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ НА ГРИЛЕ ПЕЧЬ ИЗДАСТ ДВОЙНОЙ ЗВУК, КОТОРЫЙ ДАСТ ВАМ ПОНЯТЬ, ЧТО НУЖНО ПЕРЕВЕРНУТЬ БЛЮДО. ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ДОСТИЧЬ ЛУЧШЕГО ЭФФЕКТА ПРИ ПРИГОТОВЛЕНИИ НА ГРИЛЕ, ВАМ НЕОБХОДИМО ПЕРЕВЕРНУТЬ БЛЮДО, ЗАКРЫТЬ ДВЕРЬ И ЗАТЕМ НАЖАТЬ НА Старт/+30 сек./Подтвердить И ПРОДОЛЖИТЬ ГОТОВКУ.

4. Комбинированное приготовление

- 1) Нажмите 1 раз на кнопку Печь/Гриль/Комби/Конвекция , отобразится Р100 (мощность 100%).
- 2) Нажмите на кнопку Печь/Гриль/Комби/Конвекция несколько раз или поверните  и выберите функцию комбинированного приготовления. При появлении «С-1», «С-2»,»С-3»,»С-4» остановите вращение.
- 3) Нажмите на Старт/+30 сек./Подтвердить , чтобы подтвердить.
- 4) Вращайте для регулирования времени приготовления. (Установленное время должно быть в пределах 0:05 сек- 95:00 мин.)
- 5) Нажмите на Старт/+30 сек./Подтвердить для начала готовки.

Примечание: Инструкции по комбинированному приготовлению

Инструкции	Дисплей	Микроволны	Гриль	Конвекция
1	C-1	•	•	
2	C-2	•	•	
3	C-3		•	•
4	C-4	•	•	•

5. Приготовление в режиме конвекции (функция предварительного нагрева)

Приготовление в режиме конвекции позволяет вам готовить еду как в традиционных печах. Микроволны не используются. Рекомендуется предварительно разогреть печь до необходимой температуры, прежде чем класть в нее еду.

- 1) Нажмите 1 раз на кнопку **Печь/Гриль/Комби/Конвекция**, и отобразится Р100 (мощность 100%).

- 2) Нажмите на кнопку **Печь/Гриль/Комби/Конвекция** несколько раз или поверните

«  » и выберите функцию конвекции. Отображение температуры конвекции указывает на включение функции конвекции. Температуру можно выбрать от 130 до 220 градусов.

- 3) Нажмите на **Старт/+30 сек./Подтвердить** для подтверждения температуры.

- 4) Нажмите на **Старт/+30 сек./Подтвердить** для выбора режима предварительного разогревания. При достижении температуры для предварительного нагрева звонок прозвенит дважды и напомнит вам о том, что необходимо положить еду в печь. А температура предварительного нагрева будет мерцать.

- 5) Положите еду в печь и закройте дверь.

Поверните «  » и установите время для готовки. (Максимальное время для установки - 95 минут.)

- 6) Нажмите на кнопку **Старт/+30 сек./Подтвердить** для начала готовки.

ПРИМЕЧАНИЕ:

А. МОЖНО ВВОДИТЬ ВРЕМЯ ГОТОВКИ ДО ДОСТИЖЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАГРЕВАНИЯ. ПРИ ДОСТИЖЕНИИ ТЕМПЕРАТУРЫ НЕОБХОДИМО ОТКРЫТЬ ДВЕРЬ И ВВЕСТИ ВРЕМЯ ГОТОВКИ.

В. ЕСЛИ ВРЕМЯ НЕ ВВЕДЕНО В ТЕЧЕНИЕ 5 МИНУТ, ПЕЧЬ ПРЕКРАТИТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ НАГРЕВАНИЕ. ЗВОНОК ПРОЗВЕНИТ ПЯТЬ РАЗ, И ПЕЧЬ ВЕРНЕТСЯ В РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ.

6. Приготовление в режиме конвекции (без функции предварительного нагрева)

- 1) Нажмите 1 раз на кнопку Печь/Гриль/Комби/Конвекция , отобразится Р100 (мощность 100%).
- 2) Нажмите на кнопку Печь/Гриль/Комби/Конвекция несколько раз или поверните «» и выберите функцию и выберите функцию конвекции. Отображение температуры конвекции указывает на включение функции конвекции. Температуру можно выбрать от 130 до 220 градусов.
- 3) Нажмите на Старт/+30 сек./Подтвердить , для подтверждения температуры.
- 4) Поверните «» и установите время для готовки. (Максимальное время для установки -95 минут.)
- 5) Нажмите на кнопку Старт/+30 сек./Подтвердить для начала готовки.

7. Многоступенчатое приготовление

Максимально можно установить две стадии. Если одна из функций функция размораживания, ее необходимо установить в качестве первой стадии. Звонок прозвенит один раз после каждой стадии и начнется следующая стадия. Примечание: Автоматическое меню и предварительное нагревание нельзя установить на одной стадии многоступенчатого приготовления.

Пример: если вы хотите размораживать пищу в течение 5 минут, а затем готовить 7 минут на мощности в 80% - ниже указан порядок действий:

- 1) Нажмите два раза на Вес/Время разморозки , на экране появится «dEF2»;
- 2) Поверните «» и установите время для разморозки 5 минут;
- 3) Нажмите 1 раз на Печь/Гриль/Комби/Конвекция ;

- 4) Нажмите на «  » и выберите микроволновую мощность в 80%, отобразится Р80;
- 5) Нажмите на Старт/+30 сек./Подтвердить , чтобы подтвердить;
- 6) Поверните «  » и установите время для готовки 7 минут;
- 7) Нажмите на Старт/+30 сек./Подтвердить для начала готовки.

8. КУХОННЫЙ ТАЙМЕР

- 1) В режиме ожидания нажмите 2 раза на Часы / Кухонный таймер , появится 00:00.
- 2) Поверните «  » и установите таймер. Максимальное время - 95 минут.
- 3) Нажмите на кнопку Старт/+30 сек./Подтвердить чтобы подтвердить.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- 1) ОТСЧЕТ ВРЕМЕНИ ТАЙМЕРОМ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ 24-ЧАСОВОЙ СИСТЕМЫ. ТАЙМЕР ОТСЧИТЫВАЕТ ЗАДАННОЕ ВРЕМЯ.
- 2) ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ КУХОННОГО ТАЙМЕРА НИКАКИЕ ПРОГРАММЫ УСТАНАВЛИВАТЬ НЕЛЬЗЯ.

9. Быстрое приготовление

В режиме ожидания нажмите на кнопку Старт/+30 сек./Подтвердить и готовьте на максимальной мощности в течение 30 секунд. Каждое нажатие на эту же кнопку увеличивает время приготовления на 30 секунд. Максимальное время для готовки - 95 минут.

10. Быстрое приготовление с помощью микроволн

В режиме ожидания, поверните  влево и выберите время приготовления, затем нажмите на кнопку **Старт/+30 сек./Подтвердить** и готовьте на максимальной микроволновой мощности. Эта программа может быть установлена как один из нескольких этапов приготовления.

11. Автоматическое меню

- 1) В режиме ожидания, поверните  вправо и выберите желаемую функцию, затем отобразится «A1»,»A2»,»A3»....»A10».
- 2) Нажмите на **Старт/+30 сек./Подтвердить** для подтверждения необходимого меню.
- 3) Поверните  и выберите вес в меню, загорится индикатор «g».
- 4) Нажмите на кнопку **Старт/+30 сек./Подтвердить** для начала приготовления.

ПРИМЕЧАНИЕ:

ПРИГОТОВЛЕНИЕ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ С ПОМОЩЬЮ ФУНКЦИИ КОНВЕКЦИИ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 180°C, СНАЧАЛА ВАМ НЕОБХОДИМО ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАГРЕТЬ ПЕЧЬ, СЛЕДУЯ ОПЕРАЦИЯМ АВТОМАТИЧЕСКОГО МЕНЮ, КОГДА ПЕЧЬ ДОСТИГНЕТ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ, ОНА ПЕРЕСТАНЕТ РАБОТАТЬ, А ЗВУК НАПОМНИТ ВАМ О ТОМ, ЧТО НЕОБХОДИМО ОТКРЫТЬ ДВЕРЬ И ПОЛОЖИТЬ КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ ВНУТРЬ, ЗАТЕМ, ЧТОБЫ НАЧАТЬ ПРИГОТОВЛЕНИЕ, НАЖМИТЕ НА **Старт/+30 сек./Подтвердить**.

Таблица автоматического меню

Меню	Вес (г)	Дисплей	Мощность
A1 Подогрев	150	150	100%
	250	250	
	350	350	
	450	450	
	600	600	
A2 Картофель	1 (около 230 г)	1	100%
	2 (около 460 г)	2	
	3 (около 690 г)	3	
A3 Мясо	150	150	100%
	300	300	
	450	450	
	600	600	
A4 Овощи	150	150	100%
	350	350	
	500	500	
A5 Рыба	150	150	80%
	250	250	
	350	350	
	450	450	
	650	650	
A6 Макаронные изделия	50 (с 450 мл воды)	50	80%
	100 (с 800 мл воды)	100	
	150 (с 1200 мл воды)	150	
A7 Суп	200	200	100%
	400	400	
	600	600	
A8 Кондитерские изделия	475	475	Предварительный нагрев при температуре 180 градусов
A9 Пицца	200	200	C-4
	300	300	
	400	400	
A10 Курица	500	500	C-4
	750	750	
	1000	1000	
	1200	1200	

12. Разморозка по весу/времени

- 1) Нажмите 1 раз на Вес/Время разморозки , на дисплее появится «dEF1».
- 2) Поверните «  » и выберите вес еды. На дисплее отобразиться символ «г». Вес должен быть 100-2000 г.
- 3) Нажмите на Старт/+30 сек./Подтвердить , для начала разморозки.

13. Разморозка по времени

- 1) Нажмите 2 раза на ВЕС/ВРЕМЯ РАЗМОРОЗКИ, на дисплее появится «dEF2».
- 2) Поверните «  » и установите время для готовки. Максимальное время для установки -95 минут.
- 3) Нажмите на кнопку Старт/+30 сек./Подтвердить для начала разморозки. Мощность для разморозки - 30% и не может быть изменено.

ПРИМЕЧАНИЕ:

ЕСЛИ ВЕС ЕДЫ НЕ БОЛЕЕ 200 ГРАММОВ, ТО ДЛЯ РАЗМОРОЗКИ ПОЛОЖИТЕ ЕЕ НА КРАЙ ВРАЩАЮЩЕГОСЯ СТЕКЛА, А НЕ В ЦЕНТР.

14. Функция отображения информации

- 1) Во время приготовления нажмите на **Печь/Гриль/Комби/Конвекция**, на 2-3 секунды отобразится текущая мощность.
- 2) Во время приготовления нажмите на **Часы / Кухонный таймер** и узнайте текущее время. Оно будет отображаться в течение 2-3 секунд.

15. Функция блокировки для детей

Блокировка: В режиме ожидания нажмите на **Стоп/Сброс** и удерживайте в течение 3 секунд, вы услышите долгий сигнал, появится индикатор блокировки - означающие включение функции блокировки от детей. На дисплее отобразится текущее время или 0:00.

Снятие блокировки: В режиме блокировки нажмите на **Стоп/Сброс** и удерживайте в течение 3 секунд, вы услышите долгий сигнал, означающий выключение функции блокировки, а индикатор  исчезнет.

16. Технические особенности

- 1) Сигнал прозвенит один раз, когда вы в самом начале повернете ручку;
- 2) Если во время готовки дверь была открыта, то для продолжения готовки необходимо нажать на кнопку **Старт/+30 сек./Подтвердить**.
- 3) Если после выбора программы 5 минут не нажимать кнопку **Старт/+30 сек./Подтвердить** то установка будет автоматически отменена, на экране отобразиться текущее время.
- 4) Эффективное нажатие на кнопки производит звук, если звук не подается, то нужно попробовать нажать кнопку еще раз.
- 5) В конце приготовления сигнал прозвенит пять раз и напомнит вам о том, что приготовление завершено.

Выявление неисправностей

Нормальное состояние		
Неисправность	Возможная причина	Что делать
Печь не включается.	(1) Шнур питания установлен не плотно.	Отсоедините шнур из розетки. Затем через 10 секунд установите его заново.
	(2) Перегорает предохранитель или срабатывает автоматическое выключение.	Замените предохранитель или переустановите автоматическое выключение (ремонт производится квалифицированным специалистом)
	(3) Неисправность с розеткой.	Проверьте розетку другими электрическими приборами.
Печь не нагревается.	(4) Дверь закрыта не до конца.	Закройте дверь до конца.

Согласно Директиве ЕС об отходах электрического и электронного оборудования такие отходы необходимо собирать и обрабатывать отдельно. Если в будущем вам будет необходимо избавиться от этого продукта, просим вас не выбрасывать его вместе с твердыми бытовыми отходами. Отнесите этот продукт в пункт сбора отходов электронного оборудования, при наличии такого.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство перед установкой

Обратите внимание

Подключение электропитания

Печь оснащена вилкой и должна подключаться только к должным образом установленной и заземленной розетке. Согласно соответствующим законодательным актам, установка розетки и замена кабеля может производиться только квалифицированным электриком.

Если после установки доступ к вилке отсутствует, на стороне установки должен располагаться изолирующий выключатель с контактным зазором как минимум в 3 мм.

A. Встраивание печи в корпус мебели.

Задняя панель корпуса встраиваемой печи не должна быть закрыта задней стенкой кухонной мебели.

Минимальная высота установки 85 см. Следите за тем, чтобы вентиляционные отверстия печи не оказались заблокированы, это может привести к некорректной работе.

Рис. 1

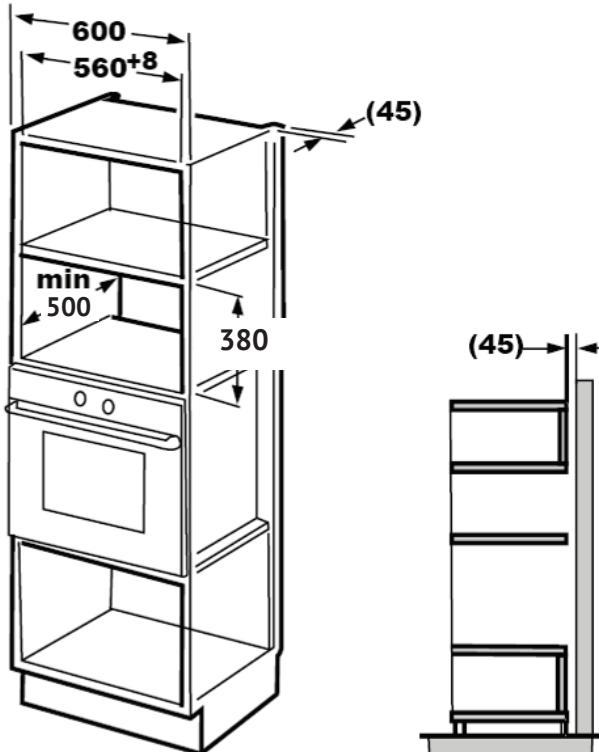


Рис. 2

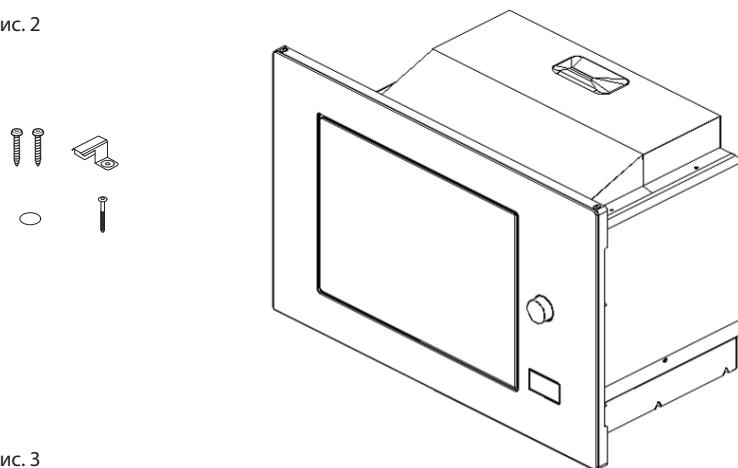


Рис. 3

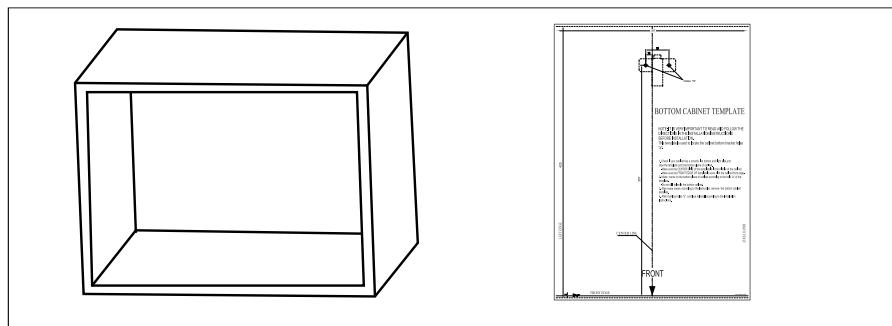


Рис. 4

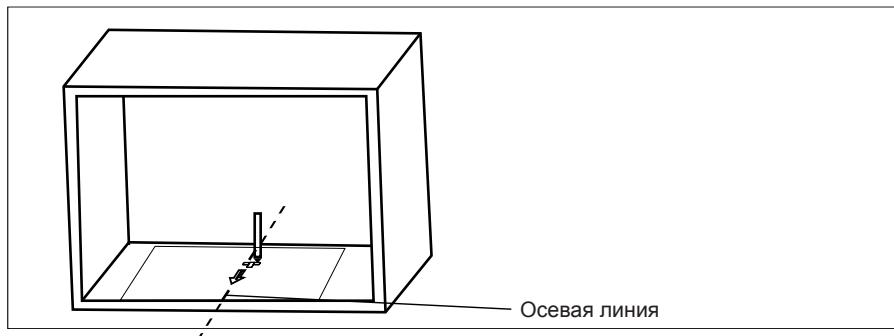


Рис. 5

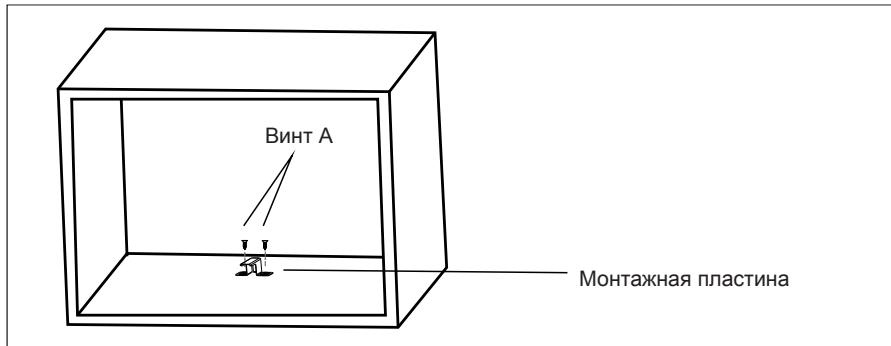


Рис. 6


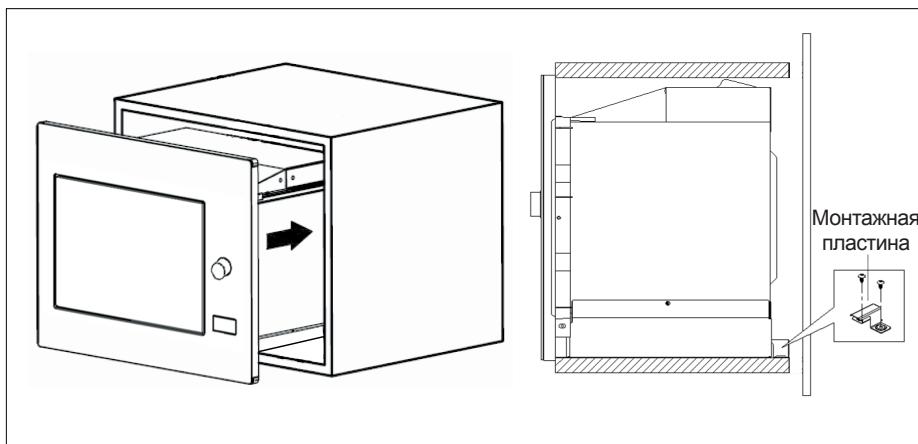


Рис. 7

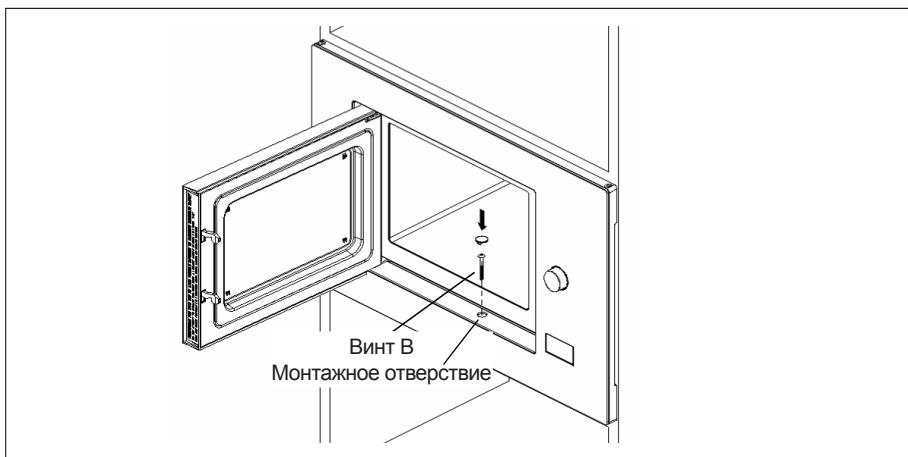

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Изготовитель	KÖRTING®
Тип продукции	Микроволновая печь
Тип изделия	KMI
Модель	KMI 925 CX
Производитель (Фабрика)	Китай, NO.6, YONG AN ROAD, BEIJIAO, SHUNDE, FOSHAN, GUANGDONG
Поставщик на территории РФ, уполномоченный на принятие претензий	ООО «Кёртинг РУС», 125252, г. Москва, ул. Гризодубовой, д. 4, к. 3, этаж 1, пом. 1, комн. 2, тел. +7 (495) 150-64-14 info@korting.ru www.korting.ru
Импортер	ООО «Кёртинг РУС», 125252, г. Москва, ул. Гризодубовой, д. 4, к. 3, этаж 1, пом. 1, комн. 2.
Гарантийный срок	2 года
Срок службы	10 лет

UM KMI 925 CX ver.5

Сервисная поддержка

Список авторизованных сервисных центров, осуществляющих гарантийный ремонт, указан на официальном сайте в разделе «Поддержка»: <https://korting.ru/support/>

По вопросам обслуживания, ремонта техники и качества работы авторизованных региональных сервисных центров обращайтесь на круглосуточную горячую линию сервисной поддержки по телефону: 8(800)550-78-62

Гарантийный срок на продукцию Körting составляет 2 года кроме специальной серии «1889» с гарантийным сроком 3 года.

Гарантийное обслуживание является бесплатным (включая стоимость работ материалов и, при необходимости и с учетом действующего законодательства, доставки) на дому у потребителя или в мастерской на усмотрение сервисного центра, и распространяется только на изделия, использующиеся в личных, семейных, бытовых целях, не связанных с предпринимательской деятельностью.

Обслуживание действительно на территории РФ и распространяется на производственный или конструкционный дефект изделия.

Гарантийное обслуживание не распространяется на:

1. Комплектующие изделия (которые могут быть сняты с основного изделия без применения каких-либо инструментов, а именно: полки, ящики, корзины, насадки, решетки, трубы, шланги и другие подобные комплектующие);
2. Недостатки изделий, вызванные несоблюдением прилагаемой инструкции по эксплуатации, транспортными повреждениями, неправильной установкой, перепадами напряжения питания, необрезким обращением или плохим уходом, неправильным использованием (включая перегрузку);
3. Недостатки, вызванные независящими от продавца причинами, такими как: явления природы и стихийные бедствия, пожар, действия домашних или диких животных, а также насекомых, грызунов, попадание внутрь изделия посторонних предметов (в том числе жидкостей) и другими подобными причинами;
4. Недостатки, возникшие в результате внесения конструктивных изменений или ремонта изделия потребителем или неавторизованным сервисным центром;
5. Расходные материалы: лампы освещения, фильтры, элементы питания и прочие элементы по уходу за изделием, которые описаны в инструкции по эксплуатации;
6. Внешние и внутренние загрязнения, потертости, царапины, возникшие в процессе эксплуатации, установки, регулировки, чистке изделия, замене расходных материалов (ламп освещения, фильтров, элементов питания и др.) и почему уход за изделием, который описан в инструкции по эксплуатации.

Любые претензии по качеству товара изделия рассматриваются только после предварительной проверки качества изделия представителем авторизованного сервисного центра.

Компания Körting оставляет за собой право по своему усмотрению расширить свои обязательства перед потребителем по сравнению с требованиями закона и указанными в настоящем документе обязательствами.

Перед установкой и использованием изделия обязательно внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации.

Для установки (подключения) техники мы рекомендуем обращаться в авторизованные сервисные центры. Вы можете воспользоваться услугами любых других квалифицированных специалистов или выполнить это самостоятельно, воспользовавшись рекомендациями инструкции по эксплуатации, однако изготовитель (продавец) не несет ответственности за возникшие дефекты в следствие неправильной установки.

Специалисты, осуществляющие подключение (установку), делают отметку в соответствующем разделе гарантийного талона.

СВЕДЕНИЯ ОБ УСТАНОВКЕ ПРИБОРА (заполняется только для приборов, подлежащих установке)	
Дата установки:	Мастер:
Организация установщик:	Работу принял. Подпись заказчика:

Фирма производитель оставляет за собой право без предварительного предупреждения вносить изменения в конструкцию, дизайн, комплектацию или технологию изготовления без смены основных характеристик изделия.

körting	
ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (изымается мастером)	
Модель: _____	Модель: _____
Серийный номер: _____	Серийный номер: _____
Дата приобретения: _____	Дата приобретения: _____
Вид дефекта: _____	Вид дефекта: _____
Проведенные работы: _____ _____	
Ф.И.О. потребителя: _____ _____	
Адрес: _____ _____	
Телефон: _____	
Дата ремонта: _____	
Мастер: _____	
(вырезать по пунктиру)	
Место штампа	

(вырезать по пунктиру)

körting	
ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (изымается мастером)	
Модель: _____	Модель: _____
Серийный номер: _____	Серийный номер: _____
Дата приобретения: _____	Дата приобретения: _____
Вид дефекта: _____	Вид дефекта: _____
Проведенные работы: _____ _____	
Ф.И.О. потребителя: _____ _____	
Адрес: _____ _____	
Телефон: _____	
Дата ремонта: _____	
Мастер: _____	
(вырезать по пунктиру)	
Место штампа	

körting

RUS

По всем вопросам сервисного и гарантийного обслуживания техники Körting обращайтесь в авторизованный сервисный центр Вашего города. Подробную информацию и адрес сервисных центров Вы можете найти на официальном сайте korting.ru

Сервисная поддержка Körting:

Тел.: 8(800)550-78-62 (круглосуточно)
Email: service@korting.ru

Информационная линия Körting:

Тел.: +7(495)150-64-14 (Москва и МО)
Тел.: 8(800)500-68-92 (Регионы России)
Email: info@korting.ru



EAC